



## LP380/C1/G1 のスピーカボックスと本体のコネクタの外し方

### ○コネクタの見た目

本体側

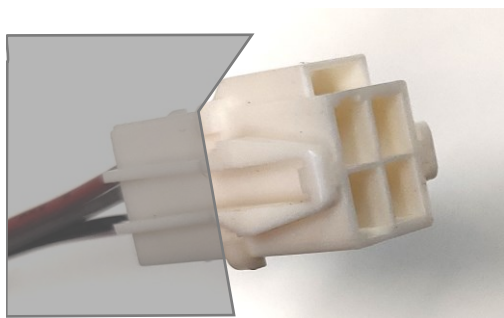

スピーカボックス側

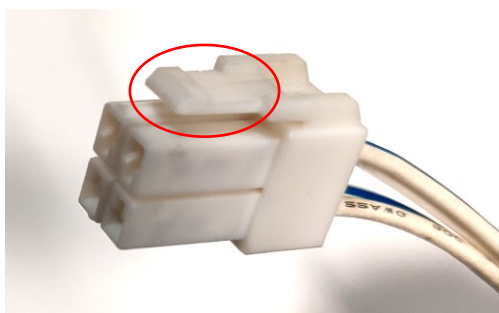


※左の部分は本体に組み込まれていて隠れているため、外からは見えません


スピーカボックス側には爪がある

### ○コネクタを接続する。

接続する時は下記のようにスピーカボックス側のコネクタを本体側のコネクタに挿入します。

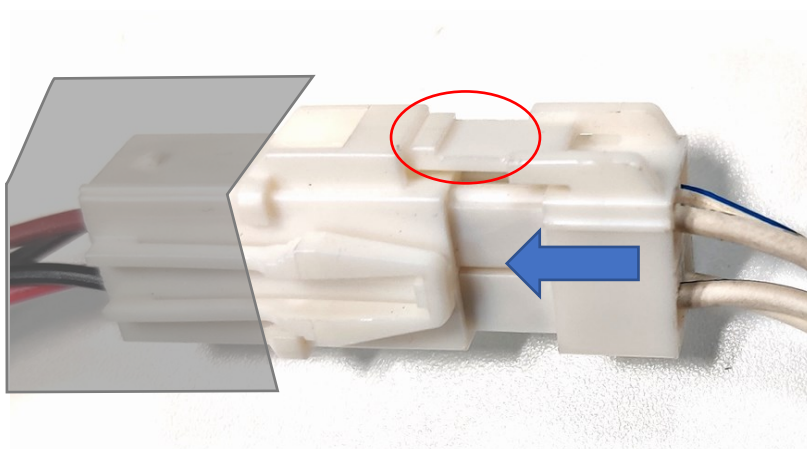

接続の際、下記のように爪が嵌って接続がロックされます。

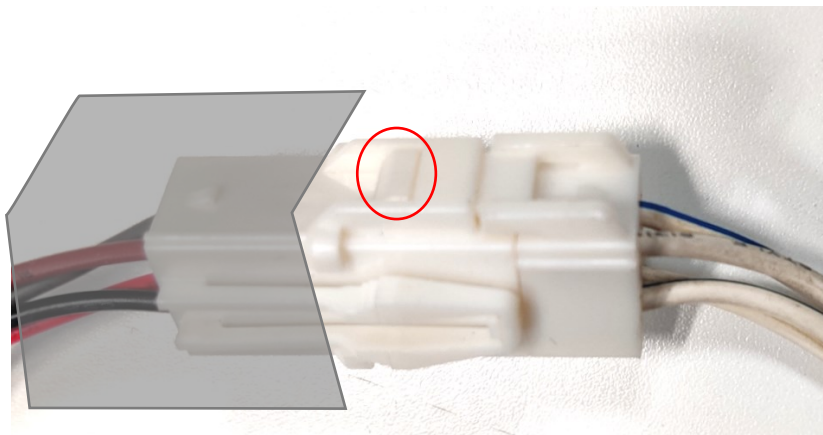


## ○コネクタを取り外す


コネクタを外す際は下記黄色矢印部を強く押して爪のロックを解除しながら、青矢印方向に引き抜く。

かなり強く押さないとロックは外れませんのでご注意ください。

※ペンチの使用などは破損に繋がりますので、おやめください。

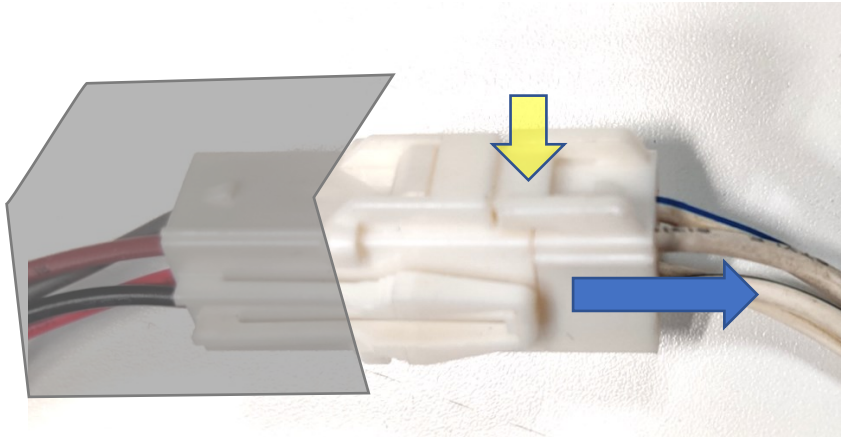


爪の動き

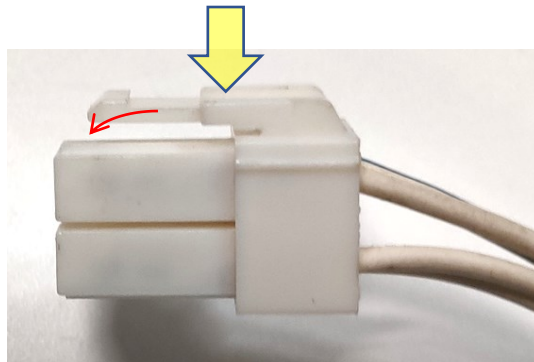


製品ごとの爪の位置

機種によって、爪の方向が異なるため、下記を参考に爪のロックを解除してコネクタを外してください。

## ●G1の場合（ピアノ背面側に爪あり）

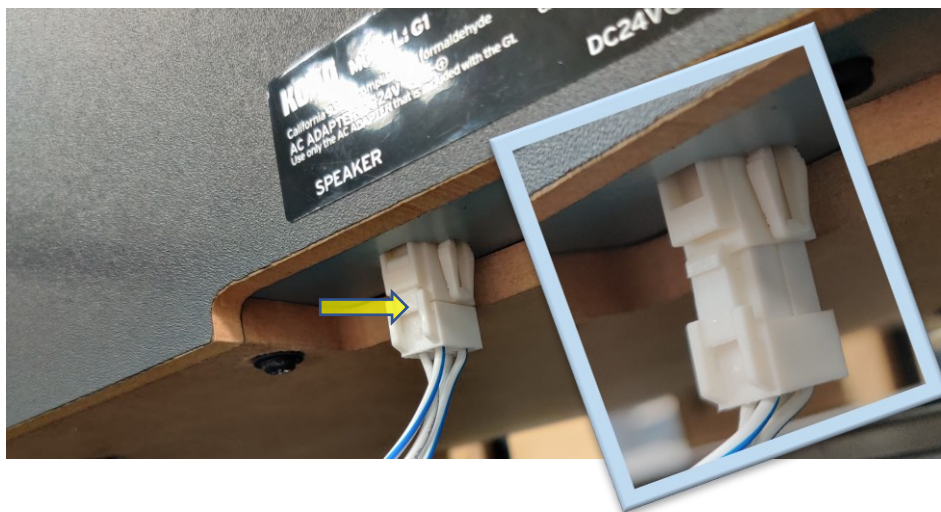

●LP380の場合（音源ボックス下方向に爪あり。）

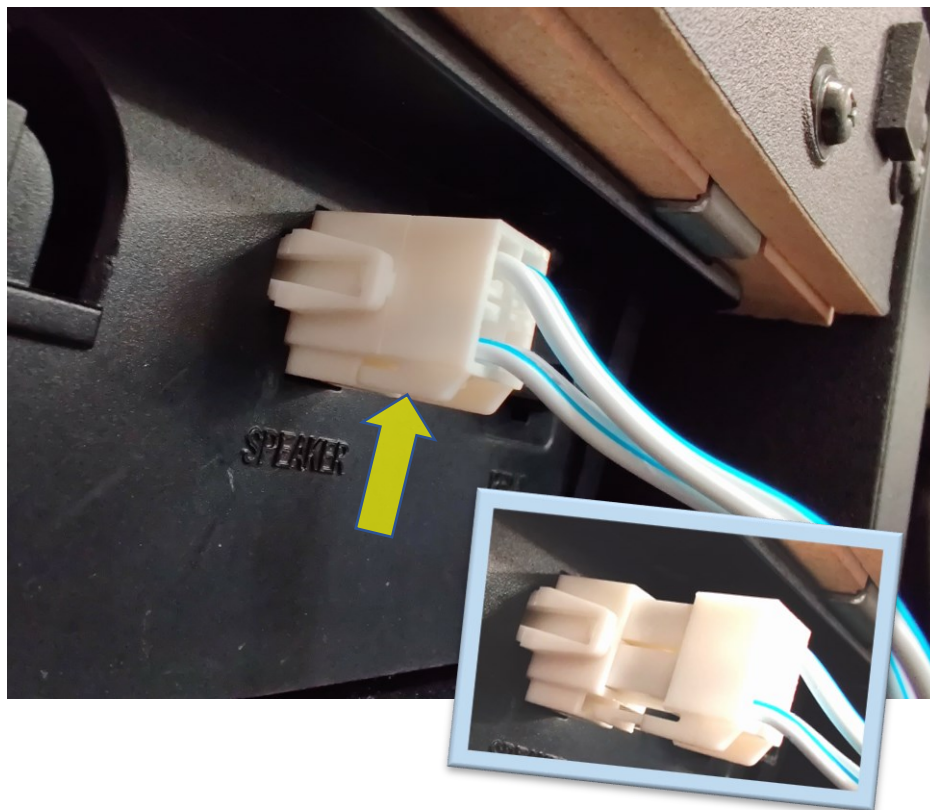

●C1の場合（音源ボックス上方向に爪あり）

