

# Nu:Tekt


## NTS-1 digital kit

PROGRAMMABLE SYNTHESIZER KIT


### リボン鍵盤のキャリブレーションの方法

押した鍵盤と実際のピッチ（音高）とでズレがあるときは、リボン鍵盤の反応を調整します。


1. REVERBボタンを押しながら電源を入れます。
2. TYPEノブを回して、ディスプレイに“CAL” と表示させます。
3. OSCボタンを押すと、ディスプレイに“CAL.1”と表示されます。  
リボン鍵盤の左側のBとCの間を押して、ディスプレイに“128”と表示されたら離します。

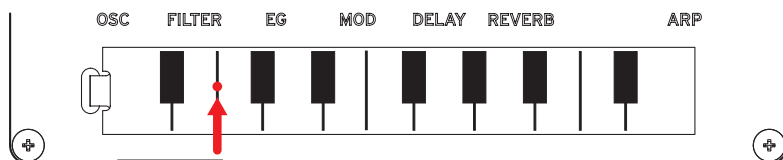

4. FILTERボタンを押すと、ディスプレイに“CAL.2”と表示されます。  
リボン鍵盤のEとFの間を押して、ディスプレイに“128”と表示されたら離します。

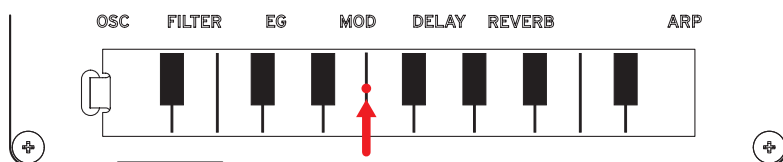

5. EGボタンを押すと、ディスプレイに“CAL.3”と表示されます。  
リボン鍵盤の右側のBとCの間を押して、ディスプレイに“128”と表示されたら離します。

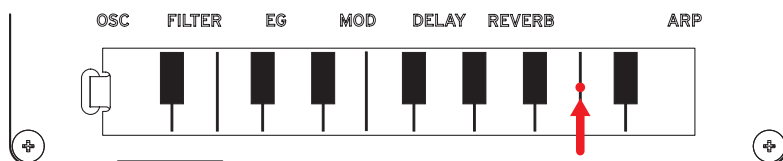

6. ARPボタンを押すと設定が保存され、NTS-1 digital kitが再起動します。  
キャンセルする場合はREVERBボタンを押します。