

SQ-64 システム・アップデート


アップデート手順

- 対応 OS は Windows 8.1 (32/64bit) 以降です。
- アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグホームページ(<http://www.korg.com>)より KORG USB-MIDI Driver をダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- お使いのドライバが古い場合は、最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。
- アップデートは全てのアプリケーションを終了させた状態で行ってください。
- アップデート後はバージョンダウンを行わないようにしてください。バージョンダウンした場合は動作を保証しません。


1. SQ_64_Updater_????_win.zip を展開します(????にはバージョン番号が入ります)。

- ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。

2. SQ-64 を USB で PC と接続し、アップデートモードで起動します。
[GLOBAL]、[PATTERN]の 2 つのボタンを押しながら起動するとアップデートモードに入ります。

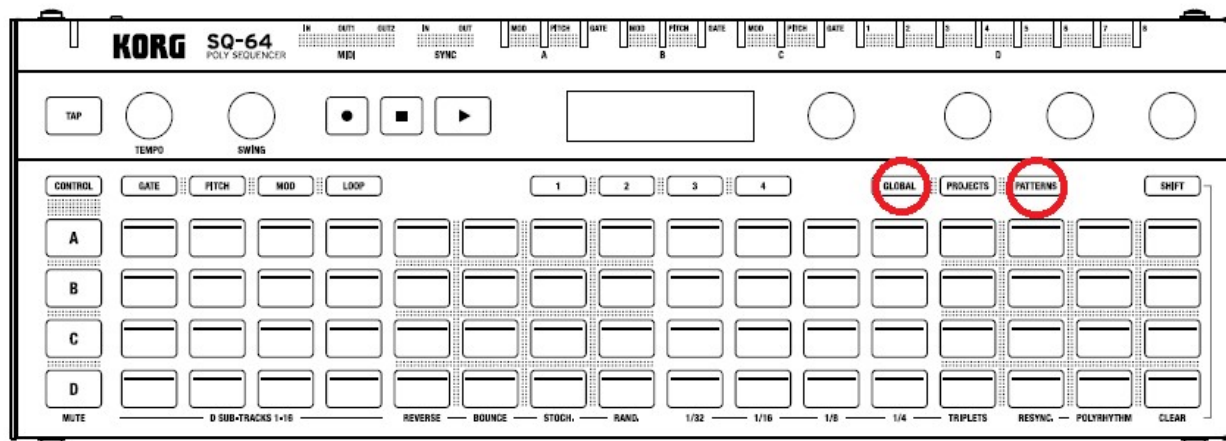


3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。

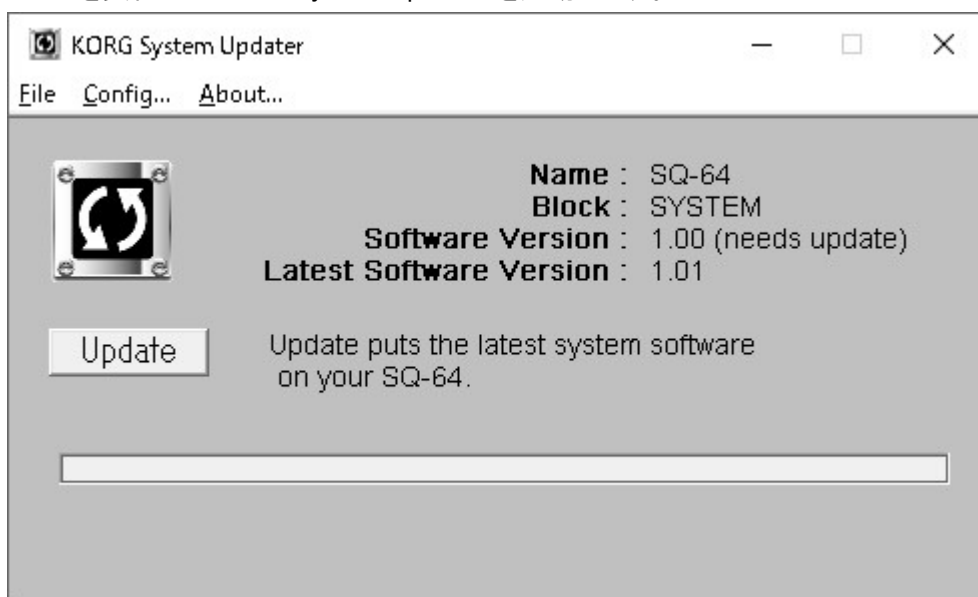


4. [Update]を押して、アップデートを開始します。

▲ 以下の画面が表示されたときは、最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。

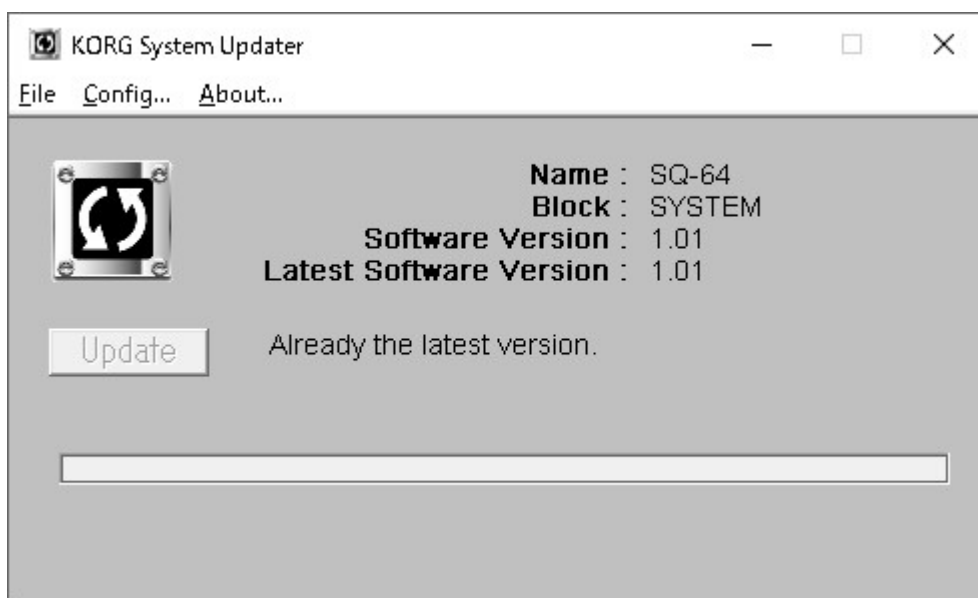


▲ エラー表示が出た場合、SQ-64 が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、最新のドライバであるかを確認してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。

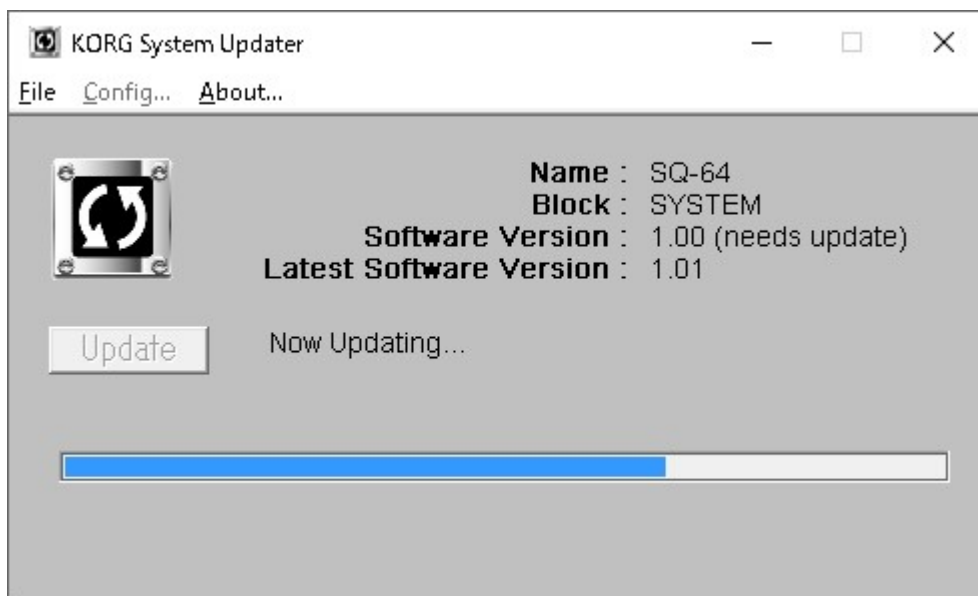

 **アップデート中は絶対に SQ-64 の電源を切らないでください。**

6. アップデートに成功すると、本体ディスプレイに「COMPLETE!」と表示され、以下の画面が表示されます。これでアップデートが完了です。

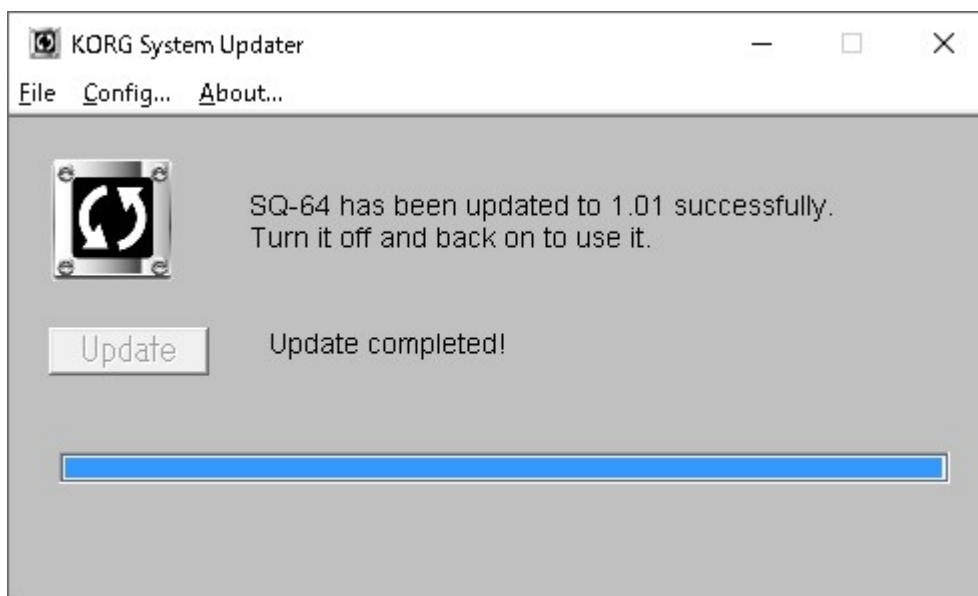

7. KORG System Updater を終了し、SQ-64 の電源をオフにしてください。