

# STAGEMAN 80 コルグ ST-S80スピーカー・スタンド


## スピーカー・スタンドの使い方

### 使用時の注意


本製品を正しくお使いいただくために、次の注意をよく理解した上でご使用ください。

- STAGEMAN 80には、推奨するスタンド以外は使用しないでください。
- スピーカー・スタンドは、高さ90cm以下で使用する（図参照）。それ以上の高さで使用すると、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- 脚幅は、72cm以上で使用する（図参照）。それ以下の幅で使用すると、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- スピーカー・スタンドを不安定な場所や、傾いているところでは使用しない。不安定な場所で使用すると、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- STAGEMAN 80に接続したケーブル類は、繁雑にならないよう十分配慮して配置する。ケーブル類に足をひっかけるなどして、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- スピーカー・スタンドに取り付けたSTAGEMAN 80の上に物を載せない。置いた物が落下したり、スタンドが転倒したりなど、傷害や機器の破損につながる場合があります。

## スタンドの組み立て方とSTAGEMAN 80の取り付け方

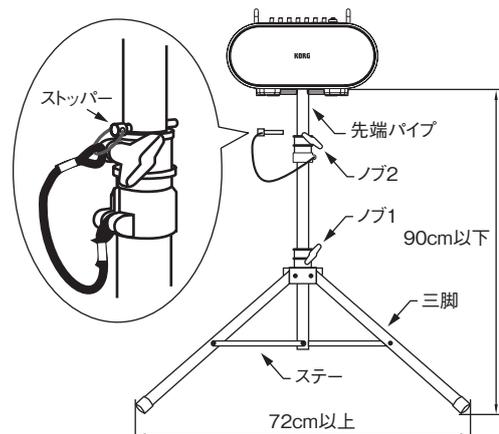

1. ノブ1をゆるめて三脚を十分に開きます。  
ステアが水平位置になるまで、いっぱいを開いてください。  
このとき、脚と脚の間隔は72cm以上にしてください。
- ▲ 脚と脚の間隔が狭いと転倒する恐れがあり危険です。
2. ノブ1を確実に締めます。
3. ノブ2をゆるめて先端パイプを伸ばします。
4. 先端パイプの穴にストッパーを差し込みます。  
▲ 指を挟まないように注意してください。  
▲ 必ずストッパーを差し込んで使用してください。
5. 先端パイプをストッパーで止まる位置まで下げます。
6. ノブ2を確実に締めます。
7. 先端パイプにSTAGEMAN 80を取り付けます。  
STAGEMAN 80の底面にある取り付け穴（下図矢印箇所）にST-S80の先端パイプを差し込みます。

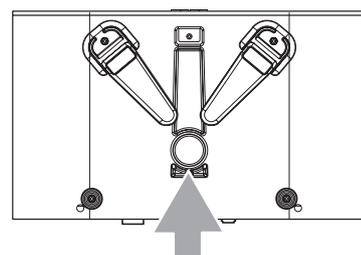

### 取り付け時の注意

STAGEMAN 80をスピーカー・スタンドに取り付けるときは以下の点に注意してください。

- STAGEMAN 80のスタンドへの取り付け取り外し作業は、必ず二人以上で行ってください。
- 指を挟まないように注意してください。
- STAGEMAN 80を取り付けた状態で、スタンドを傾けないでください。
- STAGEMAN 80を取り付けた状態で、絶対にスタンドの高さを変えないでください。
- STAGEMAN 80底部から床までの高さ（左図参照）が90cm以下になっていることを確認してください。

# STAGEMAN 80 ULTIMATE Support TS-70Bスピーカー・スタンド


## スピーカー・スタンドの使い方

### 使用時の注意


本製品を正しくお使いいただくために、次の注意をよく理解した上でご使用ください。

- STAGEMAN 80には、推奨するスタンド以外は使用しないでください。
- スピーカー・スタンドは、高さ152cm以下で使用する（図参照）。それ以上の高さで使用すると、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- 脚幅は、105cm以上で使用する（図参照）。それ以下の幅で使用すると、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- スピーカー・スタンドを不安定な場所や、傾いているところでは使用しない。不安定な場所で使用すると、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- STAGEMAN 80に接続したケーブル類は、繁雑にならないよう十分配慮して配置する。ケーブル類に足をひっかけるなどして、転倒により傷害や機器が破損する場合があります。
- スピーカー・スタンドに取り付けたSTAGEMAN 80の上に物を載せない。置いた物が落下したり、スタンドが転倒したりなど、傷害や機器の破損につながる場合があります。

## スタンドの組み立て方とSTAGEMAN 80の取り付け方

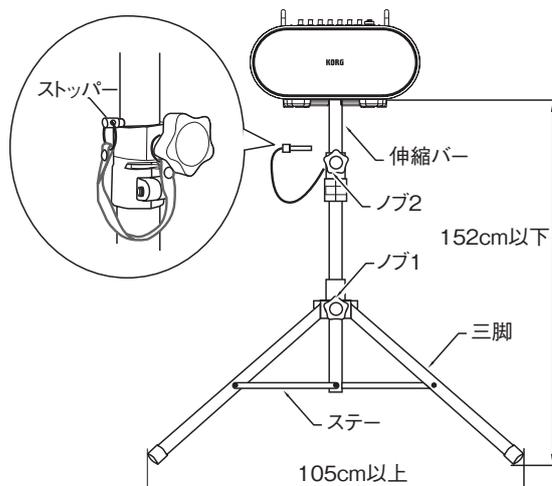

1. ノブ1をゆるめて三脚を十分に開きます。  
このとき、脚と脚の間隔が105cm以上にしてください。  
⚠ 脚と脚の間隔が狭いと転倒する恐れがあり危険です。
2. ノブ1を確実に締めます。
3. ノブ2をゆるめて伸縮バーを伸ばします。
4. 伸縮バーの穴にストッパーを差し込みます。  
⚠ 指を挟まないように注意してください。  
⚠ 必ずストッパーを差し込んで使用してください。
5. 伸縮バーをストッパーで止まる位置まで下げます。
6. ノブ2を確実に締めます。
7. 伸縮バーにSTAGEMAN 80を取り付けます。  
STAGEMAN 80の底面にある取り付け穴（下図矢印箇所）にTS-70Bの伸縮バーを差し込みます。

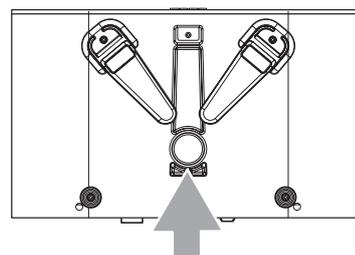

### 取り付け時の注意

STAGEMAN 80をスピーカー・スタンドに取り付けるときは以下の点に注意してください。

- STAGEMAN 80のスタンドへの取り付け取り外し作業は、必ず二人以上で行ってください。
- 指を挟まないように注意してください。
- STAGEMAN 80を取り付けた状態で、スタンドを傾けないでください。
- STAGEMAN 80を取り付けた状態で、絶対にスタンドの高さを変えないでください。
- STAGEMAN 80底部から床までの高さ（左図参照）が152cm以下になっていることを確認してください。