

PANDORA

ACOUSTIC PERSONAL MULTI-EFFECT PROCESSOR
PROCESSUR MULTIEFFETS PERSONNEL ACOUSTIQUE

PX4A

REMS

OWNER'S MANUAL

NOTICE D'EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG

TONEWORKS
KORG

取扱説明書

ⓔ ⓕ ⓖ ⓙ ①

Precautions

Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

Power supply

Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Do not connect it to an AC outlet of voltage other than that for which your unit is intended.

Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment. If something does slip into the equipment, unplug the AC adapter from the wall outlet. Then contact your nearest Korg dealer or the store where the equipment was purchased.

CE mark for European Harmonized Standards

CE mark which is attached to our company's products of AC mains operated apparatus until December 31, 1996 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC). And, CE mark which is attached after January 1, 1997 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC), CE mark Directive (93/68/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC).

Also, CE mark which is attached to our company's products of Battery operated apparatus means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC).

THE FCC REGULATION WARNING (for U.S.A)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

Contents

Introduction	6	4. Tuner	15
Main features	6	5. Specifying the function of the Value Dial	16
Installing the batteries	8	6. Key Lock function	17
Battery Low display	8	Rhythm & Bass mode	17
Using the strap holder	8	1. Rhythm Pattern	18
Controls and connectors	9	2. Tempo	18
LCD screen	11	3. Bass On/Off & Bass Key	18
Making connections	12	4. Rhythm & Bass Reverb Level	19
Initial Settings	13	5. Rhythm & Bass Level	19
Quick Edit	13	6. Chain Pattern settings	19
Play mode	14	AUX Pitch mode	20
1. Selecting a program	14	Phrase Trainer mode	21
2. Master level	14	1. Select the recording mode	21
3. Bypass/Mute	14	2. Recording	22
		3. Playback	23
		4. Pause	23

NOTCH effect and Auto Notch	
function	24
Edit mode	25
1. Select the effect that you wish to edit	
.....	25
2. Editing each effect	25
1) DYNA (Dynamic effects)	26
2) TONE (Tone Controls)	26
3) BODY (Mic & body modeling)	26
4) MOD (Modulation & Filter Effect	
Modeling)	26
5) DLY (Delay Modeling)	27
6) REV (Reverb Modeling)	27
7) NR (Noise reduction)	27
8) NOTCH (Notch effect)	27
9) RENAME	28
10) WRITE	28

3. Reloading the factory programs	
.....	29
Troubleshooting	29
Effect Parameter	31
DYNA (Dynamic effects)	31
TONE	31
BODY (Mic & Body Modeling)	32
MOD (Modulation & Filter Effect	
Modeling)	33
DLY (Delay Modeling)	35
REV (Reverb Modeling)	36
Preset Program Name	37
Rhythm Pattern List	38
Specifications	40

Introduction

Thank you for purchasing the **TONeworks PANDORA PX4A acoustic personal multi-effect processor**. In order to enjoy your **PANDORA PX4A**, please read this owner's manual carefully and hold on to it for future reference.

Main features

The **PX4A** is a highly versatile compact multi-effect unit designed for acoustic guitar. It makes it easy to use Korg's proprietary "**PEMS**" modeling technology to create detailed and powerful modeling sounds.

82 types of effect variations with a maximum of eight effects that can be used simultaneously.

IPE (Integrated Parameter Edit) system allows easy editing of the effect settings.

50 user and 50 preset programs

Mic & body model selector

A selector dial lets you quickly and easily edit 11 of the 13 types of mic and body model.

Control knobs

Control knobs make it easy to adjust the three-band equalizer and the volume level. You can adjust the tone and volume even while you're performing.

Notch effect and Auto Notch function

The **PX4A** provides a Notch effect that's effective against acoustic feedback. You can quickly set the notch point by using the **NOTCH button** and the Value dial. Alternatively, you can use the Auto Notch function to set the notch point automatically.

Backlit LCD

The LCD screen can be easily viewed even in dark locations.

Auto Tuner function

This feature makes tuning fast and easy. You can also tune “silently” (i.e., while muted).

Rhythm and Bass function

100 types of rhythm and bass patterns or a metronome can be used. 16 multiple patterns can also be connected for successive playback.

AUX pitch function

You can transpose the pitch of the sound from a CD player or other audio source connected to the AUX jack of the **PX4A**.

Phrase Trainer function

Audio from an external audio source or guitar can be recorded (maximum of 31.7 seconds), and then played back as a loop. Since you can slow down the playback speed without affecting the pitch, this function provides a very convenient way to practice phrases from a recording. In addition, you can use Rhythm & Bass mode to generate a rhythm pattern and record it at the same time.

TAP button

You can easily set the Delay Time or the tempo of the Rhythm & Bass function to match the tempo of the song.

Value dial


This lets you rapidly select programs or edit the effects.

What is *BEMS*?


BEMS (Resonant structure and Electronic circuit Modeling System) is KORG's proprietary sound modeling technology which precisely reproduces the complex character and nature of both acoustic and electric instruments as well as electronic circuits in real world environments. *BEMS* emulates a wide variety of sound generation characteristics including instrument bodies, speakers & cabinets, acoustic fields, microphones, vacuum tubes, transistors, etc.


Installing the batteries


Remove the battery cover located on the bottom of the **PX4A** by sliding it in the direction of the arrow. Insert four AAA alkaline batteries as shown in the illustration. Be sure to insert the batteries observing the correct polarity.

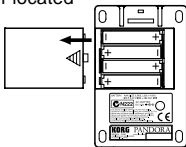

Battery Low display

When the batteries begin to run low, the Low Battery icon  will light. When this icon lights, replace the batteries as soon as possible. Programs and other data (except for the data being edited) will not be lost even if the battery is removed and changed.

 *Batteries that have run down must be removed from the **PX4A**. If you leave dead batteries in the unit, malfunctions (battery leakage, etc.) may occur. You should also remove the batteries when you do not expect to use the **PX4A** for an extended period of time.*


 *An AC adapter is not included with this product. It must be purchased separately.*

Using the strap holder

1. Pass your strap through the strap holder.



2. Slide the protrusion (A) of the strap holder into the attachment slot (B) on the rear of the **PX4A**.

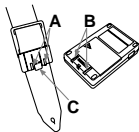

3. Press in the direction of the arrow (a) until locking tab (c) clicks into place.
4. Shake the **PX4A** lightly to ensure a secure fit.




Removal

1. Press the strap holder locking tab (c) in the direction of arrow (b) to release the lock.
2. With the lock released, slide the **PX4A** in the opposite direction from when attaching it, and remove it from the holder.



Controls and connectors

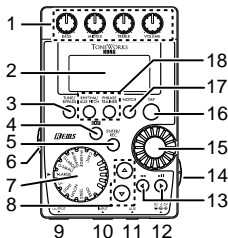

1. Control knobs

These knobs control the tone and volume.

2. LCD (Liquid Crystal Display)

3. TUNE/BYPASS button

4. EXIT button

This button returns you back to Play mode from any mode.

5. ENTER/REC button

This button is used to switch an effect on/off, or to start recording in Phrase Trainer mode.

6. Input level switch

Use this to adjust the input level depending on the output level of your guitar.

7. Mic & body model selector

Use this to select the desired type of mic & body model.

8. ▲/▼ buttons

Use these buttons to select programs and edit effects.

9. OUTPUT jack

Connect this jack to your guitar amp, bass amp, or headphones etc.


10. INPUT jack

Connect your guitar or bass to this jack.

11. AUX jack (stereo)

Connect this jack to a CD player or other audio source.

12. DC4.5V

The separately sold AC adapter (DC4.5V ) should be connected here.

13. ◀/▶ buttons

Use these buttons to select the parameter that you wish to edit, and to operate the Phrase Trainer function.

14. Power switch/Backlight switch

This switch turns the power on/off, and also turns the backlight on/off.



*If you are operating the **PX4A** on batteries, the operating time will be shorter if the backlight is on.*

15. Value dial

Use this to adjust the master level, edit effects, and select programs.

16. TAP button

Use this button to set the delay time or the tempo in Rhythm & Bass mode.


17. NOTCH button

This button turns the Notch effect on and the Notch effect editing page will appear.

18. Mode buttons

Use these buttons to enter Rhythm & Bass, AUX Pitch, or Phrase Trainer modes.

LCD screen

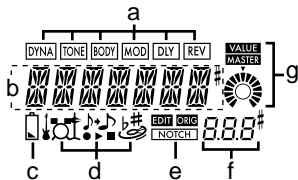

a. Effect chain

This area indicates the on/off status of the **DYNA**, **TONE**, **BODY**, **MOD**, **DLY**, and **REV** effects.

b. Program name/Effect type display

This area shows the program name or effect type. When the **PX4A** is bypassed or muted, this will function as the tuner.

c. Low Battery icon

This icon will light when the batteries run low.

d. Mode icons

These icons will light when you are in AUX Pitch, Phrase Trainer, or Rhythm & Bass modes.

e. EDIT icon, ORIG (Original) icon, NOTCH icon

The **EDIT** icon will light when you enter Edit mode, and the **ORIG** (Original) icon will light if the parameter you're editing is set to the same value as the value written in the program.

The **NOTCH** icon will light when the Notch effect is on.

f. Program number / value display

This displays the program number.


When you change the Master Level, its value will be displayed here for several seconds. During editing, this displays the parameter values.


g. Master/Value icons, bar graph

When **MASTER** is lit, the master level of the program is indicated graphically. When **VALUE** is lit, the value of the parameter is indicated graphically.

Making connections

When connecting an external device (ie-guitar amp, CD player, ac adapter, etc) be sure to turn the unit off.

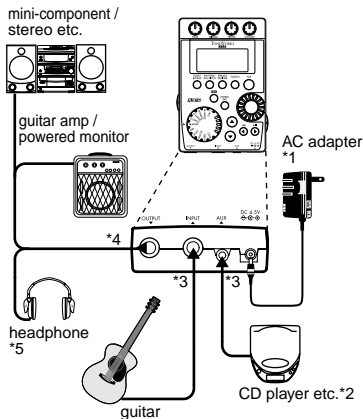

- *1 Be sure to use only the specified AC adapter (DC4.5V ).
- *2 If a CD player or other audio source is connected to the AUX jack, you can play along to it with your guitar. However the volume must be adjusted from the connected device.
- *3 Connecting cables are sold separately.
- *4 **The PX4A's** output jack is stereo. If you use a standard mono cable to connect it to a guitar amp etc., only the L (left) output will be heard.
- *5 **The PX4A's** output level and sound quality will vary depending on which headphones are used. We recommend using good quality low impedance headphones, 32 Ohms or less with a sensitivity rating near 100dB/mW or above. Many headphones sold for use with portable CD or cassette players will work just fine.


Initial Settings


1. When you finish making connections, set the power switch to the “ON” position. (This setting is referred to as Play mode.)
Use the ▲/▼ buttons to select a program.
2. Set the input level switch for the output level of your pickups.
Hi: High-output pickups
Lo: Low-output pickups
3. Set the volume control of your guitar to its usual position. Use the **Value dial** to adjust the master level.

Quick Edit

In each mode (except when Mute/Bypass or Key Lock are active), you can use the **Mic & Body Modeling selector** to quickly change the mic or body modeling type, or use the control knobs to adjust the tone, or volume. When you move a control knob, the parameter name and value will appear for several seconds in the value display. If the setting matches the original setting, the **ORIG** icon will light.

The Delay Time can also be set by pressing the **TAP button** twice at the desired interval (except when in Rhythm & Bass mode). To check the Delay Time that was specified, press and hold the **TAP button** for two seconds or longer.

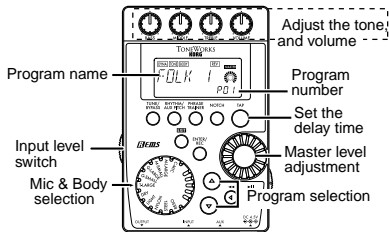

 *Settings that you make using Quick Edit will return to the original saved settings if you change programs or turn off the power before Writing (see p.28).*

Play mode

Play mode is the mode in which you will normally use the **PX4A**.


1. Selecting a program

You can choose from 50 user programs (U01...U50) and 50 preset programs (P01...P50). Use the **▲/▼ buttons** to select a program. Programs can be selected even when you are in Rhythm & Bass mode, AUX Pitch mode, or Phrase Trainer mode (except while recording).

2. Master level

When the **MASTER** icon is lit, the value graph will indicate the master level.

When you turn the **Value dial** to adjust the master level, the master level value will be shown in the program number / value display for several seconds. The master level is remembered even when the power is turned off.

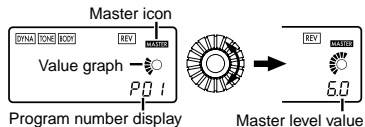

You can also adjust the settings so that the **▲/▼ buttons** will adjust the master level. (See p.16)

3. Bypass/Mute

When you press the **TUNE/BYPASS button**, the **PX4A** will be bypassed, and the original sound will be dry (no effect).

The effect chain will blink, and the display will indicate **"BYPASS"** for approximately one second.


If you press and hold the **TUNE/BYPASS button** for longer than one second, the output signal will be muted. The effect chain will blink rapidly, and the display will indicate **"MUTE"** for approximately one second.

Bypass/mute will be turned off when you press the **TUNE/BYPASS button** once again.

You can also return to Play mode by pressing the **EXIT button**. Bypass or Mute can also be entered from modes other than Play mode.

4. Tuner

The tuner will operate when you bypass or mute.

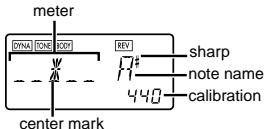

Play a single string on your guitar. The LCD will show the note name and the calibration. If the pitch is more than a semitone higher than the note name, a sharp symbol will appear at the upper right of the note name. The display area will act as a meter to show the pitch.

Tune each string of your guitar so that the indicator above the center mark is lit.

The tuner (bypass/mute) will be turned off when you press either the **EXIT button** or **TUNE/BYPASS button**.

You can also return to Play mode by pressing the **EXIT button**.

Calibration (frequency of the standard A = 440 pitch)

You can use the **Value dial** to adjust the calibration in the range of **A = 438 Hz...445 Hz**.

The calibration setting you make will be valid until the power is turned off. Once the power is turned off, the calibration will be reset to **A = 440 Hz**.


5. Specifying the function of the Value Dial

You can specify the function that the **Value dial** will perform in Play mode. In Play mode, hold down the **EXIT button** and press either the **◀ button** or the **▶ button** to assign the following functions.

- Hold down the **EXIT button** and press the **◀ button**.

The LCD will indicate **"MASTER"** for approximately one second.


The **Value dial** will adjust the master level, and the **▲/▼ buttons** will select programs. Each time the power is turned on, this setting will be in effect.



- Hold down the **EXIT button** and press the **▶ button**.

The LCD will indicate **"PROGRAM"** for approximately one second.

The **Value dial** will select programs, and the **▲/▼ buttons** will adjust the master level.




If you want to change the function of the **Value dial** so that it will adjust the master level, again, hold down the **EXIT button** once and press the **◀ button**, or turn on the power.

6. Key Lock function

By activating the Key Lock function, you can disable all operations except for selecting programs. This is a convenient way to prevent accidental operation during a live performance.

Hold down the **EXIT** button and press the **TUNE/BYPASS** button. The LCD will indicate “KEYLOCK” for approximately one second. The **▲/▼** buttons will select programs, and the other buttons and Value dial will not function.

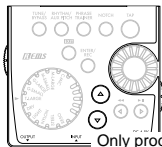

Only program selection is possible

The Key Lock function will be cancelled when the power is turned off. You can also cancel the Key Lock function by performing “5. Specifying the function of the Value Dial.” (p.16).


Rhythm & Bass mode


To enter Rhythm & Bass mode, press the **RHYTHM/AUX PITCH** button once when in Play mode (except if Mute, Bypass, or Key-Lock is active), AUX Pitch mode, or Phrase Trainer mode.


When you enter this mode, the Rhythm Pattern selection screen will appear, the selected rhythm will start, and the **Rhythm & Bass mode icon** will light. The indication of the value graph will change according to the pattern or tempo.

This mode contains the following five parameters. Use **◀/▶** to select parameters, and use the **Value dial** and the **ENTER/REC** button to set the value of each parameter.

If you select “**CHAIN**” as the rhythm pattern, there will be more chain pattern settings. (Refer to p.19, “Chain pattern settings”)

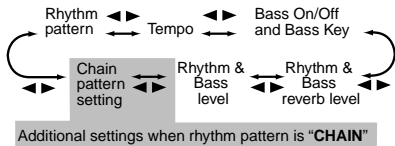


 If you select "JAM" as the recording mode in Phrase Trainer mode, the rhythm will sound with the pattern and tempo that you specify here.

 The settings you select here are remembered even when the power is turned off.


1. Rhythm Pattern

Use the **Value dial** to select the rhythm pattern (p.38)



2. Tempo

Set the tempo in the range of **40–208** bpm. You can also set the tempo by pressing the **TAP button** twice at the desired rhythm. For a 6/8 time signature, the tempo can be set in a range of ♩ = **40–208**.




3. Bass On/Off & Bass Key


Here you can switch the bass on/off, and specify the key in which the bass will play.



If you press the **ENTER/REC button** in this screen, the bass will play in time with the rhythm. Depending on the rhythm pattern that you have selected, some bass lines will include a chord


progression. When the bass note is on, you can use the **Value dial** to set the key in a range of C, C#...A#, B, allowing you to practice your guitar in a scale that matches that key.


 If “**METRONM**” – “**METRO7**”(metronome) is selected as the rhythm pattern, there will be no bass notes, and this screen will not appear.

 When using Chain Patterns, the Bass Key setting will be ignored.

4. Rhythm & Bass Reverb Level


Use the **Value dial** to set the amount of Reverb for the Rhythm & Bass.



 This uses the same reverb as the program effect. This parameter has no effect if you have selected a program that does not use reverb modeling, or if the reverb effect level is “0.”

5. Rhythm & Bass Level


Use the **Value dial** to set the level of the Rhythm & Bass sound. The bass note will be affected only if Bass is turned on.




6. Chain Pattern settings

These parameters are added only if you select “**CHAIN**” as the rhythm pattern. Press the **ENTER/REC button** to access the Chain Parameter Select screen.

Use the **◀/▶ buttons** to select the location (1...16) for which you want to change the pattern, and use the **Value dial** to select the pattern (p.38) that will be used at that location. Use the **▲/▼ buttons** to specify the bass key of the selected pattern.




Up to 16 patterns can be chained (connected). If you want to create a chain of 15 or fewer patterns, select “**PTN END**” for the last pattern. Press the **ENTER/REC** button to exit the Chain Pattern Select screen.

 *If you change the pattern location by turning the value dial while holding down the ◀ or ▶ button, the pattern at which you were located will be copied to the destination pattern location. This function is convenient when you want to place the same pattern again.*



AUX Pitch mode

In this mode you can transpose the pitch of a CD or other audio source connected to the AUX jack. To enter AUX Pitch mode, press the **RHYTHM/AUX PITCH** button twice when in Play mode (except if Mute, Bypass, or Key-Lock is active)

or Phrase Trainer mode. When you are in this mode, the **AUX Pitch icon** will light. Use the **Value dial** to specify the amount of key transposition. The key can be transposed in a range of +/-1 octave. The value can be adjusted upward and downward for 3 semitones in 10 cent steps, and in semitone steps (100 cents) for the remainder of the range.



Press the **EXIT** button to return to Play mode.

-  *The output will be mono in AUX Pitch mode.*
-  *The AUX Pitch setting is remembered even when the power is turned off.*

Phrase Trainer mode

An audio source from the AUX jack or a phrase you play on your guitar can be recorded, and played back repeatedly as a loop.

This provides a convenient way to practice by playing along with the repeating phrase. You can slow down the playback speed without affecting the pitch, which can help you to learn difficult phrases.

If you select “**JAM**” as the recording mode, the rhythm you specified in Rhythm & Bass mode will be recorded simultaneously with the guitar input, and looped.

1. Select the recording mode

In Play mode (except during bypass/mute or key lock), Rhythm & Bass mode, or AUX Pitch mode, press the **PHRASE TRAINER** button to enter Phrase Trainer mode.

When you enter this mode, the recording mode and time select screen will appear, and the **Phrase Trainer icon** will blink. In this screen, the **PX4A** will be ready to record.




The recording mode will cycle through the following choices each time you press the **PHRASE TRAINER** button.


- AUX** Records only the AUX input
- GUITAR** Records only the guitar
- AUX+GTR** Records both the AUX input and guitar
- JAM** Records the guitar together with the rhythm that was last selected in Rhythm & Bass mode

Use the value dial to select the recording time (for “**JAM**,” the number of measures).


- 8** Approximately 7.9 seconds
- 16** Approximately 15.8 seconds
- 32** Approximately 31.7 seconds
- 1, 2, 3...** Number of measures


If the recording mode is “**JAM**,” the recording quality will be set automatically, based on the tempo and the specified number of measures.


 If you select a long recording time (16 or 32), the audio quality of the recording will be lower.

 If the tempo of the rhythm is extremely slow, it will not be possible to record a large number of measures. Please re-specify the tempo in Rhythm & Bass mode (maximum length is approximately 31.7 seconds)

Start playback on your CD or other audio source, and at the point where you wish to begin recording, press the **ENTER/REC button**. Recording will begin.


 If the recording mode is “**JAM**,” recording will begin after the precount.

 If, after recording, you want to change the recording mode or recording time, press the **PHRASE TRAINER button** while playback is paused.


 The recorded content will be lost when the power is turned off.

2. Recording

When you begin recording, the recording time will be indicated as a numerical value and by a value graph.




When you want to stop recording, press the **ENTER/REC button** or the [▶||]. Recording will stop, and loop playback will begin automatically. If you do not stop recording, recording will continue until the selected recording time has elapsed, and loop playback will begin automatically. If the recording mode is “**JAM**,” recording will end automatically at the specified number of measures, and will switch to loop playback.

 The phrase will be recorded and played back in mono.

3. Playback

The recorded phrase will playback as a loop.



Rotating the **Value dial** toward the left will slow down the playback speed without affecting the pitch.

You can choose from six levels of playback speed: 100%, 90%, 80%, 75%, 66%, and 50%. During playback, you can press the [**◀◀**] **button** to rewind.


By pressing the **PHRASE TRAINER button**, you can hold the sound that was being played at the moment you pressed the button (the Hold function). This is convenient when you need to hear individual notes in a phrase.

During playback or while paused, you can use the **▲/▼ buttons** to select programs.

4. Pause

When you press the [**▶||**] **button**, the playback will pause. Press the [**▶||**] **button** once again, and playback will resume.

Pressing the [**◀◀**] **button** while playback is paused will return you to the beginning of the recorded phrase.



If you wish to re-record the phrase, press the [▶||**] button to pause playback.**


Start the CD or other audio source, and press the **ENTER/REC button** at the beginning of the desired phrase.


If you want to change the recording mode or time, press the **PHRASE TRAINER button** while paused.


NOTCH effect and Auto Notch function


When you press the **NOTCH button**, the Notch effect will be automatically turned on, and the Notch effect edit page will appear.

Use the **ENTER/REC button** to turn the Notch effect on/off, and use the value dial to specify the notch point that minimizes the acoustic feedback. Alternatively, if you press the **NOTCH button** again, while the Notch effect edit page is displayed, the LCD will indicate "**ATNOTCH**" for one second, and the Auto Notch function will find and set the notch point automatically.

 *In some situations, such as when there's no sound or if acoustic feedback is occurring while you're playing a chord, the Auto Notch function may be unable to find the appropriate notch point.*

 *The Auto Notch function may not find the appropriate notch point on the first try. If so, press the **NOTCH button** again, and try several times if necessary.*

 *If you're in a mode other than Edit mode (p.25) and you press the **NOTCH button** to move to the notch effect edit page, you won't be able to use the ◀ / ▶ **buttons** to move to the edit pages for other effects.*

 *We recommend that you leave the Notch effect turned off unless you're having problems with acoustic feedback.*

Edit mode

In this mode you can turn each effect on/off, and edit the effect type, parameter values, and program name.


In Play mode, press the ◀ (or ▶) **button** to access the DYNA effect edit screen.

In any screen of Edit mode, you can use the **control knobs** to edit the tone and level, or use the **TAP button** to set the delay time.

Press the **EXIT button** to return to Play mode.


If a program was not written after it was edited, the decimal point of the program number will light.

U. 10 Before writing
↓
U. 10 After writing

 *The edited settings will return to the settings of the original program if you switch programs or turn off the power without Writing (see p.28).*

1. Select the effect that you wish to edit

Each time you press the ◀/▶ **buttons**, you will cycle through the effects in the order shown below. When an effect is selected, its icon will blink.



2. Editing each effect

For each effect, you can select the effect type and set its parameter values.

Effects that are turned “OFF” will automatically be turned “ON” if you press the **ENTER/REC button** or use the ▲/▼ **buttons** to select the effect type.

For details on the effect types and parameters, refer to Effect Parameters (p.31). Renaming the program and writing the program are also performed here.

1) DYNA (Dynamic effects)

These are dynamic-type effects such as compressor.



2) TONE (Tone Controls)


This is a three-band tone control.



The **VOLUME** control knob can be used to adjust the volume even when the TONE is "OFF."

3) BODY (Mic & body modeling)

This is a modeling effect that simulates a condenser mic and acoustic guitar bodies. Use the value dial to adjust the depth of the effect.




4) MOD (Modulation & Filter Effect Modeling)

These are modulation and filter-type effects such as chorus, 12 string simulator, flanger, and pitch shifter.



5) DLY (Delay Modeling)

These are delay type effects for which you can set the delay time by the interval at which you press the **TAP** button.



6) REV (Reverb Modeling)

These are reverb type effects that add spaciousness to the sound.





7) NR (Noise reduction)

Use the **Value dial** to adjust the depth of the noise reduction.




Increasing this value will produce more noise reduction. Normally you will adjust this so that you do not hear obtrusive noise when the strings are lightly muted.


 *If the NR value is raised excessively, the sound may be cut off prematurely. If this occurs, reduce the value.*


 *Adjust the NR level as suitable for your guitar, or pickup.*

8) NOTCH (Notch effect)

This effect is a notch filter that minimizes acoustic feedback. Use the value dial to select the notch point at which the acoustic feedback is least. The notch point will move toward a higher frequency as you turn the value knob toward the right.



 you can press the **NOTCH** button to move to the edit page for the Notch effect. (For details, refer to p.24.)

 We recommend that you leave the Notch effect turned off unless you're having problems with acoustic feedback.

9) RENAME

Here you can specify a name for each program. The following characters can be used: space, 0-9, A-Z, “, ‘, *, +, -, /.




10) WRITE


Here you can write (store) a program that you created. Use the **Value dial** to select the writing destination (User programs only). When you do so, the name of the program that currently occupies the writing destination will be displayed briefly. If you decide not to write, press the ◀ (or ▶) **button** to select a different screen.


When you press the **ENTER/REC** button, the edited program will be written into memory.

When the program has been written, the LCD will indicate “**COMPLT**” for approximately one second.



Program number that currently occupies the writing destination


 Before writing an edited program into a different program number, be sure that you do not mind overwriting the data that is currently in that program number. The program data that is overwritten will be lost.


 *It is not possible to write to a preset program.*


3. Reloading the factory programs

While holding down the **RHYTHM/AUX PITCH button** and the **▲ button**, turn on the power. The LCD will ask “RELOAD?”

If you press the **ENTER/REC button**, the factory-set programs will be re-loaded into the user program area. The display will indicate “RELOAD”, “VERIFY”, “COMPLT” for a short time, and then the power-on screen will appear.

 *Never turn off the power during the reload operation.*

 *If you decide not to reload, press the **EXIT button** while the “RELOAD?” indication is still shown. The power-on screen will appear (without reloading), and then you will enter Play mode.*

 *Be aware that if you reload the factory programs, the user programs and any settings that are remembered when the power is turned off (master level etc.) will all be overwritten.*

Troubleshooting

If the **PX4A** does not operate as you expect, please check the following points first. If this does not resolve the problem, contact your dealer.

1. Power does not turn on.

- Are batteries installed? Is the correct polarity observed? Alternatively, is the correct AC adapter connected to an AC outlet?

2. No sound

- Are your guitar, amp or headphones connected to the correct jacks?
- Is your amp turned on and set correctly?
- Are any cables broken?
- Is the master level of the **PX4A** set to “0” or to a low level?
- The **VOLUME** control knob may have been turned down.
- Is the **PX4A** muted?

Take note that if all effects are off, the chain display will disappear, and it will not be possible to distinguish Bypass or Mute from the LCD display.

- Is the volume of your guitar turned down?

3. The volume from the device connected to the AUX jack is too loud or too soft, or cannot be heard.

- Adjust the output level of the connected device.
- Make connections to the headphone jack of the device, instead of to its line output.
- Are you in Phrase Trainer mode?
Exit Phrase Trainer mode.
- Are you using a connection cable with a built-in resistor?

4. Effects cannot be heard

- Is the **PX4A** bypassed? (the effect chain will be blinking)
- Are the effects used in the program turned on?

5. Tuner does not work.

- Is the **PX4A** bypassed or muted?

Effect Parameter

DYNA (Dynamic effects)

TYPE (▲/▼ button)		VALUE (Value Dial)
COMP	This compressor produces consistent levels and sustain.	Adjusts sensitivity (1.0...10.0)
LIMITER	Limiter that suppresses excessive levels.	Limiting amount (0.0...10.0)
EXCITER	Exciter that adds sparkle to the high-frequency range.	Effect depth (0.0...10.0)

TONE



TYPE (▲/▼ button)		VALUE(Value Dial & Control Knobs)
BASS	Low-frequency adjustment.	BASS knobs (0.0...10.0)
MIDDLE	Mid-frequency adjustment.	MIDDLE knobs (0.0...10.0)
TREBLE	High-frequency adjustment.	TREBLE knobs (0.0...10.0)
VOLUME	Volume adjustment.	VOLUME knobs (0.0...10.0)
MID FC	Adjusts the mid peak frequency in a range of 170 Hz...3 kHz.	Value dial (1...10)

BODY (Mic & Body Modeling)

Types marked by an asterisk* can also be selected by the Mic & Body modeling selector.

TYPE(▲/▼ button or Mic & Body modeling selector)		VALUE (Value Dial)
C-MIC*	Condenser mic simulation.	Mic distance (0.0 [distant]...10.0 [close])
M-LARGE*	A large body suitable for a variety of situations.	Effect depth (0.0...10.0)
M-SMALL*	A small body suitable for delicate arpeggios, etc.	
G-LARGE*	A large body with a tough sound, suitable for strumming chords.	
G-SMALL*	A small body with a distinctive mid-range, favored by country and blues performers.	
T-LARGE*	A large body distinguished by a sophisticated sound suitable for pop. The sound of one of the newer American manufacturers.	
DRY*	Large body with a distinctive dry sound.	
LIGHT*	Light sounding body suitable for a band or ensemble.	
NYLON*	Simulates a nylon-string sound.	
STEEL*	Body with distinctively metallic highs, suitable for rock.	
RESO*	Resonator guitar body, suitable for slide playing.	
BANJO	The body of a banjo	
SMALL	A small body with a milder tone.	

MOD (Modulation & Filter Effect Modeling)

TYPE (▲/▼ button)		VALUE (Value Dial)
CHORUS1	A chorus effect suitable for acoustic guitar.	Effect depth (0.0...10.0)
CHORUS2	A chorus effect with adjustable modulation speed.	Adjusts modulation speed. (0.1...10.0 [Hz])
12STR	A twelve-string guitar simulator.	Effect depth (0.0...10.0)
FLANG1	A mild-sounding flanger.	Adjusts modulation speed. (0.1...10.0 [Hz])
FLANG2	A flanger with a strong “swooshing” character and good high-frequency response.	
PHASER1	A phaser suitable for acoustic guitar.	
PHASER2	A traditional four-stage phaser.	Adjusts modulation speed. (1.0...10.0 [Hz])
TREM1	Smooth tremolo.	
TREM2	A conventional tremolo.	
TREM3	Deep and pulsating tremolo.	Adjusts modulation speed. (0.1...10.0 [Hz])
AT PAN1	Auto Pan. (LFO:square wave )	
AT PAN2	Auto Pan. (LFO:sine wave )	Adjusts modulation speed (1.0...10.0 [Hz])
ROTARY1	Rotary speaker simulation.	

TYPE (▲/▼ button)		VALUE (Value Dial)
PITCH1...3	Pitch shifter (PITCH1, 2, 3 differ in the level of the effect).	Amount of pitch shift (-24, -17, -12... -1, -d, d, 1...12, 19, 24) (d = detune)
DRONE1	A drone effect that adds a continuous pitch similar to that of a tambura, an instrument of India (soft effect level)	Specify the drone pitch* (C, C#...A#, B)
DRONE2	A drone effect that adds a continuous pitch similar to that of a tambura, an instrument of India (strong effect level)	
FILTER	Fixed filter effect.	Adjusts frequency (1.0...10.0 [Hz])
FILTUP1	A positive-polarity auto-wah designed for acoustic guitar (soft resonance)	Adjusts sensitivity (0.0...10.0)
FILTUP2	A positive-polarity auto-wah designed for acoustic guitar (strong resonance)	
FILTDWN1	A negative-polarity auto-wah designed for acoustic guitar (soft resonance)	
FILTDWN2	A negative-polarity auto-wah designed for acoustic guitar (strong resonance)	
TALK 1, 2	An effect that simulates a "talking guitar". 1:YAH-YAH, 2:U-WAH	
RANDOM 1	A random step filter that moves the filter randomly (narrow band)	Adjusts modulation speed. (1.0...10.0 [Hz])
RANDOM2	A random step filter that moves the filter randomly (wide band)	

DLY (Delay Modeling)

Each delay type, (1, 2, 3, 4, 5) have different amounts of feedback.

The delay time is set by the interval at which you press the **TAP button** twice. The specified delay time can be a maximum of 500 ms for **SLAP** or a maximum of 1.9 sec for **MULTI**, and can be checked by holding down the **TAP button**.

TYPE (▲/▼ button)		VALUE (Value Dial)
SLAP1...5	Slap-type delay whose delay time is 1/4 of the interval at which you press TAP.	Adjusts effect level (0.0...10.0)
DELAY1...5	Stereo delay.	
PPDLY1...5	Dual-tapped ping-pong delay that pans left and right.	
ECHO1...5	Tape echo simulation with a warm tone.	
MULTI1...5	Dual-head tape echo simulation with special stereo design. (creates a spacious reverberation)	

REV (Reverb Modeling)

TYPE (▲/▼ button)		VALUE (Value Dial)
DRYAIR	Reverb that produces a sensation of dry air.	Adjusts effect level (0.0...10.0)
WETAIR	Reverb that produces a sensation of wet air.	
ROOM1	Bright-sounding room reverb.	
ROOM2	Mellow-sounding room reverb.	
PLATE1	Tight-sounding plate reverb.	
PLATE2	Bright-sounding plate reverb.	
HALL1	Reverberation of a mid-sized hall.	
HALL2	Reverberation of a large hall.	
SPRING1	Spring reverb of a guitar amp.	
SPRING2	Dense spring reverb.	
BRIGHT	Bright reverberation.	

Preset Program Name

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
01	FOLK 1	11	ROCK	21	CHORUS	31	STARS	41	T-LARGE
02	FOLK 2	12	BOSSA	22	OLD PHA	32	D DRONE	42	G-LARGE
03	FOLK 3	13	EC 000	23	JET FLN	33	AC TALK	43	M-SMALL
04	JAZZ 1	14	ZOSO	24	TREM	34	12BANJO	44	LIGHT
05	JAZZ 2	15	BEETLE	25	N RESO	35	FILTER	45	DRY
06	JAZZ 3	16	GENESYS	26	SM12STR	36	BARITON	46	STEEL
07	BLUES 1	17	BEN RSO	27	AC WAH	37	5TH	47	NYLON
08	BLUES 2	18	BEN BON	28	ROT SP	38	C-MIC	48	RESO
09	BLUES 3	19	RB'S NT	29	AC PHAS	39	M-LARGE	49	BANJO
10	HILBILY	20	JM	30	MTDELAY	40	G-SMALL	50	SMALL


Rhythm Pattern List

No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P
1	METRONM	1	1	21	8FILL4	1	1	41	16FILL5	1	1	61	METAL2	1	1	81	REGGAE2*	1	1
2	METRO2	1	1	22	8FILL5	1	1	42	16BRK	1	1	62	MTLFILL	1	1	82	REGGAE3*	2	2
3	METRO3	1	1	23	8BRK 1	1	1	43	16SHFL1	1	2	63	R'N'B	1	2	83	DANCE1	2	2
4	METRO4	1	1	24	8BRK 2	1	1	44	16SHFL2	1	1	64	BLUES*	1	12	84	DANCE2	2	2
5	METRO5	1	1	25	8SHFL1	1	2	45	16SHFL3	1	1	65	BLUEFIL	1	1	85	DANCE3	1	1
6	METRO6	1	1	26	8SHFL2	1	1	46	SHUFILL	1	1	66	COUNTRY	1	1	86	DANCE4*	1	1
7	METRO7	1	1	27	8SHFL3	2	2	47	3/4	2	2	67	BALLAD	1	1	87	DISCO1	1	1
8	8BEAT1	1	4	28	16BEAT1	2	2	48	3/4SHFL	2	2	68	JAZZ1	2	2	88	DISCO2	1	1
9	8BEAT2	1	1	29	16BEAT2	2	2	49	6/8 1*	2	4	69	JAZZ2*	2	2	89	EURO	1	1
10	8BEAT3	2	2	30	16BEAT3	1	1	50	6/8 2*	2	4	70	FASTJAZ*	1	1	90	NEW RNB*	2	2
11	8BEAT4	1	2	31	16BEAT4	2	2	51	5/4*	1	1	71	II-V*	2	8	91	BOSSA	2	2
12	8BEAT5*	2	2	32	16BEAT5	1	1	52	6/4	1	1	72	FUNK1	2	2	92	SAMBA1	1	1
13	8BEAT6	1	1	33	16BEAT6	1	1	53	7/4 1	1	1	73	FUNK2	2	2	93	SAMBA2	1	1
14	8BEAT7	1	1	34	16BEAT7	1	1	54	7/4 2	1	1	74	FUNK3	1	1	94	TANGO	1	1
15	8BEAT8	1	1	35	16BEAT8	1	1	55	POP1*	2	4	75	LINEAR	1	1	95	AFRO*	1	1
16	8BEAT9	2	2	36	16BEAT9*	1	2	56	POP2*	1	4	76	MOTOWN1*	1	2	96	LATIN1*	1	1
17	8BEAT10	1	1	37	16FILL1	1	1	57	ROCK1	1	1	77	MOTOWN2	1	1	97	LATIN2*	1	1
18	8FILL1*	1	1	38	16FILL2	1	1	58	ROCK2	1	2	78	SURF1	1	1	98	SONGO	1	1
19	8FILL2	1	1	39	16FILL3	1	1	59	70ROCK	1	2	79	SURF2*	1	4	99	POLY	1	1
20	8FILL3	1	1	40	16FILL4	1	1	60	METAL1	1	1	80	REGGAE1	2	2	100	ONDO	2	2

* The bass line of these rhythm patterns follow the chord progressions shown below. (The chord progressions when used in a pattern chain is shown in parenthesis [].)

12	8BEAT5	I - IV	71	II - V	[Im - IV] - \flat VIm - \flat III - VIm - II - V
18	8FILL1	I - V	76	MOTOWN1	[I] - IV
36	16BEAT9	[I (m) - V (m)] - \flat VI - \flat VII	79	SURF2	[I] - VIm - IV - V
49	6/8 1	[I - VI m] - IV - V	81	REGGAE2	I - VIm
50	6/8 2	[Im - \flat III] - IV - V	82	REGGAE3	I - \flat VII
51	5/4	Im - Vm	86	DANCE4	I - \flat VII
55	POP1	[I - V - VIm - V] - IV - IIIIm - IIIm - V	90	NEW RNB	Im - \flat VII - \flat VI - V
56	POP2	[I] - VIm - IV - V	95	AFRO	I - \flat VII
64	BLUES	[I] - IV - I - V - IV - I - V	96	LATIN1	I - IV
69	JAZZ2	I (m) - IV - \flat VII (m) - \flat III	97	LATIN2	I - \flat VII
70	FASTJAZ	Im - IV			

Specifications

- **Effects:** 82 types (Maximum number of effects available simultaneously: 8)
- **Number of programs:** User: 50 Preset: 50
- **Inputs:** guitar input (1/4" jack) AUX (mini stereo jack)
- **Output:** line/headphone dual-purpose output (stereo phone jack)
- **Tuner section:** detection range: 27.5 Hz–2,093 Hz (A0–C7)
calibration: A = 438 Hz–445 Hz
- **Rhythm section:** 40–208 bpm
- **Power supply:** four AAA alkaline batteries:
Allows 10 hours of continuous use (backlight OFF)
Allows 7 hours of continuous use (backlight ON)
separately sold AC adapter (DC4.5V: )
- **Dimensions (W x D x H):** 76 mm x 112 mm x 27 mm (2.99" x 4.41" x 1.06")
- **Weight (not including batteries):** 138g (0.30lbs.)
- **Included items:** Owner's manual, four AAA alkaline batteries for checking operation, Strap holder
- **Option:** AC adapter

Appearance and specifications are subject to change without notice for product improvement.

Precautions

Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le mauvais fonctionnement.

- En plein soleil.
- Endroits très chauds ou très humides.
- Endroits sales ou fort poussiéreux.
- Endroits soumis à de fortes vibrations.
- À proximité de champs magnétiques.

Alimentation

Branchez l'adaptateur secteur fourni à une prise secteur de tension appropriée. Évitez de brancher l'adaptateur à une prise de courant dont la tension ne correspond pas à celle pour laquelle l'appareil est conçu.

Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

Évitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution.

Veuillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.). Si cela se produit, débranchez l'alimentation de la prise de courant et contactez votre revendeur Korg le plus proche ou la surface où vous avez acheté l'instrument.

Marque CE pour les normes europeennes harmonisees

La marque CE apposee sur tous les produits de notre firme fonctionnant sur secteur jusqu'au 31 decembre 1996 signifie que ces appareils repondent a la Directive EMC (89/336/CEE) et a la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE).

La marque CE apposee apres le 1 janvier 1997 signifie que ces appareils sont conformes a la Directive EMC (89/336/CEE), a la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE) ainsi qu'a la Directive Basse Tension (73/23/CEE).

La marque CE apposee sur tous les produits de notre firme fonctionnant sur piles signifie que ces appareils repondent a la Directive EMC (89/336/CEE) et a la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE).

Table des matières

Introduction	46
Caractéristiques principales	46
Mise sous tension	48
Affichage de pile épuisée	48
Utilisation du support pour bandoulière	48
Retrait	49
Commandes et connecteurs	49
Ecran LCD	51
Raccordements	52
Premier essai	53
Édition rapide	53
Mode de jeu Play	54
1. Sélection d'un programme	54
2. Niveau principal	54
3. Contournement/Assourdissement (Bypass/Mute)	54
4. Accordeur	55
5. Définition de la fonction du disque de valeurs	56
6. Fonction de verrouillage des touches	57
Mode Rhythm and Bass	57
1. Motif rythmique	58
2. Tempo	58
3. Activation/Désactivation des basses et tonalité des basses	58
4. Niveau de réverbération rythmique et de basse	59
5. Niveau de rythmique et de basse	59
6. Réglages des chaînes de motifs	59
Mode de hauteur AUX (Pitch AUX)	60

Mode de pratique des phrases 61

- 1. Sélection du mode d'enregistrement 61**
- 2. Enregistrement 62**
- 3. Reproduction 63**
- 4. Pause 63**

Effet Notch et fonction Auto Notch 64

Mode d'édition EDIT 65

- 1.Sélectionner l'effet à éditer 65**
- 2.Édition de chacun des effets 65**
 - 1) DYNA (Dynamic effects) 66
 - 2) TONE (Commande de tonalité) 66
 - 3) BODY (Modélisation de micro ou de caisse de guitare) 66
 - 4) MOD (Modulation & Filter Effect Modeling) 66
 - 5) DLY (Modelage du retard) 67
 - 6) REV (Modelage de la réverbération) 67
 - 7) NR (réduction du bruit) 67

- 8) NOTCH (effet Notch) 67
- 9) RENAME (Réassignation de nom) 68
- 10) WRITE (Sauvegarde) 68

3. Réinitialisation aux programmes d'usine 69

Troubleshooting 69

Liste des paramètres des effets ... 71

- DYNA (Dynamique et modelage du micro) 71
- TONE 71
- BODY (Mic & Body Modeling) 72
- MOD (Modulation et modelage de l'effet de filtre) 73
- DLY (Modelage du retard) 75
- REV(Reverb Modeling) 76

Liste des programmes présélectionnés 77

Liste des motifs rythmiques 78

Specifications 80

Introduction

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un processeur d'effets multiples personnel **PANDORA PX4A de KORG TONEWORKS**. Pour lui assurer une longue vie sans incidents, veuillez lire attentivement le présent manuel et toujours veiller à utiliser l'appareil correctement. Conserver le manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Caractéristiques principales

Le **PX4A** est un multi-effets compact hautement polyvalent, conçu pour les guitares acoustiques. Il facilite l'utilisation de la technique de modelage "**LEMS**", dont Korg est titulaire, pour créer des sons de modelages détaillés et puissants.

158 variations d'effets pour huit effets au maximum peuvent être utilisées simultanément.

Le système IPE (Integrated Parameter Edit) permet facilement de régler les paramètres d'effets.

50 programmes utilisateur et 50 programmes présélectionnés

Sélecteur de modélisation de micro et guitare

Une molette de sélection vous permet d'éditer rapidement et facilement 11 des 13 types de micros et caisses de guitares disponibles.

Boutons de contrôle

Les boutons de contrôle facilitent le réglage de l'égalisateur à trois bandes et du volume. Vous pouvez régler la tonalité et le volume même pendant que vous jouez.

Effet Notch et fonction Auto Notch

Le **PX4A** est doté d'un filtre Notch efficace contre la rétroaction acoustique. Vous pouvez rapidement régler la fréquence de coupure en utilisant le bouton NOTCH et la molette d'entrée de valeur. Une autre possibilité est d'utiliser la fonction Auto Notch pour régler automatiquement la fréquence de coupure.

Ecran à cristaux liquides rétroéclairé

L'écran à cristaux liquides (LCD) est très lisible, même dans des endroits sombres.

Fonction d'accordeur automatique

Cette fonction facilite et accélère l'accordage. Elle permet également d'accorder l'instrument sans être entendu (avec le son coupé).

Fonction Rythm and Bass

100 patterns de Rythm and Bass ou un métronome peuvent être utilisés. 16 patterns multiples peuvent aussi être ajoutés pour une lecture successive.

Fonction AUX pitch

Permet de transposer la hauteur du son d'un lecteur CD ou d'une autre source audio connectée à la borne AUX.

Fonction Phrase Trainer

Le son d'un CD audio, d'une guitare ou d'une basse peut être enregistré (31,7 seconde maximum), puis reproduit en boucle. La vitesse de lecture peut aussi être ralentie sans changement de la hauteur du son. Le rythme sélection-

né en mode Rythm and Bass et l'effet peuvent également être enregistrés simultanément.

Touche TAP

Permet de régler facilement le temps de retard (Delay) ou le tempo de la fonction rythmique et de basse pour qu'il corresponde au tempo du morceau.

Disque de valeurs


Permet de sélectionner rapidement des programmes ou d'éditer des effets.

Qu'est-ce que la technologie *IBEMS*?


Le *IBEMS* système (de l'anglais Resonant Structure and Electronic circuit Modeling System) constitue une technique de modelage du son déposée par Korg qui reproduit avec précision le caractère complexe et la nature tant des instruments acoustiques qu'électriques ainsi que des circuits électroniques dans des environnements réels. Le *IBEMS* émule une vaste gamme des caractéristiques de génération des sons y compris des corps d'instruments, des haut-parleurs et des enceintes des champs acoustiques, des microphones, des tubes à vide, des transistors, etc.


Mise sous tension


Retirer le couvercle du logement des piles dans le bas du coffret en le faisant glisser dans le sens de la flèche. Introduire 4 piles alcalines de format AAA comme indiqué sur l'illustration. Veiller à bien respecter les indications de polarité des piles.

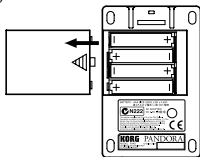

Affichage de pile épuisée

Lorsque la pile s'affaiblit, l'icône de la pile épuisée  s'allume. Dans ce cas, remplacer la pile dès que possible. Les programmes et les autres données (à l'exception de celles en cours d'édition) seront conservées même lors du retrait de la pile.

 **Toujours retirer les piles épuisées du PX4A. Si vous les laissez dans l'appareil, elles risquent d'être à l'origine de mauvais fonctionnements (dus à des fuites de produit, etc.). Nous conseillons également de retirer les piles lorsque vous ne comptez pas utiliser le PX4A pendant une période prolongée.**


 **L'adaptateur secteur n'est pas livré avec l'appareil. Il doit être acheté séparément.**

Utilisation du support pour bandoulière


- 1 Passer la bandoulière dans le support prévu.



- 2 Glisser la saillie (A) du support pour bandoulière dans la fente de fixation (B) située à l'arrière du **PX4A**.

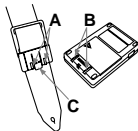

- Appuyer dans le sens de la flèche (a) jusqu'à ce que le taquet de verrouillage (C) se mette en place avec un déclic.
- Agiter légèrement le **PX4A** pour voir s'il ne tombe pas.




Retrait

- Appuyer sur le taquet de verrouillage du support pour bandoulière (C) dans le sens de la flèche (b) pour dégager le taquet.
- Lorsque le taquet est dégagé, glisser le **PX4A** dans le sens opposé à celui de la fixation et le retirer du support.



Commandes et connecteurs

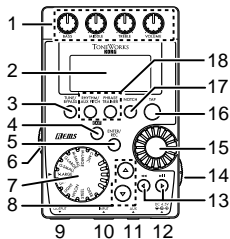

1. Boutons de contrôle

Ces boutons contrôlent la tonalité et le volume.

2. LCD (Ecran d'affichage à cristaux liquides)

3. Touche TUNE/BYPAS

4. Touche EXIT

Cette touche permet de quitter n'importe quel mode pour revenir au mode de reproduction.

5. Touche ENTER/REC

Cette touche sert à activer/désactiver un effet ou à démarrer l'enregistrement en mode de pratique de phrases.

6. Commutateur de niveau d'entrée

Utilisez ce commutateur pour régler le niveau d'entrée en fonction du niveau de sortie de votre guitare ou basse.

7. Sélecteur de modélisation de micro et guitare

Utilisez ce sélecteur pour choisir le type de modélisation de micro ou de caisse de guitare souhaité.

8. Touches ▲/▼

Ces touches servent à sélectionner des programmes, à éditer des effets et à régler le volume général.

9. Prise OUTPUT

Raccorder cette prise à l'ampli de la guitare ou au casque d'écoute, etc.


10. Prise INPUT

Raccorder cette prise à la guitare.

11. Prise AUX (stéréo)

Raccorder cette prise à un lecteur de CD, etc.

12. DC4.5V

ert à raccorder l'adaptateur secteur vendu séparément (DC4.5V .

13. Touches ◀/▶

Ces touches servent à sélectionner le paramètre à éditer et à activer la fonction de pratique de phrases.

14. Interrupteur d'alimentation/interrupteur du rétroéclairage

Cet interrupteur sert à éteindre le rétroéclairage.



Quand vous faites fonctionner le PX4A sur piles, la durée de fonctionnement diminue si le rétroéclairage est allumé.

15. Disque de valeurs

Sert à régler le volume général, à éditer les effets et à sélectionner les programmes

16. Bouton TAP

Utilisez ce bouton pour régler le temps du Delay ou le tempo en mode Rythm and Bass.


17. Touche NOTCH

Cette touche active le filtre Notch et affiche la page d'édition pour cet effet.

18. Touches de mode

Ces touches servent à accéder aux modes Rhythm & Bass, Phrase trainer ou AUX Pitch.

Ecran LCD

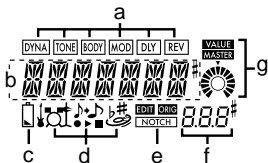

a. Chaîne d'effets

Cette zone indique l'état activé/désactivé des effets **DYNA**, **TONE**, **BODY**, **MOD**, **DLY** et **REV**.

b. Affichage du nom de programme/des types d'effets

Cette zone indique le nom du programme ou le type d'effet utilisé. Lorsque le **PX4A** est contourné ou assourdi, cette zone fonctionne comme indicateur d'accordage.

c. Icône de pile épuisée

Cette icône s'allume lorsque les piles s'affaiblissent.

d. Icônes des modes

Ces icônes s'allument lorsque vous accédez aux modes **AUX Pitch**, **Phrase Trainer** ou **Rhythm & Bass**.

e. Edit/Original/Notch icons

L'icône **EDIT** s'allume quand vous passez en mode Edit et l'icône **ORIG** (Original) s'allume quand le paramètre que vous éditez est réglé sur la même valeur que celle écrite dans le programme. L'icône **NOTCH** s'allume quand le filtre Notch est activé.

f. Affichage du numéro de programme / de la valeur

Affiche le numéro de programme.


Lorsque vous modifiez le niveau principal (Level Master), sa valeur s'affiche ici pendant plusieurs secondes. Pendant l'édition, l'affichage indique les valeurs des paramètres.


g. Icônes Master/Value, barre graphique

Lorsque **MASTER** est allumé, le niveau principal du programme apparaît de manière graphique. Lorsque **VALUE** est allumé, la valeur du paramètre apparaît en chiffres.

Raccordements

Mettre tous les équipements qui vont être raccordés hors tension (sur OFF) et baisser leur volume.

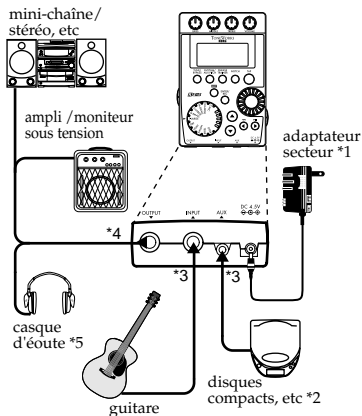

- *1 Si vous faites fonctionner le **PX4A** sur piles, l'adaptateur secteur n'est pas nécessaire (DC4.5V )
- *2 Si un lecteur CD ou une autre source audio est raccordée à la prise AUX, vous pourrez jouer en même temps avec votre guitare ou votre basse. Mais le volume devra être réglé à partir du dispositif raccordé.
- *3 Les câbles de connexions ne sont pas fournis d'origine.
- *4 La borne OUTPUT est une borne de sortie stéréo. Si vous utilisez un câble té lé phonique mono pour raccorder l' **PX4A** à un ampli pour guitare, seul le son L (gauche) sera émis.
- *5 Le niveau de sortie du **PX4A** et sa qualité sonore varieront en fonction du casque d'écoute utilisé. Nous conseillons d'utiliser un casque d'écoute de bonne qualité à faible impédance, de 32 ohms ou inférieure, avec une sensibilité estimée à 100 dB/mW ou supérieure. La plupart des casques d'écoute en vente pour les lecteurs de CD ou pour les magnétophones portables feront l'affaire.


Premier essai

1. Lorsque les raccordements sont terminés, mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON". (Nous appelons ce mode le mode de jeu "Play".) Utiliser les **touches ▲/▼** pour sélectionner un programme.
2. Sélectionnez le niveau d'entrée en fonction du niveau de sortie de vos micros.
Hi: Pour un micro avec niveau de sortie élevé
Lo: Pour un micro avec niveau de sortie faible
3. Mettre la commande de volume de la guitare sur la position habituelle. Utiliser le **disque de valeurs** pour régler le volume général.

Édition rapide

Dans chaque mode (sauf quand Mute/Bypass ou Key Lock est activé), vous pouvez utiliser le **sélecteur de modélisation de micro et guitare** pour changer rapidement le type de modélisation de micro ou de caisse de guitare, ou utiliser les boutons de contrôle pour régler la tonalité ou le volume. Lorsque vous déplacez un bouton de commande, le nom du paramètre et la valeur apparaissent pendant plusieurs secondes sur

l'affichage des valeurs. Si le réglage correspond au réglage d'origine, l'icône **ORIG** s'allume. Il est également possible de régler le temps de retard du modelage du retard en appuyant deux fois sur la **touche TAP** à l'intervalle souhaité (sauf dans le mode rythmique et de basse). Pour vérifier le temps de retard assigné, appuyez sur la touche TAP et maintenez-la enfoncée pendant au moins deux secondes.

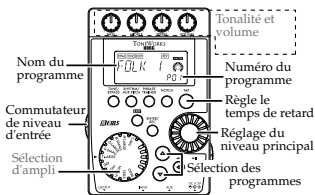

⚠ Les réglages effectués à l'aide de la fonction d'édition rapide Quick Edit seront remplacés par les réglages d'origine du programme si vous changez de programme ou si vous coupez l'alimentation avant de les sauvegarder (voir p. 68).

Mode de jeu Play


Le mode de jeu Play est celui que vous utiliserez normalement avec le **PX4A**.

1. Sélection d'un programme

Vous pouvez choisir parmi 50 programmes utilisateur (U01...U50) et 50 programmes préenregistrés (P01...P50). Utilisez les **touches ▲/▼** pour sélectionner un programme. Vous pouvez même sélectionner ceux-ci en mode Rhythm & basse, en mode AUX Pitch ou en mode Phrase Trainer (sauf pendant l'enregistrement).

2. Niveau principal

Lorsque l'icône **MASTER** est allumée, la valeur graphique indique le volume principal. Lorsque vous tournez le **disque des valeurs** pour régler le volume principal, la valeur du volume principal apparaît sur l'affichage du numéro de programme/des valeurs pendant plusieurs secondes. Le niveau principal est conservé même lorsque l'appareil est mis hors tension.

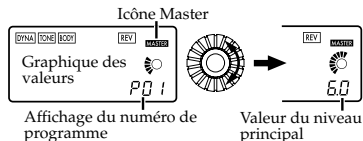

Vous pouvez également effectuer des réglages de sorte que les **touches ▲/▼** permettent de régler le volume principal (voir p.56).

3. Contournement/Assourdissement (Bypass/Mute)

Si vous appuyez sur la **touche TUNE/BYPASS**, le **PX4A** sera contourné et le son d'origine ne sera pas modifié (pas d'effet).

La chaîne d'effets clignote et l'affichage indique "**BYPASS**" pendant environ une seconde.


Si vous appuyez sur la **touche TUNE/BYPASS** pendant plus d'une seconde, le signal de sortie sera coupé. La chaîne d'effets se mettra à clignoter rapidement et l'affichage indiquera "**MUTE**" pendant environ une seconde.

La fonction Bypass/Mute (contournement/assourdissement) se désactive lorsque vous réappuyez sur la **touche TUNE/BYPASS**.

Vous pouvez alors revenir en mode de jeu Play en appuyant sur la **touche EXIT**. Vous pouvez également accéder aux fonctions Bypass ou Mute à partir d'autres modes que le mode de jeu.

4. Accordeur

L'accordeur fonctionne lorsque vous contournez ou que vous assourdissez le son.

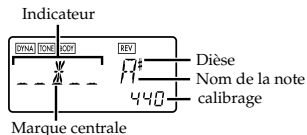

Jouez une seule corde sur la guitare. L'écran LCD indiquera le nom de la note et le calibrage. Si la hauteur est supérieure d'un demi-ton au nom de la note, le symbole dièse apparaît à droite du nom.

La zone d'affichage agit comme un indicateur pour évaluer la déviation de hauteur de la note. Accordez la corde de la guitare de sorte que le témoin au-dessus de la marque centrale s'allume.

L'accordeur (fonction bypass/mute) se désactive lorsque vous réappuyez sur la **touche TUNE/BYPASS**. Vous pouvez également revenir au mode de jeu en appuyant sur la **touche EXIT**.

Calibrage (fréquence de la hauteur du La standard)

Vous pouvez utiliser le **disque de valeurs** pour régler le calibrage sur une plage allant de La (A) = **438 Hz à 445 Hz**


Le réglage de calibrage effectué prévaudra jusqu'à la mise hors tension de l'appareil. A la remise sous tension, le calibrage est réinitialisé à une valeur du La = **440 Hz**.

5. Définition de la fonction du disque de valeurs

Vous pouvez définir la fonction du disque de valeurs en mode de reproduction.

En mode de reproduction Play, maintenir la **touche EXIT** enfoncée et appuyer soit sur la **touche ◀**, sur la **touche ▶** pour lui assigner les fonctions suivantes.

- Maintenir la **touche EXIT** enfoncée et appuyer sur la **touche ◀**. L'écran affiche "MASTER" pendant environ 1 seconde. Le **disque de valeurs** permet de régler le volume principal alors que les **touches ▲/▼** permettent de sélectionner les programmes. Vous pouvez utiliser le **disque de valeurs** pour régler plus rapidement le volume principal. Chaque fois que l'appareil est mis sous tension, ce réglage sera opérationnel.



- Maintenir la **touche EXIT** enfoncée et appuyer sur la **touche ▶**. L'écran affiche "PROGRAM" pendant environ 1 seconde.

Le **disque de valeurs** permet de sélectionner les programmes alors que les **touches ▲/▼** permettent de régler le volume principal. Vous pouvez utiliser le **disque de valeurs** pour sélectionner plus rapidement les programmes.




Si vous souhaitez changer la fonction de le **disque de valeurs** afin de pouvoir régler le volume général, appuyez de nouveau sur la **touche ◀** tout en maintenant la **touche EXIT** enfoncée, ou bien mettez hors tension l'appareil.

6. Fonction de verrouillage des touches

L'activation de la fonction de verrouillage des touches permet de désactiver toutes les opérations, sauf la sélection des programmes. C'est un moyen pratique d'éviter toute manipulation accidentelle pendant une représentation en direct.

- Maintenir la touche EXIT enfoncée et appuyer sur la touche TUNE/BYPASS. L'écran affiche "KEYLOCK" pendant environ 1 seconde. Les touches ▲/▼ vous permettront de sélectionner les programmes et ni les autres touches ni la molette Value ne fonctionneront.

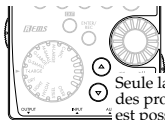

Seule la sélection des programmes est possible

La fonction de verrouillage des touches s'annule lorsque l'appareil est mis hors tension. Vous pouvez également annuler cette fonction par le biais de "5. Réglage de la fonction du disque des valeurs". (p.56)


Mode Rhythm and Bass


Pour passer en mode Rhythm and Bass, appuyez une fois sur la **touche RHYTHM/AUX PITCH** en mode Play (sauf si Mute, Bypass, ou Key-Lock est activé), AUX Pitch, ou Phrase Trainer.


Lorsque vous accédez à ce mode, l'écran de sélection des motifs rythmiques apparaît, le rythme sélectionné démarre et l'icône **du mode Rhythm & Bass** s'allume. L'indication graphique des valeurs changera en fonction du motif ou du tempo.

Ce mode contient les cinq paramètres suivants. Utiliser la **touche ◀/▶** pour sélectionner les paramètres et le **disque des valeurs** ainsi que la **touche ENTER/REC** pour définir la valeur de chaque paramètre.

Si vous sélectionnez "CHAIN" en tant que motif rythmique, d'autres réglages de chaînes de motifs seront disponibles (Voir p.59 "Réglages des chaînes de motifs").

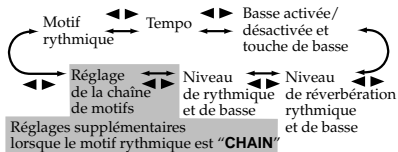


 Si vous sélectionnez "JAM" comme mode d'enregistrement en mode de pratique des phrases, le rythme se fera entendre avec le motif et le tempo spécifiés ici.

 Les réglages sélectionnés à ce stade sont conservés même lorsque l'appareil est mis hors tension.


1. Motif rythmique

Utilisez le **disque des valeurs** pour sélectionner le motif rythmique (p.78)




2. Tempo

Régler le tempo sur une plage allant de **40 à 208 bpm**. Vous pouvez également régler le tempo en appuyant deux fois sur la **touche TAP** au rythme souhaité. Pour une armature de temps 6/8, vous pouvez régler le tempo sur une plage de +/- **40 à 208**.




3. Activation/Désactivation des basses et tonalité des basses


Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les basses et de spécifier la tonalité qui jouera les basses.



Si vous appuyez sur la **touche ENTER/REC** lorsque cette page d'écran est affichée, la basse


jouera au même temps que le rythme.
Lorsque la note basse est activée, vous pouvez utiliser le **disque des valeurs** pour régler la note sur une plage Do, Do#...La#, Si pour vous exercer sur la guitare sur une gamme qui correspond à cette touche.


 Lorsque la fonction "METRONM" - "METRO7" (métronome) est sélectionnée comme motif rythmique, il n'y a pas de notes basses et cet écran n'apparaît pas.

 Lors de l'utilisation de la fonction de chaînes de motifs (Chain Patterns), le réglage de la touche Basse est ignoré.

4. Niveau de réverbération rythmique et de basse

Utilisez le **disque des valeurs** pour régler la quantité de Reverb pour Rhythm and Bass.




 Le même effet que pour la guitare est utilisé pour la réverbération. Ce paramètre n'a aucun effet si vous avez sélectionné un programme qui n'utilise pas le

modelage de la réverbération ou si le niveau de l'effet de réverbération est mis sur "0"


5. Niveau de rythmique et de basse

Utilisez le **disque des valeurs** pour régler le niveau de rythmique et de basse. Les basses seront influencées que si le niveau de basse est activé.




6. Réglages des chaînes de motifs

Ces paramètres s'ajoutent uniquement si vous sélectionnez "CHAIN" comme motif rythmique. Appuyez sur la **touche ENTER/REC** pour accéder à l'écran de sélection des paramètres de chaînes (Chain Parameter Select). Utilisez les **touches </>** pour sélectionner l'emplacement (1...16) auquel vous voulez modifier le motif et utilisez le disque de valeurs pour sélectionner le motif (p.78) qui devra être utilisé à et emplacement. Utilisez les **touches ▲/▼** pour préciser la touche basse du motif sélectionné.



Vous pouvez connecter jusqu'à 16 motifs. Si vous souhaitez créer une chaîne de 15 motifs ou moins, sélectionnez "PTN END" pour le dernier motif.

Appuyez sur la **touche ENTER/REC** pour quitter l'écran de sélection des chaînes de motifs.


 *Si vous changez l'emplacement du pattern en tournant la molette Valeur tout en maintenant la touche ◀ ou ▶ enfoncée, le pattern sélectionné sera copié vers l'emplacement de destination du pattern. Cette fonction est pratique pour appliquer de nouveau le même pattern.*

Mode de hauteur AUX (Pitch AUX)



Dans ce mode, vous pouvez transposer la clé (hauteur) du son d'un CD ou d'une autre source audio raccordée à la prise AUX. Pour passer en mode AUX Pitch, appuyez deux fois sur la **touche**

RHYTHM/AUX PITCH en mode Play (sauf si Mute, Bypass, ou Key-Lock est activé) ou Phrase Trainer. Quand vous êtes dans ce mode, **l'icône AUX Pitch** est allumée.

Utilisez le **disque des valeurs** pour spécifier l'importance de la transposition des touches (possibilité de transposition sur une plage de + / - 1 octave). La valeur peut être adaptée vers le haut et vers le bas sur 3 demi-tons par pas de 10 centièmes et par pas de demi-tons (100 centièmes) pour le reste de la plage.



Appuyez sur la **touche EXIT** pour revenir au mode de jeu PLAY.

-  *La sortie se fera en mono en mode AUX Pitch.*
-  *Le réglage AUX Pitch sera conservé à la mise hors tension de l'appareil.*

Mode de pratique des phrases

Vous pouvez enregistrer une source audio connectée à la borne AUX ou une phrase jouée sur la guitare pour la reproduire de manière répétée, sous forme de boucle. Il s'agit d'une fonction particulièrement utile pour s'exercer en jouant sur la phrase qui se répète. Vous pouvez aussi ralentir la vitesse de reproduction sans affecter la hauteur des notes, afin d'apprendre plus facilement les phrases difficiles. Si vous sélectionnez "**JAM**" comme mode d'enregistrement, le rythme indiqué en mode rythmique et de basse sera enregistré simultanément avec l'entrée de la guitare et il sera reproduit en boucle.

1. Sélection du mode d'enregistrement

En mode de reproduction (sauf lorsque les fonctions de contournement/d'assourdissement ou de verrouillage des touches sont activées), en mode de rythmes et de basses ou en mode d'effet auxiliaire, appuyer sur la **touche PHRASE TRAINER** pour accéder au mode de pratique des phrases.

Lorsque vous accédez à ce mode, l'écran de sélection du mode d'enregistrement apparaît et

l'icône du mode de pratique des phrases clignote. Lorsque cet écran est affiché, le **PX4A** est prêt pour l'enregistrement.



Icône de pratique des phrases



Le mode d'enregistrement présentera dans l'ordre les choix suivants chaque fois que vous appuyez sur la **touche PHRASE TRAINER**.

- AUX** Enregistre uniquement l'entrée AUX
- GUITAR** Pour enregistrer seulement la guitare
- AUX+GTR** Pour enregistrer l'entrée AUX et la guitare
- JAM** Enregistre le son de la guitare avec le rythme sélectionné en dernier dans le mode rythmique et de basse


Utilisez le disque de valeurs pour sélectionner le temps d'enregistrement (pour "**JAM**", le nombre de mesures).


- 8 Environ 7,9 secondes
- 16 Environ 15,8 secondes
- 32 Environ 31,7 secondes
- 1, 2, 3... Nombre de mesures


Si le mode d'enregistrement est "JAM", la qualité de l'enregistrement se règle automatiquement, en fonction du tempo et du nombre de mesures spécifié.

-  Si vous sélectionnez un long temps d'enregistrement (16 ou 32), la qualité audio de l'enregistrement sera moins bonne.
-  Si le tempo du rythme est extrêmement lent, il ne sera pas possible d'enregistrer un grand nombre de mesures. Veuillez dans ce cas respecifier le tempo en mode rythmique et de basse (la longueur maximale est d'environ 31,7 secondes)

Démarrer la lecture sur le lecteur de CD ou sur l'autre source audio et, lorsque vous atteignez le point auquel vous souhaitez commencer l'enregistrement, appuyer sur la **touche ENTER/REC**. L'enregistrement commence.


-  En mode d'enregistrement "JAM", l'enregistrement commencera après le compte préliminaire.

-  Si, après l'enregistrement, vous souhaitez modifier le mode d'enregistrement ou le temps d'enregistrement, appuyez sur la **touche PHRASE TRAINER** pendant la pause de la reproduction.

-  Les données enregistrées sont perdues à la mise hors tension de l'appareil.


2. Enregistrement

Lorsque vous commencez l'enregistrement, le temps d'enregistrement apparaît sous forme de valeur numérique et de manière graphique.



Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la **touche ENTER/REC** ou sur la **touche [▶||]**. L'enregistrement s'arrêtera et la reproduction en boucle démarrera automatiquement. Si vous n'arrêtez pas l'enregistrement, celui-ci continuera jusqu'à ce que le temps d'enregistrement sélectionné soit écoulé et la reproduction en boucle commencera automatiquement. Si le mode d'enregistrement "JAM" est sélectionné,

l'enregistrement se terminera automatiquement après le nombre spécifié de mesures et il passera à la reproduction en boucle.

 *La phrase sera enregistrée et reproduite en mono.*

3.Reproduction

La phrase enregistrée sera reproduite en boucle.



Tournez le disque des valeurs vers la gauche pour ralentir la vitesse de reproduction sans modifier la hauteur.

Vous pouvez choisir parmi six niveaux différents de vitesse de reproduction: 100%, 90%, 80%, 75%, 66% et 50%. Pendant la reproduction, vous pouvez appuyer sur la **touche** [◀◀] pour revenir en arrière.

En appuyant sur la **touche PHRASE TRAINER**, vous pouvez arrêter le son en cours de jeu au moment où vous avez appuyé sur la touche


(fonction Hold). Cette fonction s'avère pratique pour pouvoir écouter des notes individuelles au sein d'une phrase.

Pendant la lecture ou pendant la pause, vous pouvez utiliser les **touches** ▲/▼ pour sélectionner les programmes.

4.Pause

Lorsque vous appuyez sur la **touche** [▶||], la reproduction s'arrête provisoirement (elle se met en pause). Réappuyer sur la **touche** [▶||] pour reprendre la lecture.

Si vous appuyez sur la **touche** [◀◀] pendant que la reproduction est arrêtée (en pause), vous reviendrez au début de la phrase enregistrée.







Si vous souhaitez réenregistrer la phrase, appuyez sur la touche [▶||] **pour interrompre la lecture.** Démarrer le lecteur de CD ou l'autre source et

appuyer sur la **touche ENTER/REC** au début de la phrase souhaitée. Si vous souhaitez changer le mode ou le temps d'enregistrement, appuyez sur la **touche PHRASE TRAINER** pendant la pause.

Effet Notch et fonction Auto Notch

Quand vous appuyez sur la **touche NOTCH**, le filtre Notch est automatiquement activé et la page d'édition de l'effet Notch affichée.

Utilisez la **touche ENTER/REC** pour activer ou désactiver le filtre Notch, et utilisez la molette d'entrée de valeur pour spécifier la fréquence de coupure minimisant la rétroaction acoustique.. Alternativement, si vous appuyez une nouvelle fois sur la **touche NOTCH** pendant l'affichage de la page d'édition de l'effet Notch, l'écran LCD indiquera "ATNOTCH" pendant une seconde, puis la fonction Auto Notch cherchera et sélectionnera automatiquement la fréquence de coupure.

-  *Dans certaines situations, quand par exemple il n'y a pas de son ou en cas de rétroaction acoustique pendant la production d'un accord, la fonction Auto Notch peut ne pas trouver la fréquence de coupure appropriée.*
-  *La fonction Auto Notch peut ne pas trouver la fréquence de coupure appropriée du premier coup. Dans ce cas, appuyez de nouveau sur la **touche NOTCH**. Essayez plusieurs fois si nécessaire.*
-  *Si vous êtes dans un mode autre que le mode Edit (p. 65) et appuyez sur la touche NOTCH button pour afficher la page d'édition de l'effet Notch, vous ne pourrez pas utiliser les **touches ◀/▶** pour passer dans les pages d'édition des autres effets.*
-  *Nous vous conseillons de laisser le filtre Notch désactivé, à moins que vous n'ayez des problèmes de rétroaction acoustique.*

Mode d'édition EDIT


Ce mode permet d'activer/de désactiver chacun des effets, d'éditer le type d'effet, les valeurs des paramètres et le nom du programme.

Dans tout écran du mode Edit, vous pouvez utiliser les **boutons de contrôle** pour éditer la tonalité et le volume, ou utiliser la **touche TAP** pour régler le temps de delay. Appuyez sur la **touche EXIT** pour revenir en mode Play.

Appuyez sur la **touche EXIT** pour revenir en mode de jeu. Si un


programme n'est pas sauvegardé après son édition, le point décimal de son numéro s'allume.

U. 10 Avant la sauvegarde
↓
U. 10 Après la sauvegarde

 Les réglages du programme d'origine remplaceront les réglages édités si vous changez de programme ou si vous mettez l'appareil hors tension sans sauvegarder (voir p.68)

1.Sélectionner l'effet à éditer

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **touches** ◀/▶, vous passez les différents effets en revue, dans l'ordre indiqué ci-dessous. Lorsqu'un effet est sélectionné, son icône clignote.



2.Edition de chacun des effets

Pour chaque effet, vous pouvez sélectionner le type d'effet et régler les valeurs de ses paramètres. Les effets qui sont désactivés ("OFF") seront automatiquement activés si vous appuyez sur la **touche ENTER/REC** ou si vous utilisez les **touches ▲/▼** pour sélectionner le type d'effet. Pour plus de détails sur les types d'effets et les paramètres, consultez la partie Paramètres des effets (p.71). L'assignation d'un autre nom au programme et la sauvegarde d'un programme s'effectuent également à ce moment.


1) DYNA (Dynamic effects)

Il s'agit d'effets dynamiques comme un compresseur.



2) TONE (Commande de tonalité)


Égalisateur à trois bandes.

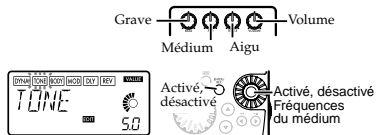

Le **bouton de contrôle VOLUME** peut être utilisé pour régler le volume même quand TONE est réglé sur "**OFF**."

3) BODY (Modélisation de micro ou de caisse de guitare)

Il s'agit d'un effet de modélisation qui reproduit un micro à condensateur ou une caisse de guitare. Utilisez la molette d'entrée de valeur pour régler la profondeur de l'effet.



4) MOD (Modulation & Filter Effect Modeling)

Il s'agit d'effets de modulation et d'effets de type filtre comme le chorus, le simulateur guitare 12 cordes, le flanger, and le pitch shifter.



5) DLY (Modelage du retard)

Il s'agit d'effets de type spatiaux pour lesquels vous pouvez régler le temps de retard en fonction de l'intervalle auquel vous appuyez sur la **touche TAP**.



6) REV (Modelage de la réverbération)

Il s'agit d'effets de type spatiaux qui ajoutent une impression d'espace au son.




7) NR (réduction du bruit)


Utilisez le **disque de valeurs** pour régler l'intensité de la réduction du bruit appliquée.



Réglez l'intensité de la réduction du bruit

L'augmentation de cette valeur produit davantage de réduction du bruit. Normalement, il convient de la régler de manière à ne pas entendre les bruits perturbants lorsque les cordes sont légèrement assourdis.

 *Si vous augmentez cette valeur de manière excessive, le son risque d'être coupé prématurément, en fonction de l'équipement raccordé. Pour éviter ce problème, diminuer la valeur de réduction du bruit.*

 *Réglez le niveau de réduction du bruit NR en fonction de votre guitare ou de votre micro.*

8) NOTCH (effet Notch)

Cet effet est un filtre Notch minimisant la rétroaction acoustique. Utilisez la molette d'entrée de valeur pour sélectionner la fréquence de coupure correspondant à la rétroaction acoustique la plus faible. La fréquence de coupure tend vers une valeur élevée quand vous

tournez la molette vers la droite.




⚠ *En mode Play, vous pouvez appuyer sur la **touche NOTCH** pour afficher la page d'édition pour l'effet Notch. (Pour les détails, reportez-vous à la p. 64.)*

⚠ *Nous vous conseillons de laisser le filtre Notch désactivé, à moins que vous n'avez des problèmes de rétroaction acoustique.*

9) RENAME (Réassignation de nom)

Cette fonction permet de donner un nom à chaque programme.

Il est possible d'utiliser les caractères suivants: espace, 0-9, A-Z, “, ‘, *, +, -, /.





10) WRITE (Sauvegarde)


Cette fonction permet d'écrire (de mémoriser) un programme édité ou un programme que vous avez créé.

Utiliser le **disque de valeurs** pour sélectionner la destination d'écriture (valable uniquement pour les programmes utilisateur). Lorsque vous effectuez cette opération, le nom du programme qui occupe à ce moment la destination d'écriture apparaît brièvement à l'écran.

Si vous décidez de ne pas mémoriser le nouveau programme, appuyer sur la **touche** ◀ (ou ▶) pour sélectionner un autre écran. Lorsque vous appuyez sur la **touche ENTER/REC**, le programme édité est mémorisé. Lorsque l'opération de sauvegarde est terminée, l'écran indique "COMPLT" pendant environ une seconde.

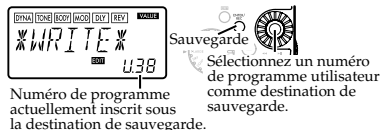


 Avant de mémoriser un programme édité sous un autre numéro de programme, vérifiez si vous ne souhaitez pas conserver les données qui se trouvent déjà sous ce numéro de programme. Les données qui sont remplacées sont en effet irrémédiablement perdues.


 Il n'est pas possible de mémoriser un programme sous un emplacement de programme présélectionné.

3. Réinitialisation aux programmes d'usine


Mettre l'appareil sous tension en maintenant enfoncées la **touche RHYTHM/AUX PITCH** et la **touche ▲**. L'écran affichera la question "RELOAD?".

Si vous appuyez sur la **touche ENTER/REC**, les programmes d'usine seront rechargés dans la zone réservée aux programmes utilisateur. L'affichage indique "RELOAD", "VERIFY", "COMPLT" pendant un court instant puis l'écran de mise sous tension apparaît.

 Ne jamais mettre l'appareil sous tension pendant une opération de rechargement de données.

 Si vous décidez de ne pas recharger le programme, appuyez sur la **touche EXIT** pendant que

"RELOAD?" est affiché. L'écran de démarrage apparaîtra (sans que le programme soit rechargé), et vous passerez en mode Play.

 N'oubliez pas que si vous rechargez les programmes pré-réglés en usine, les programmes utilisateur et tout autre réglage mémorisé quand l'appareil est mis hors tension (volume général, etc.) seront écrasés.

Troubleshooting

Si le **PX4A** ne fonctionne pas comme vous l'espérez, commencer par vérifier les points suivants. Si, malgré cela, vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou avec un centre technique Korg.

1. L'appareil ne se met pas sous tension.

- Les piles sont-elles en place ? Leur polarité est-elle correcte ? Alternativement, l'adaptateur secteur approprié est-il bien branché sur une prise de courant ?

2. No sound

- Votre guitare, l'ampli ou le casque d'écoute sont-ils raccordés aux bornes adéquates?
- L'ampli est-il allumé et réglé correctement?
- Des câbles sont-ils abîmés?
- Le niveau principal du **PX4A** est-il mis sur "0" ou sur un faible niveau?
- Le bouton de commande du **VOLUME** est peut être réglé au minimum.
- Le **PX4A** est-il assourdi (le son est-il coupé)?

Ne pas oublier que, si tous les effets sont désactivés, l'affichage en chaîne disparaît et l'écran ne permet plus de différencier la fonction de dérivation de celle d'assourdissement.

- Le volume de la guitare est-il réduit au minimum?

3. Le volume de l'appareil raccordé à la borne AUX est trop fort ou trop faible ou n'est pas audible.

- ARégler le volume de sortie de l'appareil raccordé.
Effectuer les raccordements à la prise pour casque d'écoute de l'appareil plutôt qu'à sa sortie de ligne.
- Etes-vous en mode de pratique des phrases?
Quitter le mode de pratique des phrases.

4. Les effets ne sont pas appliqués.

- Le **PX4A** est-il contourné? (Dans ce cas, les témoins de la chaîne d'effets clignotent).
- Les effets utilisés dans le programme sont-ils activés?

5. Le tuner ne fonctionne pas.

- Etes-vous en mode Play, avec la fonction de dérivation ou d'assourdissement activée?

Liste des paramètres des effets

DYNA (Dynamique et modelage du micro)

TYPE (Touches ▲/▼)		VALUER (Disque de valeurs)
COMP	Compresseur rend ant le volume du picking plus consistant.	Réglage de la sensibilité (0...30)
LIMITER	Limiteur éliminant les niveaux excessifs.	Montant de la limitation (0...30)
EXCITER	Exciter qui ajoute du brillant dans la plage des hautes fréquences.	Profondeur de l'effet (0...30)

TONE



TYPE (Touches ▲/▼)		VALEUR (Disque de valeurs et boutons de commande)
BASS	Réglage des basses fréquences	BASS (0.0...10.0)
MIDDLE	Réglage des fréquences moyennes	MIDDLE (0.0...10.0)
TREBLE	Réglage des hautes fréquences	TREBLE (0.0...10.0)
LEVEL	Réglage du volume	LEVEL (0.0...10.0)
MID FC	Réglage de la fréquence de crête moyenne dans une plage de 170 Hz...3 kHz	Disque de valeurs (1...10)

BODY (Mic & Body Modeling)

Les types signalés par un astérisque* peuvent aussi être sélectionnés à l'aide du sélecteur de modélisation de micro et guitare.

TYPE (Touches ▲/▼ ou sélecteur de modélisation de micro et guitar)		VALEUR (Disque de valeurs)
C-MIC*	Microphone électrostatique.	Distance du microphone (0 [loin]...30 [près])
M-LARGE*	Une grande caisse de guitare appropriée pour des situations variées.	Profondeur de l'effet (0...30)
M-SMALL*	Une petite caisse de guitare approprié pour les arpèges délicats, etc.	
G-LARGE*	Une grande caisse de guitare avec un son dur, appropriée pour les accords en strumming.	
G-SMALL*	Petite guitare avec une plage moyenne distincte, préférée par les musiciens de country et de blues.	
T-LARGE*	Grande guitare au son sophistiqué, idéale pour la pop. Le son d'un des nouveaux fabricants américains.	
DRY*	Grande guitare avec un son sec distinct.	
LIGHT*	Guitare au son léger, idéale pour un orchestre ou un ensemble.	
NYLON*	Simule le son des cordes en nylon.	
STEEL*	Guitare présentant des sons hauts métalliques distincts, idéale pour le rock.	
RESO*	Guitare Resonator, idéale pour le jeu avec slide.	
BANJO	Une caisse de banjo	
SMALL	Une caisse de guitare à la tonalité douce.	

MOD (Modulation et modelage de l'effet de filtre)

TYPE (Touches ▲/▼)		VALEUR (Disque de valeurs)
CHORUS1	Un effet chorus approprié pour une guitare acoustique.	Effect depth (0.0...10.0)
CHORUS2	Un effet chorus avec vitesse de modulation réglable.	Règle la vitesse de modulation (0.1...10.0 [Hz])
12STR	Un simulateur de guitare 12 cordes.	Profondeur de l'effet (0.0...10.0)
FLANG1	Un flanger aux sonorités douces.	Règle la vitesse de modulation (0.1...10.0 [Hz])
FLANG2	Un flanger avec des caractéristiques prononcées de battement et une bonne réponse aux hautes fréquences.	
PHASER1	Un phaser approprié pour la guitare acoustique.	
PHASER2	Un phaser traditionnel à quatre bandes.	Règle la vitesse de modulation (1.0...10.0 [Hz])
TREM1	Tremolo doux.	
TREM2	Tremolo intégré dans un ampli de guitare.	
TREM3	Tremolo fort et profond.	Vitesse de modulation (0.1...10.0 [Hz])
AT PAN1	Positionnement panoramique automatique (LFO: onde carrée ).	
AT PAN2	Positionnement panoramique automatique (LFO: onde sinusoïdale ).	Vitesse de modulation (1.0...10.0 [Hz])
ROTARY1	Simulation d'un haut-parleur rotatif.	
PITCH1...3	Pitch shifter (PITCH1, 2, 3 différents dans le niveau du son de l'effet)	Importance du changement de hauteur (-24, -17, -12...-1, -d, d, +1...+12, +19, +24) (d=désaccorder)

TYPE (Touches ▲/▼)		VALEUR (Disque de valeurs)
DRONE1	Un effet de drone ou bourdon qui ajoute une note continue similaire à celle d'un tampura, un instrument de l'Inde (effet faible)	Spécifiez la note bourdon*(C, C#...A#, B)
DRONE2	Un effet de drone ou bourdon qui ajoute une note continue similaire à celle d'un tampura, un instrument de l'Inde (effet puissant)	
FILTER	Filtre passe bas	Règle la fréquence (1.0...10.0 [Hz])
FILTUP1	Un auto-wah à polarité positive conçu pour la guitare acoustique (résonance douce)	Règle la sensibilité (0...10.0)
FILTUP2	Un auto-wah à polarité positive conçu pour la guitare acoustique (résonance forte)	
FILTDWN1	Un auto-wah à polarité négative conçu pour la guitare acoustique (résonance douce)	
FILTDWN2	Un auto-wah à polarité négative conçu pour la guitare acoustique (résonance forte)	
TALK1...3	Effet qui simule une "guitare parlante" 1:YAH-YAH, 2:U-WAH, 3:YOI-YOI, 4:YEAH	
RANDOM 1	Un filtre aléatoire qui déplace le filtre de manière aléatoire (bande étroite)	Règle la vitesse de modulation (0.10...10.0 [Hz])
RANDOM2	Un filtre aléatoire qui déplace le filtre de manière aléatoire (large bande)	

*: Vous obtiendrez un résultat efficace en réglant la note bourdon sur la tonique de la chanson ou du solo que vous jouez.

DLY (Modelage du retard)

Pour chaque type, 1, 2, 3, 4 et 5 possèdent des intensités de feedback différentes.

Le temps de retard est défini par l'intervalle entre les deux pressions de la **touche TAP**. Le temps de retard spécifié peut être d'un maximum de 500 ms pour **SLAP** ou d'un maximum de 1.9 secondes pour **MULTI**; il peut être vérifié en maintenant la **touche TAP** enfoncée.

TYPE (Touches ▲/▼)		VALEUR(Disque de valeurs)
SLAP1...5	Retard de type slap dont le temps correspond à 1/4 de l'intervalle entre les deux pressions de la touche TAP.	Niveau de l'effet (0...10.0)
DELAY1...5	Retard stéréo.	
PPDLY1...5	Retard ping-pong à deux taps qui positionne le son panoramiquement à gauche et à droite.	
ECHO1...5	Simulation d'écho d'enregistrement avec une tonalité chaleureuse.	
MULTI1...5	Simulation d'écho d'enregistrement à deux têtes avec un trait stéréo spécial (crée une réverbération spacieuse).	

REV(Reverb Modeling)

TYPE (Touches ▲/▼)		VALEUR (Disque de valeurs)
DRYAIR	Réverbération qui produit une sensation d'air sec.	Niveau de l'effet (0...10.0)
WETAIR	Réverbération qui produit une sensation d'air mouillé.	
ROOM1	Réverbération de pièce avec un son brillant.	
ROOM2	Réverbération de pièce avec un son doux.	
PLATE1	Réverbération de plaque avec un son serré.	
PLATE2	Réverbération de plaque avec un son brillant.	
HALL1	Réverbération d'une salle de taille moyenne.	
HALL2	Réverbération d'une grande salle.	
SPRING1	Réverbération à ressort d'un ampli pour guitare.	
SPRING2	Réverbération à ressort dense.	
BRIGHT	Réverbération brillante.	

Liste des programmes présélectionnés

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
01	FOLK 1	11	ROCK	21	CHORUS	31	STARS	41	T-LARGE
02	FOLK 2	12	BOSSA	22	OLD PHA	32	D DRONE	42	G-LARGE
03	FOLK 3	13	EC 000	23	JET FLN	33	AC TALK	43	M-SMALL
04	JAZZ 1	14	ZOSO	24	TREM	34	12BANJO	44	LIGHT
05	JAZZ 2	15	BEETLE	25	N RESO	35	FILTER	45	DRY
06	JAZZ 3	16	GENESYS	26	SM12STR	36	BARITON	46	STEEL
07	BLUES 1	17	BEN RSO	27	AC WAH	37	5TH	47	NYLON
08	BLUES 2	18	BEN BON	28	ROT SP	38	C-MIC	48	RESO
09	BLUES 3	19	RB'S NT	29	AC PHAS	39	M-LARGE	49	BANJO
10	HILBILY	20	JM	30	MTDELAY	40	G-SMALL	50	SMALL

Liste des motifs rythmiques


No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P
1	METRONM	1	1	21	8FILL4	1	1	41	16FILL5	1	1	61	METAL2	1	1	81	REGGAE2*	1	1
2	METRO2	1	1	22	8FILL5	1	1	42	16BRK	1	1	62	MTLFILL	1	1	82	REGGAE3*	2	2
3	METRO3	1	1	23	8BRK 1	1	1	43	16SHFL1	1	2	63	R'N'B	1	2	83	DANCE1	2	2
4	METRO4	1	1	24	8BRK 2	1	1	44	16SHFL2	1	1	64	BLUES*	1	12	84	DANCE2	2	2
5	METRO5	1	1	25	8SHFL1	1	2	45	16SHFL3	1	1	65	BLUEFIL	1	1	85	DANCE3	1	1
6	METRO6	1	1	26	8SHFL2	1	1	46	SHUFILL	1	1	66	COUNTRY	1	1	86	DANCE4*	1	1
7	METRO7	1	1	27	8SHFL3	2	2	47	3/4	2	2	67	BALLAD	1	1	87	DISCO1	1	1
8	8BEAT1	1	4	28	16BEAT1	2	2	48	3/4SHFL	2	2	68	JAZZ1	2	2	88	DISCO2	1	1
9	8BEAT2	1	1	29	16BEAT2	2	2	49	6/8 1*	2	4	69	JAZZ2*	2	2	89	EURO	1	1
10	8BEAT3	2	2	30	16BEAT3	1	1	50	6/8 2*	2	4	70	FASTJAZ*	1	1	90	NEW RNB*	2	2
11	8BEAT4	1	2	31	16BEAT4	2	2	51	5/4*	1	1	71	II-V*	2	8	91	BOSSA	2	2
12	8BEAT5*	2	2	32	16BEAT5	1	1	52	6/4	1	1	72	FUNK1	2	2	92	SAMBA1	1	1
13	8BEAT6	1	1	33	16BEAT6	1	1	53	7/4 1	1	1	73	FUNK2	2	2	93	SAMBA2	1	1
14	8BEAT7	1	1	34	16BEAT7	1	1	54	7/4 2	1	1	74	FUNK3	1	1	94	TANGO	1	1
15	8BEAT8	1	1	35	16BEAT8	1	1	55	POP1*	2	4	75	LINEAR	1	1	95	AFRO*	1	1
16	8BEAT9	2	2	36	16BEAT9*	1	2	56	POP2*	1	4	76	MOTOWN1*	1	2	96	LATIN1*	1	1
17	8BEAT10	1	1	37	16FILL1	1	1	57	ROCK1	1	1	77	MOTOWN2	1	1	97	LATIN2*	1	1
18	8FILL1*	1	1	38	16FILL2	1	1	58	ROCK2	1	2	78	SURF1	1	1	98	SONGO	1	1
19	8FILL2	1	1	39	16FILL3	1	1	59	70ROCK	1	2	79	SURF2*	1	4	99	POLY	1	1
20	8FILL3	1	1	40	16FILL4	1	1	60	METAL1	1	1	80	REGGAE1	2	2	100	ONDO	2	2

C: Nombre de mesures en cas d'utilisation dans une chaîne de motifs. **P:** Nombre de mesures.

* La ligne de basse pour ces variations rythmiques suit les progressions d'accords décrites ci-dessous. (Les progressions d'accords utilisées dans une suite de patterns sont indiquées à l'intérieur de crochets [].)

12	8BEAT5	I - IV	71	II - V	[Im - IV] - \flat VIIIm - \flat III - VIIm - II - V
18	8FILL1	I - V	76	MOTOWN1	[I] - IV
36	16BEAT9	[I (m) - V (m)] - \flat VI - \flat VII	79	SURF2	[I] - VIIm - IV - V
49	6/8 1	[I - VIIm] - IV - V	81	REGGAE2	I - VIIm
50	6/8 2	[Im - \flat III] - IV - V	82	REGGAE3	I - \flat VII
51	5/4	Im - Vm	86	DANCE4	I - \flat VII
55	POP1	[I - V - VIIm - V] - IV - IIIIm - IIIm - V	90	NEWRNB	Im - \flat VII - \flat VI - V
56	POP2	[I] - VIIm - IV - V	95	AFRO	I - \flat VII
64	BLUES	[I] - IV - I - V - IV - I - V	96	LATIN1	I - IV
69	JAZZ2	I (m) - IV - \flat VII (m) - \flat III	97	LATIN2	I - \flat VII
70	FASTJAZ	Im - IV			

Specifications

- **Effets:** 82 types (Effets simultanés: jusqu'à huit effets)
- **Nombre de programmes:** User: 50 Preset: 50
- **Entrée:** entrée pour guitare (prise phone) AUX (mini prise stéréo)
- **Sortie:** sortie à deux fonctions ligne/casque d'écoute (prise phone stéréo)
- **Section accordeur:** Plage de détection: 27,5 Hz à 2.093 Hz (La0...Do7)
Calibrage: A = 438 à 445 Hz
- **Section de rythmes:** 40 à 208 bpm
- **Alimentation:** 4 piles alcalines de format AAA
Permet dix heures d'utilisation continue (le rétroéclairage sont désactivés)
Permet sept heures d'utilisation continue (le rétroéclairage est désactivé)
Adaptateur secteur (DC4.5V: ) vendu séparément
- **Dimensions (LxPxH):** 76 mm x 112 mm x 27 mm
- **Poids :** 138g(piles non comprises)
- **Éléments inclus:** Manuel d'utilisation, quatre piles alcalines AAA pour vérification du fonctionnement, Attache Sangle
- **Éléments en option:** Adaptateur secteur

La finition et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans avis préalable, dans un but d'amélioration du produit.



Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

Stromversorgung

Schließen Sie das beiliegende Netzteil nur an eine geeignete Steckdose an. Verbinden Sie es niemals mit einer Steckdose einer anderen Spannung.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rund-funkempfängern oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elektrischer Schlag die Folge sein.

Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper in das Gerät gelangt sein, so trennen Sie es sofort vom Netz. Wenden Sie sich dann an Ihren KORG-Fachhändler

Das CE-Zeichen für die Europäische Gemeinschaft

Vor dem 31.12.1996 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

Nach dem 01.01.1997 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG), der CE-Richtlinie (93/68/EWG) und der Niederspannungsstromrichtlinie (73/23/EWG) der EU arbeiten.

Die CE-Zeichen auf unseren batteriegespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

Inhalt

Einleitung	86
Hauptfunktionen	86
Einschalten	88
Batterieanzeige	88
Befestigen der Gurthalterung ..	88
Bedienelemente und Anschlüsse	89
LCD-Display	91
Herstellen der Anschlüsse	92
Ausprobieren	93
Quick Edit Schnelle Bearbeitung	93
Play-Modus	94
1. Programmauswahl	94
2. Master-Pegel	94
3. Bypass/Mute	94
4. Tuner	95

5. Festlegen der Funktion des Endlosreglers	96
---	----

6. Key Lock-Funktion	97
----------------------------	----

Rhythmus- und Bass-Modus

1. Rhythmus-Pattern	98
---------------------------	----

2. Tempo	98
----------------	----

3. Bass On/Off & Bass-Tonart	98
------------------------------------	----

4. Hallanteil Rhythm & Bass	99
-----------------------------------	----

5. Rhythm & Bass Level	99
------------------------------	----

6. CHAIN-Pattern	99
------------------------	----

AUX Pitch-Modus

Phrase Trainer-Modus

1. Auswahl des Aufzeichnungsmodus ...	101
---------------------------------------	-----

2. Aufzeichnung	102
-----------------------	-----

3. Wiedergabe	103
---------------------	-----

4. Pausenfunktion	103
-------------------------	-----

Notch-Effekt und Auto-Notch-

Funktion

Edit-Modus	105	Fehlersuche	110
1. Auswählen des zu bearbeitenden		Effektparameterliste	111
Effekts	105	DYNA (Dynamic effektes)	111
2. Effektbearbeitung	105	TONE	111
1) DYNA (Dynamik-Effekte)	106	BODY (Mic & Body Modeling)	112
2) TONE (Klangregler)	106	MOD (Modulation&Filter Effect	
3) BODY (Mikrofon- und Körper-Modeling)		Modeling)	113
.....	106	DLY (Delay Modeling)	115
4) MOD (Modulation- und Filtereffekt-		REV (Reverb Modeling)	116
Modeling)	106		
5) DLY (Delay Modeling)	107	Parameterliste der	
6) REV (Reverb Modeling)	107	Preset-Programme	117
7) NR (Noise Reduction/Rausch-		Auflistung der	
unterdrückung)	107	Rhythmus-Patterns	118
8) NOTCH (Notch-Effekt)	108	Technische Daten	120
9) RENAME (Umbenennung)	108		
10) WRITE (Speichern)	108		
3. Wiederherstellen der Werks-			
programme	109		

Einleitung

Für den Kauf des **KORG TONEWORKS PANDORA PX4A Personal Multi Effect Processor** möchten wir uns bedanken. Um einen langjährigen problemlosen Betrieb des Gerätes sicherzustellen, sollten Sie dieses Bedienungshandbuch lesen und das Produkt korrekt verwenden. Bewahren Sie das Handbuch für den späteren Gebrauch sicher auf.

Hauptfunktionen

Der **PX4A** ist ein äußerst vielseitiges, kompaktes Multieffektgerät, das speziell für akustische Gitarre entworfen ist. Dieses Gerät enthält Korgs „**REMS**“ Modellieretechnologie, mit der transparente und druckvolle Klänge erzielt werden können.

82 Typen von Effekt-Variationen mit maximal acht gleichzeitig verwendbaren Effekten.

IPE-System (integrierte Parametereditierung)
einfach vorzunehmende Effekteinstellungen.

50 User- und 50 Preset-Programme

Mikrofon- und Körpermodell-Wahlschalter

Ein Wahlschalter, mit dem Sie schnell und leicht 11 der 13 Typen von Mikrofon- und Körpermodellen wählen können.

Reglerknöpfe

Reglerknöpfe machen es leicht, den Dreibereich-Equalizer und den Lautstärkepegel einzustellen. Sie können Klang und Volumen auch beim Auftritt einstellen.

Notch-Effekt und Auto-Notch-Funktion

Der **PX4A** bietet einen Notch-Effekt, der gegen akustische Rückkopplung wirksam ist. Sie können den Notch-Punkt schnell mit der **NOTCH-Taste** und dem Value-Regler einstellen. Alternativ können Sie die Auto-Notch-Funktion zur automatischen Einstellung der Notch-Frequenz verwenden.

LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Die Anzeige ist selbst in dunkler Umgebung lesbar.

Auto Tuner-Funktion

Diese Funktion erlaubt einfaches und schnelles Stimmen der Gitarre. Das Stimmen kann auch bei stummgeschalteter Audioausgabe (also unhörbar) vorgenommen werden.

Rhythmus- und Bass-Funktion

100 Typen von Rhythmus- und Bassmustern oder ein Metronom können verwendet werden. 16 mehrfache Muster können ebenfalls für aufeinanderfolgende Wiedergabe angeschlossen werden.

AUX-Tonhöhenfunktion

Transponieren Sie das Signal eines via AUX-Buchse angeschlossenen CD-Players bzw. einer anderen Klangquelle einfach auf die gewünschte Tonhöhe.

Phrase-Trainer-Funktion

Ton von CD-Player, Gitarren kann aufgenommen werden (Maximum 31,7 Sekunden) und dann als Loop abgespielt werden. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann auch gesenkt werden, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen. Der im Rhythmus- und Bass-Betrieb gewählte Rhythmus und der ausgegebene Effekt können ebenfalls gleichzeitig aufgezeichnet werden.

Tap-Taster

Mit dem Tap-Taster passen Sie die Delay-Zeit und das Tempo für die Rhythmus- und Bass-Begleitung an das Tempo des aktuellen Stücks an.

Endlosregler

Mit diesem Regler können Sie Programme direkt aufrufen und Effekte zügig editieren.


Was ist *REMS*?

REMS (Resonant Structure and Electronic Circuit Modeling System) ist eine von Korg entwickelte Klangformungstechnologie, die den komplexen Charakter und das Verhalten von akustischen und elektrischen Instrumenten wie auch elektronischen Schaltungen in realen Umgebungen präzise nachbildet.


REMS simuliert eine Vielzahl von Klangerzeugungscharakteristiken: Instrumentenkörper/-gehäuse, Lautsprecher und Boxen, akustische Umgebungen, Vakuumröhren, Transistoren, usw.


Einschalten


Batteriedeckel an der Unterseite der Bodenplatte entfernen, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben. Legen Sie entsprechend der Abbildung vier Alkali-Mignonzellen ein. Achten Sie auf die korrekte Polung der Batterien.

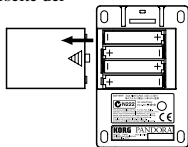

Batterieanzeige

Wenn die Batterie nahezu erschöpft ist, leuchtet die Battery Low-Anzeige (). Ersetzen Sie in diesem Falle die Batterie möglichst umgehend. Programme und andere Daten (außer den gerade editierten Daten) gehen im Falle eines Batterieaustausches nicht verloren.

 *Leere Batterien dürfen nicht im PX4A verbleiben. Wenn Sie eine solche Batterie längere Zeit im Gerät lassen, können Fehlfunktionen (z. B. aufgrund einer ausgelaufenen Batterie) auftreten. Sie sollten Batterien auch entnehmen, wenn Sie den PX4A für längere Zeit nicht benutzen.*


 *Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, sondern separat erhältlich.*

Befestigen der Gurthalterung

1. Schieben Sie den Gitarrengurt durch die Gurthalterung.



2. Schieben Sie den hervorstehenden Teil (A) der Gurthalterung in die Aufnahme (B) auf der Rückseite des PX4A.

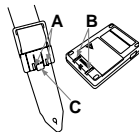

- Schieben Sie weiter in Pfeilrichtung (a) bis die Verriegelung (C) deutlich einrastet.
- Überprüfen Sie durch leichtes Rütteln des **PX4A**, ob der Schließmechanismus wirklich fest sitzt.




Lösen der Gurthalterung1

- Zum Lösen der Gurthalterung drücken Sie die Verriegelung (C) in Pfeilrichtung (b) nieder.
- Schieben Sie den **PX4A** anschließend in die entgegengesetzte Richtung wie unter „Befestigen der Gurthalterung“ beschrieben und ziehen Sie ihn von der Gurthalterung ab.



Bedienelemente und Anschlüsse

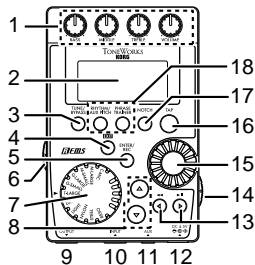

1. Reglerknöpfe

Diese Knöpfe dienen zur Steuerung von Klang und Lautstärke.

2. LCD (LC-Display)

3. TUNE/BYPAS-Taste

4. EXIT-Taste

Wenn Sie diese Taste betätigen, gelangen Sie aus jedem beliebigen Modus zurück in den Play-Modus.

5. ENTER/REC-Taste

Mit dieser Taste aktivieren bzw. deaktivieren Sie einen selektierten Effekt; im Phrase Trainer-Modus starten Sie hier die Aufnahme.

6. Eingangspegelschalter

Dient zum Einstellen des Eingangspegels, abhängig vom Ausgangspegel von Gitarre.

7. Mikrofon- und Körpermodell-Wahlschalter

Verwenden Sie diesen zur Wahl des gewünschten Mikrofon- und Körpermodells.

8. ▲/▼-Tasten

Mit diesen Tasten können Sie Programme selektieren, Effekte bearbeiten und die Ausgangslautstärke einstellen.

9. OUTPUT-Buchse

Schließen Sie hier Ihren Verstärker, einen Kopfhörer o. ä. an.




10. INPUT-Buchse

Schließen Sie hier Ihre Gitarre oder Bass an.

11. AUX-Buchse (stereo)

Hier können Sie einen CD-Player o. ä. anschließen.

12. DC4.5V-Buchse

Schließen Sie hier den optional erhältlichen Netzteiladapter (DC4.5V   ) an.

13. ◀/▶-Tasten

Mit diesen Tasten können Sie die Parameter selektieren, die Sie editieren wollen, und die Phrase Trainer-Funktion bedienen.

14. Netzschalter / Hintergrundbeleuchtungsschalter

Mit diesem Schalter können Sie das Gerät als auch die Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten.



Wenn Sie das PX4A mit Batterien betreiben, ist die Betriebsdauer kürzer, wenn die Rückbeleuchtung eingeschaltet ist.

15. Endlosregler

Mit diesem Regler stellen Sie den Ausgangspegel und die Effekte ein und wählen die Programme aus.

16. TAP-Taste

Verwenden Sie diese Taste zum Einstellen Delay-Zeit oder des Tempos im Rhythmus- und Bass-Betrieb.


17. NOTCH-Taste

Diese Taste schaltet den Notch-Effekt ein, und die Notch-Effekt-Bearbeitungsseite erscheint.

18. Mode-Tasten

Über diese Tasten wählen Sie die verschiedenen Modi Rhythm & Bass, Phrase Trainer und AUX Pitch an.

LCD-Display

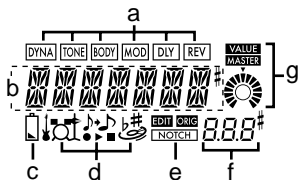

a. Die Effektkette

Hier werden Sie über den jeweiligen Effektstatus informiert (**DYNA**, **TONE**, **BODY**, **MOD**, **DLY**, **REV** aktiviert/deaktiviert).

b. Programm Name / Effekt Typ Anzeige

Dieser Bereich zeigt Ihnen den Programm Namen oder den Effekt Typ an. Im Bypass oder Mute Modus wird dieses Feld zur Anzeige des integrierten Stimmgerätes benutzt.

c. Batteriezustandsanzeige

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Batteriespannung abfällt.

d. Mode-Icons

Befinden Sie sich im AUX Pitch-, Phrase Trainer- oder Rhythm & Bass-Modus, leuchtet im Display das zugehörige Symbol („Icon“).

e. EDIT-Symbol, ORIG- (Original) Symbol, NOTCH-Symbol

Das **EDIT-Symbol** leuchtet auf, wenn Sie den Edit-Modus einschalten, und das **ORIG- (Original) Symbol** leuchtet auf, wenn der bearbeitete Parameter den gleichen Wert wie der im Programm geschriebene Parameter hat. Das **NOTCH-Symbol** leuchtet, wenn der Notch-Effekt eingeschaltet ist.

f. Program/Value-Anzeige


An dieser Stelle wird die aktuelle Programm-Nummer angezeigt. Verändern Sie den Master-Volume-Pegel („Master Level“), erscheint hier für einige Sekunden der geänderte Wert; während der Parametereingabe wird der Wert des entsprechenden Parameters angezeigt.


g. Master/Value-Icons (mit grafischer Anzeige)

Leuchtet das **MASTER-Symbol**, zeigt die darunter befindliche Grafik den Master-Pegel des jeweiligen Programms an. Leuchtet das **VALUE-Symbol**, zeigt die Grafik den aktuellen Parameterwert an.

Herstellen der Anschlüsse

Schalten Sie alle anzuschließenden Geräte aus, und stellen Sie die Lautstärke auf das Minimum ein.

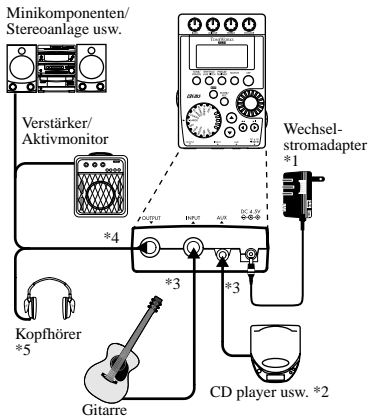

- *1 Verwenden Sie nur den empfohlenen Wechselstromadapter. (DC4.5V )
- *2 Wenn ein CD-Player oder eine andere Tonquelle an die AUX-Buchse angeschlossen ist, können Sie mit Gitarren mitspielen. Die Lautstärke muss dabei aber vom angeschlossenen Gerät geregelt werden.
- *3 Die Anschlußkabel sind separat erhältlich.
- *4 Die OUTPUT-Buchse ist ein Stereo-Ausgang. Wenn Sie den **PX4A** über ein Mono-Klinkenkabel an einen Verstärker anschließen, wird nur der Klang des linken Kanals (L) ausgegeben.
- *5 Ausgangspegel und Klangverhalten des **PX4A** können von der Qualität des verwendeten Kopfhörers abhängen. Wir empfehlen hochwertige niederohmige Kopfhörer (32 Ohm) mit einer Empfindlichkeit von 100 dB/mW oder besser. Mit tragbaren CD-Playern oder Kassettenrekordern mitgelieferte Kopfhörer sind oftmals schon ausreichend.


Ausprobieren


1. Nachdem Sie alle Anschlüsse hergestellt haben, stellen Sie den Netzschalter auf „ON“. (Dies wird als Play-Modus bezeichnet.) Wählen Sie mit der **▲/▼ Tasten** ein relativ unverzerrt klingendes Programm.
2. Betätigen Sie den Eingangspegelschalter für den Ausgangspegel Ihrer Pickups.
Hi: Pickups mit hohem Ausgangspegel.
Lo: Pickups mit niedrigem Ausgangspegel.
3. Stellen Sie die Lautstärke an der Gitarre wie gewohnt ein. Stellen Sie die Gesamtlautstärke mit dem **Endlosregler** ein.

Quick Edit Schnelle Bearbeitung

In jedem Modus (ausgenommen wenn die Funktionen Stummschaltung/Bypass oder Tastensperre aktiv sind), können Sie den **Mikrofon- und Körper Modeling-Wahlschalter** verwenden, um schnell den Mikrofon- oder Körper-Modeling-Typ umzustellen oder die Reglerknöpfe zur Einstellung von Klang oder Lautstärke zu verwenden. Wenn Sie den Verstärkermodell-Wahlschalter zum Ändern des Verstärkermodells

betätigen, wechselt der Gehäusetyp automatisch auf den empfohlenen Typ um. Sobald Sie die Reglerstellung verändern, erscheinen im Display einige Sekunden lang Parametername und -wert. Bei Übereinstimmung mit der ursprünglichen, vordefinierten Einstellung leuchtet zusätzlich das **ORIG-Symbol**. Die Delay-Zeit der Delay-Algorithmen geben Sie durch zweimaliges Betätigen des **Tap-Tasters** im gewünschten Tempo ein (gilt nicht für den Rhythm & Bass-Mode). Zur Überprüfung der aktuellen Delay-Zeit halten Sie den **Tap-Taster** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

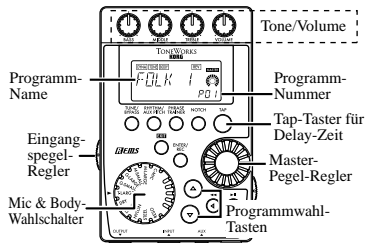

 *Nicht abgespeicherte Einstellungen bleiben im Quick Edit-Modus nur so lange erhalten, bis Sie das Programm wechseln oder den Strom abschalten, und werden dann auf die Original-Werte zurück gesetzt (siehe auch S. 108).*

Play-Modus

Der Play-Modus ist die Betriebsart, in der Sie den **PX4A** normalerweise verwenden.

1. Programmauswahl


Der **PX4A** bietet 50 Preset- und 50 User-Programme (P01...P50 bzw. U01...U50).

Die Programmauswahl erfolgt über die Pfeiltasten **▲/▼** und ist unabhängig vom jeweils aktivierten Modus Rhythm & Bass, AUX Pitch oder Phrase Trainer (funktioniert nicht während der Aufnahme).

2. Master-Pegel

Leuchtet das **MASTER-Symbol** im Display, zeigt die zugehörige Balkendarstellung den Master-Pegel an. Verändern Sie diesen durch Drehen des **Endlosreglers**, erscheint der aktuelle Wert einige Sekunden lang im Display-Bereich für Programm-Nummer/Parameterwert. Der eingestellte Master-

Pegel bleibt auch nach Abschalten des Stroms erhalten.

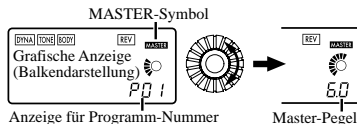

Sie können das Gerät auch so programmieren, dass Sie den Master-Pegel über die Pfeiltasten **▲/▼** regeln (siehe S. 96).

3. Bypass/Mute


Wenn Sie die **Taste TUNE/BYPASS** drücken, wird der **PX4A** umgangen, und der Originalsound ist trocken (kein Effekt). Die Effekt-LEDs blinken, und im Display erscheint für etwa eine Sekunde die Aufschrift „**BYPASS**“.

Wenn Sie die **TUNE/BYPASS-Taste** für länger als eine Sekunde gedrückt halten, wird das Ausgangssignal stummgeschaltet. Die Effektkette blinkt schnell, und im Display wird für etwa eine Sekunde die Meldung „**MUTE**“ angezeigt.

Durch erneutes Betätigen des **TUNE/BYPASS**- bzw. des **EXIT-Tasters** versetzen Sie das Gerät wieder in den Play-Modus. Bypass- und Mute-Funktion lassen sich jedoch aus allen Betriebsarten heraus aktivieren.

4. Tuner

Den Tuner aktivieren Sie, indem Sie das Gerät in den Bypass-Betrieb bzw. stumm schalten („Mute“).

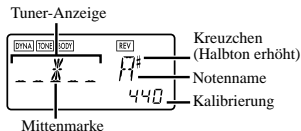

Sobald Sie eine einzelne Saite Ihrer Gitarre anspielen, sehen Sie im Display den Notennamen und die Kalibrierung. Liegt der angespielte Ton mehr als ein Halbton zu hoch, wird dies durch ein Kreuzchen oben rechts neben dem Notennamen angezeigt.

Das Display stellt die Tonhöhenabweichung dar. Stimmen Sie die Saite so, daß die Anzeige über der Mittelmarkierung leuchtet.

Durch Betätigen des **TUNE/BYPASS**- bzw. des **EXIT-Tasters** schalten Sie den Tuner ab und kehren wieder in den Play-Modus zurück.

Kalibrierung (Frequenz des Referenztons A)

Sie können mit dem **Endlosregler** die Frequenz für den Referenzton A (Kalibrierung) in einem Bereiche zwischen A = **438 Hz–445 Hz** einstellen. Die Kalibrierungseinstellung wird gespeichert, bis das Gerät abgeschaltet wird. Beim nächsten Einschalten wird die Kalibrierung auf A = **440 Hz** zurückgesetzt.


5. Festlegen der Funktion des Endlosreglers

Sie können die Funktion einstellen, die der **Endlosregler** im Play-Modus hat. Halten Sie im Play-Modus die **EXIT-Taste** gedrückt und betätigen Sie wahlweise die **Tasten** ◀/▶, um eine der nachfolgend beschriebenen Funktionen zuzuweisen.

- Halten Sie die **EXIT-Taste** gedrückt und betätigen Sie die **◀-Taste**.
Im Display erscheint für etwa eine Sekunde die Anzeige „**MASTER**“.
Nun können Sie mit dem **Endlosregler** die Gesamtlautstärke einstellen und mit den **▲/▼-Tasten** die Programme aufrufen.
Diese Einstellung bleibt nach dem Ausschalten erhalten.



- Halten Sie die **EXIT-Taste** gedrückt und betätigen Sie die **▶-Taste**.
Im Display erscheint für etwa eine Sekunde die Anzeige „**PROGRAM**“.
Nun können Sie mit dem **Endlosregler** die Programme aufrufen und mit den **▲/▼-Tasten** die Gesamtlautstärke einstellen.




Wenn Sie die Funktion des **Value-Reglers** so ändern wollen, dass dieser den Master-Pegel regelt, halten Sie die Taste **EXIT** einmal gedrückt und drücken dann die **Taste** ◀ oder schalten den Betriebsstrom ein.

6. Key Lock-Funktion

Mittels der Key Lock-Funktion deaktivieren Sie sämtliche Eingabemöglichkeiten bis auf die Programmauswahl. Auf diese Weise verhindern Sie insbesondere im Live-Betrieb ein versehentliches Betätigen der Tasten.

- Halten Sie die **EXIT-Taste** gedrückt und betätigen Sie die **TUNE/BYPASS-Taste**. Im Display erscheint für etwa eine Sekunde die Anzeige „**KEYLOCK**“. Die **Tasten ▲/▼** dienen zum Wählen von Programmen, und die anderen Tasten und der Value-Regler sind funktionslos.



Nur Programmauswahl möglich

Mit Abschalten des Stroms wird auch die Key Lock-Funktion deaktiviert. Eine weitere Möglichkeit zur Deaktivierung der Key Lock-Funktion finden Sie unter „5. Festlegen der Funktion des Endlosreglers“ (S. 96).


Rhythmus- und Bass-Modus

Zum Einschalten des Rhythmus- und Bass-Modus drücken Sie die **RHYTHM/AUX PITCH-Taste** einmal im Wiedergabe-Modus (ausgenommen wenn Stummschaltung, Bypass, oder Tastensperre aktiv ist), AUX-Pitch-Modus oder Phrase-Trainer-Modus.

Sobald Sie den Rhythm & Bass-Modus aktivieren, wird die Rhythm Pattern-Auswahl angezeigt, und im Display leuchtet das entsprechende Icon auf. Gleichzeitig startet die Wiedergabe mit dem aktuell angewählten Pattern. Rhythmus bzw. Tempo des selektierten Patterns entnehmen Sie der Balkengrafik.

Der Modus umfaßt die folgenden fünf Parameter: Betätigen Sie die **Tasten ◀/▶**, um Parameter zu selektieren, und den **Endlosregler** oder die **ENTER/REC-Taste**, um den gewünschten Wert einzustellen.


Wählen Sie das Rhythmus-Pattern „**CHAIN**“, stehen Ihnen anschließend weitere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung (siehe auch S. 99, „CHAIN-Pattern“)

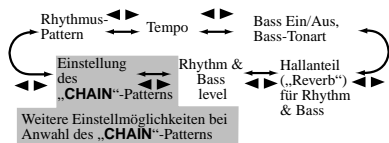

- Haben Sie im Phrase Trainer-Modus den Aufnahmemodus „JAM“ angewählt, hören Sie stets das hier selektierte Pattern und Tempo.
- Sämtliche hier vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach Ausschalten des Geräts erhalten.


1. Rhythmus-Pattern

Das Rhythmus-Pattern wählen Sie mittels des Endlosreglers aus (siehe S. 118).



2. Tempo

Das Tempo kann in einem Bereich zwischen **40–208** BPM eingestellt werden. Das Tempo können Sie auch durch zweimaliges Drücken des **Tap-Tasters** im gewünschten Rhythmus einstellen. Beim 6/8-Takt lässt sich das Tempo beispielsweise zwischen **40 – 208 bpm** (Viertelnote) einstellen.




3. Bass On/Off & Bass-Tonart


Hier können Sie den Bass ein- und ausschalten und die Tonart festlegen, in der Bass gespielt wird.



Wenn Sie die **ENTER/REC-Taste** bei Anzeige dieses Bildschirms betätigen, spielt der Bass im Takt mit dem selektierten Rhythmus. Abhängig vom gewählten


Rhythmus-Pattern können manchmal auch Akkordabfolgen durch den Bass wiedergegeben werden. Bei aktivierter Bassbegleitung wählen Sie die Tonart (C, C#... A#, B) mittels des **Endlosreglers** aus, so dass Sie stets zur gewünschten Tonart üben können.


 Wird „**METRONM**“–, „**METRO7**“ (Metronom) als Rhythmus-Pattern selektiert, so wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, und es werden keine Basstöne abgespielt.

 Arbeiten Sie mit **CHAIN**-Patterns, ist die selektierte Basstonart irrelevant.

4. Hallanteil Rhythm & Bass


Verwenden Sie den Value-Regler zum Einstellen des Reverb-Betrags für Rhythmus und Bass.



 Der Reverb-Effekt im Rhythm & Bass-Modus ist identisch mit dem Gitarreneffekt. Wenn Sie allerdings ein Programm ohne Reverb-Modeling anwählen oder der Hallpegel „0“ beträgt, zeigt der hier eingestellte Hallanteil hat keinerlei Auswirkung.


5. Rhythm & Bass Level

Verwenden Sie den Wert-Regler zum Einstellen des Rhythm & Bass Klangs. Die Bass-Note wird nur beeinflusst, wenn Bass eingeschaltet ist.




6. CHAIN-Pattern

Diese zusätzlichen Parameter stehen nur dann zur Verfügung, wenn Sie das Rhythmus-Pattern „**CHAIN**“ selektiert haben. Durch Drücken der **ENTER/REC-Taste** rufen Sie das CHAIN-Pattern-Auswahlfenster auf. Über die **Pfeiltasten** ◀/▶ wählen Sie nun die Position (1...16) an, deren Pattern Sie ändern möchten, und weisen anschließend via Endlosrad das gewünschte, neue Pattern zu (siehe auch S. 118). Die Basstonart für das Pattern bestimmen Sie über die **Pfeiltasten** ▲/▼.



Insgesamt lassen sich bis zu 16 Patterns miteinander verketteten. Bei Kombinationen von weniger als 15 Patterns selektieren Sie zum Abschluss „PTN END“. Durch Drücken der **ENTER/REC-Taste** verlassen Sie das CHAIN-Pattern-Auswahlfenster wieder.


 Wenn Sie die Lage von Mustern durch Drehen des Value-Reglers bei gedrückt gehaltener Taste ◀ oder ▶ ändern, wird das Muster von der vorherigen Stelle zur neuen Stelle kopiert. Diese Funktion ist praktisch, um das gleiche Muster erneut zu verwenden.

AUX Pitch-Modus


Der AUX Pitch-Modus bietet die Möglichkeit, die Tonhöhe einer CD bzw. einer anderen an die AUX-Buchse angeschlossenen Audioquelle zu verändern („transponieren“). Zum Einschalten des AUX-Pitch-Modus drücken Sie die **RHYTHM/AUX PITCH-**


Taste zweimal im Wiedergabe-Modus (ausgenommen wenn Stummschaltung, Bypass, oder Tastensperre aktiv ist) oder Phrase-Trainer-Modus. Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, leuchtet das **AUX-Pitch-Symbol** auf.

Via **Endlosregler** bestimmen Sie nun das Transpositionsmaß (max. +/- 1 Oktave). Für die ersten drei Halbtöne, aufwärts und abwärts, kann der Wert in Schritten à 10 Cent, für den Rest in Halbtonschritten (100 Cent) angepasst werden.



Drücken Sie die **EXIT-Taste** zur Rückkehr in den Spielmodus.

 In der AUX Pitch-Modus ist das Ausgangssignal stets ein Monosignal.

 Die AUX Pitch-Einstellungen bleiben auch nach Abschalten des Stroms erhalten.


Phrase Trainer-Modus

Zeichnen Sie ein beliebiges, via AUX-Buchse eingehendes Signal oder eine selbstgespielte Phrase auf und lassen Sie sie als Loop (Endlosschleife) wiedergeben.

Dies ist ein praktischer Weg, zu der sich wiederholenden Phrase eine schwierige Stelle zu üben. Die Wiedergabegeschwindigkeit läßt sich ohne Beeinflussung der Tonhöhe vermindern, um besonders komplizierte Stücke langsam einüben zu können. Haben Sie als Aufnahme-Modus „JAM“ ausgewählt, wird die unter Rhythm & Bass definierte Begleitung automatisch parallel zum Gitarren-signal aufgezeichnet und läßt sich anschließend ebenfalls als Loop wiedergeben.

1. Auswahl des Aufzeichnungsmodus

Betätigen Sie im Play-Modus (außer bei Stummschaltung/Bypass oder im Keylock-Modus), im AUX Pitch- oder im Rhythm & Bass-Modus die **PHRASE TRAINER-Taste**, um den Phrase Trainer-Modus aufzurufen. Wenn Sie den Modus aufrufen, wird die Auswahlseite für den Aufzeichnungsmodus angezeigt, und das **Phrase Trainer-Symbol** blinkt. Bei Anzeige dieser Displayseite ist das **PX4A** aufnahmebereit.




Haben Sie durch Drücken der **PHRASE TRAINER-Taste** den Phrase Trainer-Modus angewählt, stehen folgende Aufnahme-Optionen zur Verfügung:


- | | |
|----------------|---|
| AUX | Aufzeichnung des AUX-Eingangssignals |
| GTR/BAS | Nimmt nur Gitarren auf. |
| AUX+G/B | Nimmt sowohl AUX-Eingang als auch Gitarren auf |
| JAM | Parallele Aufzeichnung des Gitarrensignal mit dem zuletzt unter Rhythm & Bass selektierten Rhythmus |

Via Endlosregler bestimmen Sie die Aufnahmezeit (im „JAM“-Modus die Anzahl der Takte).


- | | |
|-------------------|-------------------|
| 8 | ca. 7,9 Sekunden |
| 16 | ca. 15,8 Sekunden |
| 32 | ca. 31,7 Sekunden |
| 1, 2, 3... | Anzahl der Takte |


Im Aufnahme-Modus „**JAM**“ erfolgt die Anpassung der Aufzeichnungsqualität automatisch anhand der Tempo- und Takteinstellungen.


 *Je länger die Aufnahmezeit (16 oder 32 Takte), desto niedriger die Audioqualität.*

 *Haben Sie für die rhythmische Begleitung ein sehr niedriges Tempo gewählt, lassen sich entsprechend wenige Takte aufzeichnen. In diesem Fall sollten Sie in den Rhythm & Bass-Modus wechseln und das Tempo neu definieren (max. Länge ca. 31,7 Sekunden).*

Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen CD-Player (oder einer anderen Audioquelle) und betätigen Sie die **ENTER/REC-Taste**, wenn die Stelle erreicht wird, an der die Aufnahme beginnen soll. Die Aufzeichnung startet nun.


 *Wenn der Aufnahmemodus „**JAM**“ ist, beginnt die Aufnahme nach der Vorzählung.*

 *Möchten Sie im Anschluss an eine Aufnahme den Aufnahme-Modus wechseln oder die -zeit verändern, drücken Sie nach Beendigung der Wiedergabe die **PHRASE TRAINER-Taste**.*


 *Aufnahmen werden nach Abschalten des Stroms nicht gespeichert.*

2. Aufzeichnung

Zu Beginn einer Aufnahme wird die mögliche Aufnahmezeit sowohl numerisch als auch grafisch im Display angezeigt.



Möchten Sie die Aufnahme beenden, drücken Sie entweder die **ENTER/REC-** oder die **[▶||]-Taste**. Die Aufnahme stoppt und geht automatisch in die Loop-Wiedergabe über. Beenden Sie eine Aufnahme nicht auf oben beschriebene Weise, endet diese mit Ablauf der zuvor eingestellten Aufnahmezeit. Auch in diesem Fall startet die Loop-Wiedergabe automatisch. Im Aufnahme-Modus „**JAM**“ endet die Aufzeichnung nach der vordefinierten Taktanzahl und geht ebenfalls in die Loop-Wiedergabe über.

 *Aufnahme und Wiedergabe einer solchen Phrase erfolgen stets in mono.*

3. Wiedergabe

Die aufgenommene Phrase wird als Loop abgespielt.



Wenn Sie den **Endlosregler** nach links drehen, wird die Wiedergabegeschwindigkeit langsamer, ohne daß die Tonhöhe der Phrase geändert wird.

Wenn Sie den Endlosregler nach links drehen, wird die Wiedergabegeschwindigkeit langsamer, ohne dass sich die Tonhöhe der Phrase ändert. Zur Auswahl stehen sechs Wiedergabegeschwindigkeiten: 100, 90, 80, 75, 66 und 50 %. Möchten Sie bei laufender Wiedergabe zurück spulen, drücken Sie die Taste [◀◀].

Durch Drücken der **Phrase Trainer-Taste** wird der aktuell gespielte Ton gehalten („Hold“-Funktion). Dies bietet sich insbesondere an, wenn Sie einzelne Noten einer Phrase „heraus hören“ möchten. Während Wiedergabe oder Pause können Sie die Tasten ▲/▼ verwenden, um Programme zu wählen.

4. Pausenfunktion

Wenn Sie während der Wiedergabe die [▶||]-Taste betätigen, wird die Wiedergabe unterbrochen. Eine erneute Betätigung der [▶||]-Taste setzt die Wiedergabe fort.

Eine Betätigung der [◀◀]-Taste während unterbrochener Wiedergabe bringt Sie zurück an den Anfang der aufgezeichneten Phrase.




Wenn Sie die Phrase neu aufnehmen wollen, drücken Sie die Taste [▶||], um die Wiedergabe auf Pause zu schalten.


Starten Sie den CD-Player (bzw. die angeschlossene Audioquelle) und betätigen Sie die **ENTER/REC-Taste** am Anfang der gewünschten Phrase. Möchten Sie Aufnahmezeit oder –Modus verändern, stoppen Sie die Wiedergabe und drücken anschließend die **PHRASE TRAINER-Taste**.

Notch-Effekt und Auto-Notch-Funktion


Wenn Sie die **NOTCH-Taste** drücken, wird der Notch-Effekt automatisch eingeschaltet, und die Notch-Effekt-Bearbeitungsseite erscheint.


Verwenden Sie die **ENTER/REC-Taste** zum Ein- und Ausschalten des Notch-Effekts und verwenden Sie den Value-Regler zum Einstellen des Notch-Punktes, bei dem akustische Rückkopplung minimiert wird. Alternativ können Sie die **NOTCH-Taste** erneut drücken, während die Notch-Effekt-Edit-Seite erscheint. Dabei zeigt das LCD eine Sekunde lang „**ATNOTCH**“ an, und die Auto-Notch-Funktion stellt den Auto-Notch-Punkt automatisch ein.

 *In manchen Situationen, wie etwa wenn kein Ton kommt oder wenn akustische Rückkopplung beim Spielen eines Akkordes auftritt, kann die Auto-Notch-Funktion nicht in der Lage sein, den geeigneten Notch-Punkt zu bestimmen.*

 *Die Auto-Notch-Funktion kann beim ersten Versuch nicht in der Lage sein, den geeigneten Notch-Punkt zu finden. In diesem Fall drücken Sie die **NOTCH-***

Taste erneut und wiederholen den Vorgang mehrmals, wenn erforderlich.

 *Wenn Sie in einem anderen Modus als Edit-Modus (S. 105) sind und die **NOTCH-Taste** drücken, um zur Notch-Effekt-Bearbeiten-Seite zu gehen, kann es unmöglich sein, die **◀/▶-Tasten** zu verwenden, um zu den Edit-Seiten für andere Effekte zu gehen.*

 *Wenn keine Rückkopplung auftritt, empfehlen wir, den Notch-Effekt ausgeschaltet zu lassen.*

Edit-Modus

Der Edit-Modus bietet die Möglichkeit, jeden Effekt separat ein- und auszuschalten sowie Effekttyp, Parameter und Programm-Namen zu bearbeiten. Im Wiedergabebetrieb drücken Sie die **Taste** ◀ (oder ▶), um das Bildschirmbild DYNA Effect Edit abzurufen.

In dem Bildschirmbild der Edit-Betriebsart können Sie die Steuerregler zum Editieren von Klang und Pegel verwenden, oder die **TAP-Taste** zum Einstellen der Delay-Zeit.

Drücken Sie die **EXIT-Taste**, um zum Wiedergabe-Modus zurückzuschalten.

Haben Sie ein bearbeitetes Programm beim Verlassen des Edit-Moduses nicht


gespeichert, erkennen Sie dies am Dezimalpunkt in der Programm-Nummern-Anzeige.

U. 10 Nicht
↓ gespeichert
U. 10 Gespeichert

🚩 *Wenn Sie den Edit-Modus ohne Abspeichern der veränderten Einstellungen verlassen bzw. das Gerät ausschalten, finden Sie beim nächsten Aufrufen wieder die ursprünglichen Einstellungen vor. (S.108)*

1. Auswählen des zu bearbeitenden Effekts

Jedesmal, wenn Sie eine der **Tasten** ◀/▶ betätigen, werden die Effekte nacheinander in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge selektiert. Wenn ein Effekt selektiert ist, blinkt das zugehörige Symbol.




2. Effektbearbeitung

Für jeden Effekt lassen sich der Effekttyp auswählen und die Parameter entsprechend einstellen.

Abgeschaltete Effekte („OFF“) werden automatisch wieder aktiviert, sobald Sie über die **ENTER/REC-Taste** bzw. die **Pfeiltasten** ▲/▼ einen Effekttyp auswählen. Eine detaillierte Auflistung der Effekttypen und Parameter finden Sie in der „Effektparameterliste“ (ab S. 111). Darüber hinaus haben Sie hier auch Zugriff auf Funktionen wie Umbenennen und Speichern eines Programms.

1) DYNA (Dynamik-Effekte)

Dies sind dynamische Effekte wie etwa Kompressor.



2) TONE (Klangregler)

Eine Dreibereich-Klangregelung.



Der **VOLUME-Reglerknopf** kann auch zur Lautstärkeeinstellung verwendet werden, wenn TONE auf „OFF“ gestellt ist.

3) BODY (Mikrofon- und Körper-Modeling)



Dies ist ein Modeling-Effekt, der ein Kondensatormikrofon und akustische Gitarrenkörper simuliert. Verwenden Sie den Value-Regler zur Einstellung der Tiefe des Effekts.


4) MOD (Modulation- und Filtereffekt-Modeling)

Dies sind Modulations- und Filtertyp-Effekte wie Chor, 12-Saiten-Simulator, Flanger und Pitch-Shifter.



5) DLY (Delay Modeling)

In diesem Bereich finden Sie Delay-Effekte mit räumlicher Wirkung, die Sie über die Delay-Zeit beeinflussen. Die Einstellung erfolgt durch zweimaliges Betätigen des **Tap-Tasters** im gewünschten Intervall.



6) REV (Reverb Modeling)

In diesem Bereich finden Sie Halleffekte, die Ihrem Sound zusätzlich räumliche Tiefe verleihen.





7) NR (Noise Reduction/Rauschunterdrückung)

Via Drehregler stellen Sie das Maß der Rauschunterdrückung ein.



Je höher der Wert, desto stärker die Rauschunterdrückung. Normalerweise sollten Sie eine Einstellung wählen, bei der Sie bei leicht abgedämpften Saiten kein störendes Rauschen hören.


 Wenn Sie diesen Wert übermäßig hoch einstellen, wird der Klang – abhängig vom angeschlossenen Gerät – möglicherweise vorzeitig abgeschnitten. In diesem Fall sollten Sie den Wert verringern.


 Wählen Sie einen Ihrer Gitarre bzw. Tonabnehmer(n) entsprechenden NR-Wert.

8) NOTCH (Notch-Effekt)

Dieser Effekt ist ein Notch-Filter, der akustische Rückkopplung minimiert. Verwenden Sie den Value-Regler zum Wählen des Notch-Punktes, bei dem akustische Rückkopplung am geringsten ist. Der Notch-Punkt bewegt sich zu einer höheren Frequenz, während Sie den Value-Regler nach rechts drehen.



 *Im Wiedergabe-Modus können Sie die **NOTCH-Taste** drücken, um zur Edit-Seite für den Notch-Effekt zu gehen. (Einzelheiten siehe S. 104.)*

 *Wenn keine Rückkopplung auftritt, empfehlen wir, den Notch-Effekt ausgeschaltet zu lassen.*

9) RENAME (Umbenennung)


Hier können Sie für jedes Programm einen Namen festlegen.

Die folgenden Zeichen können verwendet werden:
Leerstelle, 0 - 9, A - Z, ", ', *, -, /.



10) WRITE (Speichern)

Hier können Sie ein editiertes oder neu erstelltes Programm speichern. Wählen Sie mit dem **Endlosregler** den gewünschten Speicherplatz aus (nur User-Programme). Der Name des Programms, welches zur Zeit auf dem selektierten Speicherplatz vorhanden ist, wird kurz im Display angezeigt. Wenn Sie den Speichervorgang abbrechen wollen, betätigen Sie die **◀(▶)-Taste**, um eine andere Displayseite aufzurufen. Wenn Sie die **ENTER/REC-Taste** betätigen, wird das editierte Programm gespeichert. Nach Ende des Speichervorgangs erscheint im Display für etwa eine Sekunde die Meldung „COMPLT“.

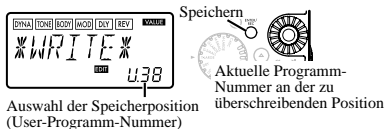

- ⚠ *Bevor Sie ein editiertes Programm speichern, vergewissern Sie sich, daß Sie nicht versehentlich ein wichtiges Programm überschreiben, welches unter der selektierten Speichernummer vorhanden ist, da die vorhandenen Programmdaten überschrieben werden und verloren gehen.*
- ⚠ *Es ist nicht möglich, als Speicherplatz ein Preset-Programm zu selektieren.*

3. Wiederherstellen der Werksprogramme

Halten Sie beim Einschalten des Geräts die **RHYTHM/AUX PITCH-Taste** und die **▲-Taste** gedrückt. Im Display erscheint die Meldung „**RELOAD?**“.

SWenn Sie statt dessen die **ENTER/REC-Taste** betätigen, werden die Werksprogramme wieder in den User-Programmbereich geladen. Im Display wird kurz „**RELOAD**“, „**VERIFY**“, „**COMPLT**“ angezeigt. Danach erscheint die Begrüßungsanzeige.

- ⚠ *Schalten Sie während des Reload-Vorgangs (Wiederherstellen der Werksprogramme) niemals den Strom ab.*
- ⚠ *Wenn Sie sich entscheiden, nicht neu zu laden, drücken Sie die EXIT-Taste, während die Anzeige "RELOAD?" noch erscheint. Die Einschalten-Ansicht erscheint (ohne neu zu laden), und danach wird auf Wiedergabe-Modus geschaltet.*
- ⚠ *Beachten Sie, dass durch den Reload-Vorgang sämtliche User-Programme und Einstellungen – auch die dauerhaft gespeicherten wie Master-Pegel etc. – überschrieben werden.*

Fehlersuche

Wenn das **PX4A** nicht wie erwartet funktioniert, überprüfen Sie bitte zuerst die folgenden Punkte. Falls sich damit das Problem nicht lösen läßt, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder einem Korg Kundendienst in Verbindung.

1. Das Gerät läßt sich nicht einschalten.

- Sind Batterien eingesetzt? Wurde die richtige Polung beachtet? Beziehungsweise, ist das richtige Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen?

2. Keine Klänge hörbar

- Sind Ihre Gitarre, Ihr Verstärker und/oder Ihre Kopfhörer an die richtigen Buchsen angeschlossen?
- Ist Ihr Verstärker eingeschaltet und richtig eingestellt?
- Ist ein Kabel defekt?
- Ist Master Level des **PX4A** auf „0“ oder einen niedrigen Pegel eingestellt?
- Vergewissern Sie sich, ob der Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.
- Ist das **PX4A** stummschaltet?
Wenn alle Effekte ausgeschaltet sind, verschwindet die Effektketten-Anzeige und die

Bypass- und Stummschaltung ist auf dem LCD-Display nicht mehr erkennbar.

- Ist die Lautstärke Ihres Instruments zurückgedreht?

3. Die Lautstärke des an den AUX-Eingängen angeschlossenen Geräts ist zu hoch oder niedrig, oder das Signal ist überhaupt nicht zu hören.

- Stellen Sie die Ausgangslautstärke am angeschlossenen Gerät ein.
Verbinden Sie das Gerät über den Kopfhörerausgang (statt über die Summenausgänge) mit dem **PX4A**.
- Ist der Phrase Trainer-Modus aktiviert?
Verlassen Sie den Phrase Trainer-Modus.

4. Das Signal scheint nicht mit Effekten bearbeitet zu werden.

- Befindet sich das **PX4A** im Bypass-Modus (in diesem Fall blinken die Effekt-LEDs)?
- Werden die gewünschten Effekte im selektierten Programm verwendet?

5. Der Tuner funktioniert nicht.

- Ist im Play-Modus die Bypass- oder Stummschaltung aktiviert?

Effektparameterliste

DYNA (Dynamic effektes)

TYP (▲/▼-Tasten)		VALUE (Endlosregler)
COMP	Kompressor, der für konsistentere Picking-Lautstärke sorgt.	Empfindlichkeit (1.0...10.0)
LIMITER	Limiter, der zu hohe Pegel unterdrückt.	Begrenzungsbetrag (0.0...10.0)
EXCITER	Exciter, der im Höhenbereich für mehr Lebendigkeit sorgt.	Effekt-Tiefe (0.0...10.0)

STONE



TYPE (▲/▼ button)		VALUE (Endlos- u.a. Regler)
BASS	Low-frequency adjustment.	BASS (0.0...10.0)
MIDDLE	Mid-frequency adjustment.	MIDDLE (0.0...10.0)
TREBLE	High-frequency adjustment.	TREBLE (0.0...10.0)
VOLUME	Volume adjustment.	VOLUME (0.0...10.0)
MID FC	Adjusts the mid peak frequency in a range of 170 Hz...3 kHz.	Endlosregler (1...10)

BODY (Mic & Body Modeling)

Mit einem Sternchen* markierte Typen können ebenfalls mit dem Mikrofon- und Körper-Modeling-Wahlschalter gewählt werden.

TYPE (◀/▶-Taste oder Mikrofon- und Körper-Wahlschalter)*		VALUE (Endlos- u.a. Regler)
C-MIC*	Kondensatormikrofon-Simulation.	Mikrofon-Abstand 0.0 (fern)...10.0 (nah)
M-LARGE*	Ein großer Körper, geeignet für eine Reihe verschiedener Situationen.	Effekt-Tiefe 0.0...10.0
M-SMALL*	Ein kleiner Körper, geeignet für zarte Arpeggios usw.	
G-LARGE*	Ein großer Körper mit festem Sound, geeignet zum Schlagen von Akkorden.	
G-SMALL*	Ein kleiner Körper mit einem distinkten Mittenbereich, beliebt bei Country & Blues Interpreten.	
T-LARGE*	Ein großer Körper, charakterisiert durch einen anspruchsvollen Sound, geeignet für Pop. Der Sound eines der neueren amerikanischen Hersteller.	
DRY*	Großer Körper mit charakteristischem trockenem Sound.	
LIGHT*	Leicht klingender Körper, geeignet für eine Band oder ein Ensemble.	
NYLON*	Simuliert einen Nylonsaiten-Sound.	
STEEL*	Körper mit charakteristischen metallischen Höhen, geeignet für Rock.	
RESO*	Resonatorgitarrenkörper, geeignet zum Slide-Spiel.	
BANJO	Der Körper eines Banjos.	
SMALL	Ein kleiner Körper mit einem milderem Klang.	

MOD (Modulation&Filter Effect Modeling)

TYP (▲/▼-Tasten)		VALUE (Endlosregler)
CHORUS1	Ein Chor-Effekt, geeignet für Akustikgitarre.	Effekt-Tiefe (0.0...10.0)
CHORUS2	Ein Chor-Effekt mit einstellbarer Modulationsgeschwindigkeit.	Einstellung der Modulationsgeschwindigkeit (0.1...10.0 [Hz])
12 STR	Ein Zwölf-Seiten-Gitarrensimulator.	Effekt-Tiefe (0.0...10.0)
FLANG1	Ein sanft klingender Flanger.	Einstellung der Modulationsgeschwindigkeit (0.1...10.0 [Hz])
FLANG2	Ein Flanger mit einem starken „rauschenden“ Charakter und guten Hochfrequenzgang.	
PHASER1	Ein Phaser-Effekt, geeignet für Akustikgitarre.	
PHASER2	Ein traditioneller Vierstufen-Phaser.	
TREM1	Dezenter Tremolo-Effekt.	Einstellung der Modulationsgeschwindigkeit (1.0...10.0 [Hz])
TREM2	Ein herkömmliches Tremolo.	
TREM3	Tiefes und pulsierendes Tremolo.	
AT PAN1	Auto-Pan. (LFO: Rechteckwelle )	Modulationsgeschwindigkeit (0.1...10.0 [Hz])
AT PAN2	Auto-Pan. (LFO: Sinuswelle )	
ROTARY	Leslie-Simulation. („Rotary Speaker“)	Modulationsgeschwindigkeit (1.0...10.0 [Hz])
PITCH1...3	Pitch shifter. (PITCH1, 2, 3 unterscheiden sich im Pegel des Effektklangs)	Stärke der Tonhöhenverschiebung (-24, -17, -12...-1, -d, d, 1...12, 19, 24) (d = Verstimmung)

TYP (▲/▼-Tasten)		VALUE (Endlosregler)
DRONE1	Ein Drone-Effekt, der einen kontinuierlichen Pitch hinzufügt, ähnlich wie bei einem Tambura, einem Instrument aus Indien (weicher Effektpegel).	Legen Sie den Drone-Pitch* (C, C#...A#, B) fest
DRONE2	Ein Drone-Effekt, der einen kontinuierlichen Pitch hinzufügt, ähnlich wie bei einem Tambura, einem Instrument aus Indien (starker Effektpegel).	
FILTER	Tiefpassfilter.	Einstellung der Frequenz (1.0...10.0 [Hz])
FILTUP1	Ein Auto-Wah mit positiver Polarität, ausgelegt auf Akustikgitarre (weiche Resonanz).	Einstellung der Empfindlichkeit (0...10.0)
FILTUP2	Ein Auto-Wah mit positiver Polarität, ausgelegt auf Akustikgitarre (starke Resonanz).	
FILTDN1	Ein Auto-Wah mit negativer Polarität, ausgelegt auf Akustikgitarre (weiche Resonanz).	
FILTDN2	Ein Auto-Wah mit negativer Polarität, ausgelegt auf Akustikgitarre (starke Resonanz).	
TALK 1...4	„Talk Box“-Effekt. („Sprechende“ Gitarre) 1: YAH-YAH, 2: U-WAH, 3: YOI-YOI , 4: YEAH	
RANDOM 1	Ein Zufallsschrittfilter, der den Filter zufällig verschiebt (Schmalband).	Einstellung der Modulationsgeschwindigkeit (1.0...10.0 [Hz])
RANDOM 2	Ein Zufallsschrittfilter, der den Filter zufällig verschiebt (Breitband).	

*: Es ist effektiv, den Drone-Pitch auf die Tonalnota des gespielten Songs oder Solos einzustellen.

DLY (Delay Modeling)

Die einzelnen Delay-Typen (1, 2, 3, 4 und 5) unterscheiden sich u.a. in Bezug auf ihre Feedback-Werte. Die gewünschte Delay-Zeit bestimmen Sie durch zweimaliges Betätigen des **Tap-Tasters** im gewünschten Intervall (**SLAP** max. 500 ms, **MULTI** max. 1.9 s). Um sich den jeweiligen Wert anzeigen zu lassen, halten Sie den Tap-Taster gedrückt.

TYP (▲/▼-Tasten)		VALUE (Endlosregler)
SLAP1...5	Slap-Delay. (Delay-Zeit beträgt 1/4 des via Tap-Taster eingegebenen Intervalls)	Effektpegel (0.0...10.0)
DELAY1...5	Stereo-Delay.	
PPDLY1...5	Ping-Pong-Delay. („Dual-Tap-Delay“ mit zweifachem Signalabgriff; lässt den Sound zwischen links und rechts hin und her „wandern“)	
ECHO 1...5	Bandecho-Simulation für besonders warmen Sound.	
MULTI1...5	Spezielle Stereo-Bandecho-Simulation (zwei Tonköpfe) für das Extra an räumlicher Tiefe.	

REV (Reverb Modeling)

TYP (▲/▼-Tasten)		VALUE (Endlosregler)
DRYAIR	Hall-Effekt, der ein Gefühl extrem trockener Luft erzeugt.	Effektpegel (0...10.0)
WETAIR	Hall-Effekt, der ein Gefühl extrem feuchter Luft erzeugt.	
ROOM1	Besonders höhenreicher Room-Effekt.	
ROOM2	Sanfter Room-Effekt.	
PLATE1	Harter Plate-Effekt.	
PLATE2	Besonders höhenreicher Plate-Effekt.	
HALL1	Raumtyp: mittelgroße Halle.	
HALL2	Raumtyp: große Halle.	
SPRING1	Typischer Gitarrenverstärker-Federhall.	
SPRING2	Besonders dichter Federhall.	
BRIGHT	Heller Nachhall.	

Parameterliste der Preset-Programme

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
01	FOLK 1	11	ROCK	21	CHORUS	31	STARS	41	T-LARGE
02	FOLK 2	12	BOSSA	22	OLD PHA	32	D DRONE	42	G-LARGE
03	FOLK 3	13	EC 000	23	JET FLN	33	AC TALK	43	M-SMALL
04	JAZZ 1	14	ZOSO	24	TREM	34	12BANJO	44	LIGHT
05	JAZZ 2	15	BEETLE	25	N RESO	35	FILTER	45	DRY
06	JAZZ 3	16	GENESYS	26	SM12STR	36	BARITON	46	STEEL
07	BLUES 1	17	BEN RSO	27	AC WAH	37	5TH	47	NYLON
08	BLUES 2	18	BEN BON	28	ROT SP	38	C-MIC	48	RESO
09	BLUES 3	19	RB'S NT	29	AC PHAS	39	M-LARGE	49	BANJO
10	HILBILY	20	JM	30	MTDELAY	40	G-SMALL	50	SMALL


Auflistung der Rhythmus-Patterns

No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P
1	METRONM	1	1	21	8FILL4	1	1	41	16FILL5	1	1	61	METAL2	1	1	81	REGGAE2*	1	1
2	METRO2	1	1	22	8FILL5	1	1	42	16BRK	1	1	62	MTLFILL	1	1	82	REGGAE3*	2	2
3	METRO3	1	1	23	8BRK 1	1	1	43	16SHFL1	1	2	63	R'NB	1	2	83	DANCE1	2	2
4	METRO4	1	1	24	8BRK 2	1	1	44	16SHFL2	1	1	64	BLUES*	1	12	84	DANCE2	2	2
5	METRO5	1	1	25	8SHFL1	1	2	45	16SHFL3	1	1	65	BLUEFIL	1	1	85	DANCE3	1	1
6	METRO6	1	1	26	8SHFL2	1	1	46	SHUFILL	1	1	66	COUNTRY	1	1	86	DANCE4*	1	1
7	METRO7	1	1	27	8SHFL3	2	2	47	3/4	2	2	67	BALLAD	1	1	87	DISCO1	1	1
8	8BEAT1	1	4	28	16BEAT1	2	2	48	3/4SHFL	2	2	68	JAZZ1	2	2	88	DISCO2	1	1
9	8BEAT2	1	1	29	16BEAT2	2	2	49	6/8 1*	2	4	69	JAZZ2*	2	2	89	EURO	1	1
10	8BEAT3	2	2	30	16BEAT3	1	1	50	6/8 2*	2	4	70	FASTJAZ*	1	1	90	NEW RNB*	2	2
11	8BEAT4	1	2	31	16BEAT4	2	2	51	5/4*	1	1	71	II-V*	2	8	91	BOSSA	2	2
12	8BEAT5*	2	2	32	16BEAT5	1	1	52	6/4	1	1	72	FUNK1	2	2	92	SAMBA1	1	1
13	8BEAT6	1	1	33	16BEAT6	1	1	53	7/4 1	1	1	73	FUNK2	2	2	93	SAMBA2	1	1
14	8BEAT7	1	1	34	16BEAT7	1	1	54	7/4 2	1	1	74	FUNK3	1	1	94	TANGO	1	1
15	8BEAT8	1	1	35	16BEAT8	1	1	55	POP1*	2	4	75	LINEAR	1	1	95	AFRO*	1	1
16	8BEAT9	2	2	36	16BEAT9*	1	2	56	POP2*	1	4	76	MOTOWN1*	1	2	96	LATIN1*	1	1
17	8BEAT10	1	1	37	16FILL1	1	1	57	ROCK1	1	1	77	MOTOWN2	1	1	97	LATIN2*	1	1
18	8FILL1*	1	1	38	16FILL2	1	1	58	ROCK2	1	2	78	SURF1	1	1	98	SONGO	1	1
19	8FILL2	1	1	39	16FILL3	1	1	59	70ROCK	1	2	79	SURF2*	1	4	99	POLY	1	1
20	8FILL3	1	1	40	16FILL4	1	1	60	METAL1	1	1	80	REGGAE1	2	2	100	ONDO	2	2

*: Die Basslinie dieser Rhythmusmuster folgt den unten gezeigten Akkordfolgen. (Die Akkordfolgen bei Verwendet in einer Pattern Chain wird in eckigen Klammern gezeigt [].)

12	8BEAT5	I – IV	71	II – V	[Im – IV] – \flat VIIIm – \flat III – VIm – II – V
18	8FILL1	I – V	76	MOTOWN1	[I] – IV
36	16BEAT9	[I (m) – V (m)] – \flat VI – \flat VII	79	SURF2	[I] – VIm – IV – V
49	6/8 1	[I – VI m] – IV – V	81	REGGAE2	I – VIm
50	6/8 2	[Im – \flat III] – IV – V	82	REGGAE3	I – \flat VII
51	5/4	Im – Vm	86	DANCE4	I – \flat VII
55	POP1	[I – V – VIm – V] – IV – IIIIm – IIIm – V	90	NEW RNB	Im – \flat VII – \flat VI – V
56	POP2	[I] – VIm – IV – V	95	AFRO	I – \flat VII
64	BLUES	[I] – IV – I – V – IV – I – V	96	LATIN1	I – IV
69	JAZZ2	I (m) – IV – \flat VII (m) – \flat III	97	LATIN2	I – \flat VII
70	FASTJAZ	Im – IV			

Technische Daten

- **Effektvariation:** 82 Effektvariationstypen (maximal 8 Effekte gleichzeitig erzeugbar)
- **Programmanzahl:** User-Programme: 50, Preset-Programme: 50
- **Eingang:** Gitarren-eingang (1/4"-Buchse) AUX (Mini-Stereoklinkenbuchse)
- **Ausgang:** Line/Kopfhörer Mehrzweck-Ausgang (1/4" Stereo-Buchse)
- **Tuner-Sektion:** Erkennungsbereich: 27,5 Hz–2.093 Hz (A0...C7)
Kalibrierung: A = 438–445 Hz
- **Rhythm & Bass-Sektion:** 40–208 BPM
- **Stromversorgung:** vier AAA-Batterien
10 Stunden Dauerbetrieb: Hintergrundbeleuchtung OFF
7 Stunden Dauerbetrieb: Hintergrundbeleuchtung ON
optional erhältliches Netzgerät (DC4.5V: )
- **Abmessungen (BxTxH):** 76 mm x 112 mm x 27 mm
- **Gewicht :** 138g (ohne Batterien)
- **Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, vier Batterien (Alkaline, Typ AAA/Mikrozelle 1,5 V), Gurt Halter
- **Optional erhältlich:** Netzteil

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden.






安全上のご注意 ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには




図記号の例

	⚠ 記号は、注意(危険、警告を含む)を示しています。記号の中には、具体的には注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	🚫 記号は、禁止(してはいけないこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	⚡ 記号は、強制(必ず行うこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。


以下の指示を守ってください。



⚠ 警告 この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- ❗ ACアダプターのプラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込む。
- ❗ ACアダプターのプラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。
- ❗ 本製品はコンセントの近くに設置し、ACアダプターのプラグへ容易に手が届くようにする。
- ❗ 次のような場合には、直ちに電源を切ってACアダプターのプラグをコンセントから抜く。
ACアダプターが破損したとき
異物が内部に入ったとき
製品に異常や故障が生じたとき
修理が必要なときは、サービス・センターへ依頼してください。
- ❗ 本製品を分解したり改造したりしない。
- ❗ 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対に行わない。
- ❗ ACアダプターのコードを無理に曲げたり、発熱する機器に近づけない。また、ACアダプターのコードの上に重いものを乗せない。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。

- ・大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- ・本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
- ・温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)で使用や保管はしない。
- ・振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ・ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
-  風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
-  雨天時の野外のように、湿気の多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。
- ・本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- ・本製品に液体をこぼさない。
-  濡れた手で本製品を使用しない。

⚠️ 注意 この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります

-  正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- ・ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。

- ・外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- ・ACアダプターをコンセントから抜き差しするときは、必ずプラグを持つ。
- ・長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
- ・電池は幼児の手の届かないところへ保管する。
-  長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。
-  他の電気機器の電源コードと一緒にタコ足配線をしてはいけない。
- ・本製品の定格消費電力に合ったコンセントに接続してください。
- ・スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。
故障の原因になります。
- ・外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- ・不安定な場所に置かない。
本製品が転倒してお客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。
- ・本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。
本製品が損傷したり、お客様がけがをする原因となります。

目次

はじめに	126	4. チューナー	135
主な特長	126	5. バリュース・ダイヤル機能設定	136
電池の入れ方	128	6. キー・ロック設定	137
バッテリー・エンプティ表示	128	リズム&ベース・モード	137
ストラップ・ホルダーの使い方	128	1. リズム・パターン	138
各部の名称	129	2. テンポ	138
LCDの表示	131	3. ベース・オン/オフ&ベース・キー ...	138
接続しよう	132	4. リズム&ベース・リバーブ・レベル ...	139
音を出してみよう	133	5. リズム&ベース・レベル	139
クイック・エディット	133	6. チェイン・パターン設定	139
プレイ・モード	134	AUXピッチ・モード	140
1. プログラムの選択	134	フレーズ・トレーナー・モード ...	141
2. マスター・レベル	134	1. 録音モードの選択	141
3. バイパス/ミュート	134	2. 録音中	142
		3. 再生	143
		4. 一時停止	143

NOTCHエフェクト / オート・ノッチ機能	144	故障かな?と思ったら	149
エディット・モード	145	エフェクト・パラメーター	151
1. エディットするエフェクト等の選択 ...	145	DYNA(ダイナミクス・エフェクト)	151
2. 各エフェクトのエディット	145	TONE(トーン・コントロール)	151
1) DYNA(ダイナミクス・エフェクト) ...	146	BODY(マイク&ボディ・モデリング)....	152
2) TONE(トーン・コントロール)	146	MOD(モジュレーション・エフェクト・モデ リング)	153
3) BODY(マイク&ボディ・モデリング)....	146	DLY(ディレイ・モデリング)	155
4) MOD(モジュレーション・エフェクト・モ デリング)	146	REV(リバース・モデリング)	156
5) DLY(ディレイ・モデリング)	147	プリセット・プログラム・リスト ..	157
6) REV(リバース・モデリング)	147	リズム・パターン・リスト	158
7) NR(ノイズ・リダクション)	147	仕様	160
8) NOTCH(ノッチ・エフェクト)	147		
9) RENAME(リネーム)	148		
10) WRITE(ライト)	148		
3. 工場出荷時プログラムの再ロード ...	149		

はじめに

このたびは、TONEWORKSアコースティック・パーソナル・マルチ・エフェクト・プロセッサーPANDORA PX4Aをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。PX4Aを末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

主な特長

PX4Aは、コンパクトなサイズながら、多機能なアコースティック・ギター用マルチ・エフェクターです。コルグのモデリング・テクノロジー“**REMS**”による、緻密で迫力のあるモデリング・サウンドが手軽に使用できます。

エディットできる82タイプのエフェクト

最大8種類のエフェクトを同時に使用できます。

IPE(Integrated Parameter Edit)システムプログラムを簡単にエディットできます。

50ユーザー、50プリセット・プログラム

マイク&ボディ・モデリング・セクター

13種類中、11タイプのマイク&ボディ・モデリングをすばやく簡単にエディットできます。

コントロール・ツマミ

3バンドのイコライザーと音量レベルを調整します。演奏中でもトーンと音量レベルの調整が可能です。

ノッチ・エフェクト、オートノッチ機能

フィードバックやハウリング対策に有効な、ノッチ・エフェクトを内蔵しています。NOTCHボタンとバリュー・ダイヤルで、すばやくノッチ・ポイントを設定できます。また、オート・ノッチ機能によって、ノッチ・ポイントを自動的に設定することができます。

LCDバックライト

暗い所でもLCDの表示を確認することができます。

オート・チューナー機能

すばやくチューニングできます。また、音を出さずに (ミュート機能) チューニングすることもできます。

リズム&ベース機能

100種類のリズム&ベース・パターン、またはメトロノームを鳴らすことができます。また、複数のパターンをつなげて演奏させることもできます。

AUX ピッチ機能

AUX 端子に接続したCDプレーヤー等の演奏をキー・トランスポーズできます。

フレーズ・トレーナー機能

CDプレーヤーやギターによるフレーズ等を録音し (最大約30秒間)、ループ (繰り返し) 再生します。ピッチ (音の高さ) を固定して再生スピードを落とすことができるので、フレーズ等をコピーするとき便利な機能です。また、リズム&ベース・モードによるリズム・パターンを同時に録音することもできます。

TAP ボタン

曲のテンポに合わせたディレイ・タイムや、リズム&ベース機能のテンポを簡単に設定できます。

バリュー・ダイヤル


エフェクトのエディットやプログラムの選択等がすばやくできます。

REMSとは?


REMS (Resonant structure and Electronic circuit Modeling System) は、生楽器や電気/電子楽器の発音メカニズム、発音された音がボディー / キャビネット で共鳴するメカニズム、その音が出ているフィールドの空気感、音の伝達経路としてマイク、スピーカなどの電気/音響的特性、真空管、トランジスタなどの電気回路による音の変化など、音色に関わる様々な要因を緻密にデジタルで再現したコルグ独自のモデリングテクノロジーです。


電池の入れ方


ケース裏側の電池カバーを、矢印の方向にスライドして外します。単4形アルカリ乾電池(付属)4本を図のように入れます。向きを間違えないように注意してください。

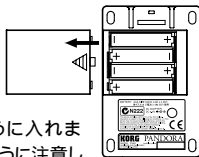

バッテリー・エンプティ表示

電池容量が少なくなると、LCDにバッテリー・エンプティ・アイコンが点灯します。アイコンが点灯したら、なるべく早く電池を交換してください。電池を外しても、プログラム等(エディット中のものは除く)は消えません。

 ACアダプターは付属されていません。別途にお買い求めください。


 使えなくなった電池は、すぐに取り出してください。そのままにしておくと、故障の原因(電池の液漏れ等)となります。また、長時間ご使用にならないときも、電池を取り出しておいてください。

ストラップ・ホルダーの使い方


1. ストラップ・ホルダーをストラップに通します。



2. ストラップ・ホルダーの突起部(A)を、PX4Aの裏面の取付溝(B)にスライドさせてはめます。

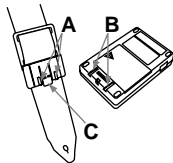


3. 矢印方向(a)に押して、固定爪(C)にカチッとはめてロックします。
4. 軽くPX4A本体を揺すって、外れないことを確認してください。

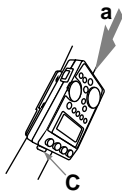


外し方

1. ストラップ・ホルダーの固定爪(C)を、矢印方向(b)へ押してロックを外します。
2. ロックを外したまま、取り付けたときと逆方向にPX4Aをスライドさせて外します。

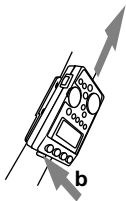

各部の名称

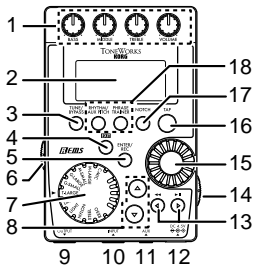

1. コントロール・ツマミ
音質、音量をコントロールします。
2. LCD (液晶ディスプレイ)
3. TUNE/BYPASSボタン
4. EXITボタン
プレイ・モードに戻ります。

5. ENTER/REC ボタン
エフェクトのオン、オフや、フレーズ・トレーナー・モードの録音を開始するときなどに使用します。

6. 入力レベル・スイッチ
ギターの出力に合わせて設定します。

7. マイク&ボディ・モデリング・セレクター
マイク&ボディ・モデリングの種類を選びます。

8. / ボタン
プログラムの選択、エフェクトのエディット等に使用します。

9. OUTPUT 端子
ギター・アンプ、ヘッドホン等を接続します。


10. INPUT 端子
ギターを接続します。

11. AUX 端子
CD プレーヤー等を接続します。

12. DC4.5V
別売のACアダプター(コルグ KA191 DC4.5V)を使用する場合、ここに接続します。

13. ◀/▶ ボタン
エディットするパラメーターの選択や、フレーズ・トレーナーの操作に使用します。

14. パワー・スイッチ / バックライト・スイッチ
電源のオン、オフとLCDバックライトのオン、オフに使用します。

 電池で使用した場合、バックライトをオンにすると動作時間が短くなります。


15. バリュース・ダイヤル
マスター・レベルの調整、エフェクト・パラメーターのエディット、プログラムの選択に使用します。

16. TAP ボタン
ディレイ・モデリングのディレイ・タイムや、リズム&ベース・モードでのリズムのテンポを設定します。

17. NOTCH ボタン
ノッチ・エフェクトがオンになり、ノッチ・エフェクトのエディット・ページが表示されます。

18. モード・ボタン
リズム&ベース、フレーズ・トレーナー、AUXピッチの各モードに入ります。

LCDの表示

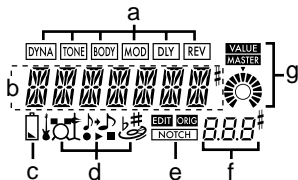

a. エフェクト・チェーン

DYNA、TONE、BODY、MOD、DLY、REVの各エフェクトのオン、オフを表示します。

b. プログラム、エフェクト・タイプ・ディスプレイ
プログラム名やエフェクト・タイプ等を表示します。また、バイパスやミュート時にはチューナーのメーターになります。

c. バッテリー・エンプティ・アイコン

電池容量が少なくなったときに点灯します。

d. モード・アイコン

AUXピッチ、フレーズ・トレーナー、リズム&ベースの各モードに入ったときに点灯します。

e. エディット、オリジナル・アイコン、NOTCHアイコン

エディット・モードに入ったときにEDITが点灯し、エディットしているパラメーターやその値が、プログラムにライトされている値と一致したときにORIGが点灯します。

NOTCHアイコンは、ノッチ・エフェクトをオンにすると点灯します。


f. プログラム・ナンバー/バリュー・ディスプレイ


プログラム・ナンバーを表示します。マスター・レベルを変更したときはその値を数秒表示します。エディット時はパラメーターの値を表示します。

g. マスター/バリュー・アイコン、バリュー・グラフ
MASTERが点灯しているときはプログラムのマスター・レベルを、VALUEが点灯しているときはパラメーターの値をグラフで表示します。

接続しよう

接続する機器の電源はオフにし、各ボリュームは下げておいてください。

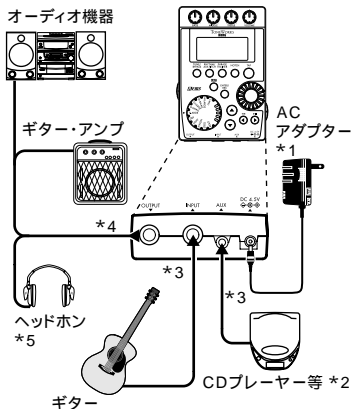

- *1 ACアダプターを使用する場合は、必ず指定のものを使用してください。(別売ACアダプター: DC4.5V )
- *2 AUX端子にCDプレーヤー等を接続すると、音楽に合わせてギターを演奏することができます。音量は、接続機器側で調整してください。
- *3 接続ケーブルは別売です。
- *4 OUTPUTはステレオ出力です。モノラル標準ケーブルでアンプ等に接続したときは、Lチャンネル(左側)の音のみが出力されます。
- *5 使用するヘッドホンによっては、音量、音質が多少異なって聞こえることがあります。PX4Aのサウンドを十分お楽しみいただくために、なるべく性能の良いヘッドホンを使用してください。(インピーダンス32Ω以下、出力音圧レベル100dB/mW以上推奨)

音を出してみよう


1. 接続を終えたら、パワー・スイッチを“ ON ”にします。この状態をプレイ・モードと呼びます。
/ ボタンでプログラムを選びます。
2. 使用するギターの出力の大きさに合わせて、入力レベル・スイッチを切替えてください。
Hi: 出力の大きいギター
Lo: 出力の小さいギター
3. ギターのボリュームを、通常演奏する程度にして弾いてみます。そして、ボリューム・ダイヤルでマスター・レベルを調整します。

クイック・エディット

各モード(ミュート、バイパス、キー・ロック時を除く)のとき、マイク&ボディ・モデリング・セクターでマイク&ボディ・モデリングのタイプを切替えたり、コントロール・ツマミで音質、音量を調整できます。コントロール・ツマミを動かすと、パラメーター名と値がバリュー・ディスプレイに数秒間表示されます。元の設定と一致したときは、ORIGアイコン

が点灯します。

また、ディレイ・モデリングのディレイ・タイムもTAPボタンを2回押す間隔で設定できます(リズム&ベース・モードは除く)。設定されたディレイ・タイムは、TAPボタンを2秒以上押すと、確認できます。

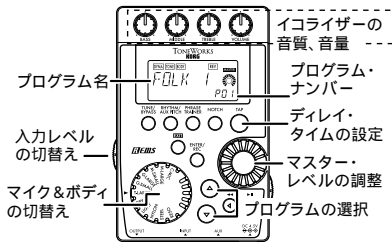

! クイック・エディットでの設定は、ライト(P.147参照)しないでプログラムを切り替えたり、電源をオフにすると、元のプログラムの設定に戻ります。

プレイ・モード

通常の演奏を行うモードです。

1. プログラムの選択


50個のユーザー・プログラム(U01 ~ U50)と50個のプリセット・プログラム(P01 ~ P50)から選ぶことができます。

/ ボタンを押して、プログラムを選びます。

プログラムは、リズム&ベース、AUXピッチ、フレーズ・トレーナー(録音中は除く)の各モードに入っているときでも選択できます。

2. マスター・レベル

MASTER アイコンが点灯しているときは、マスター・レベルがバリュウ・グラフに表示されます。バリュウ・ダイヤルを回してマスター・レベルを変更すると、プログラム・ナンバー/バリュウ・ディスプレイに数秒間マスター・レベルの値が表示されます。マスター・レベルは、電源をオフにしても記憶されます。

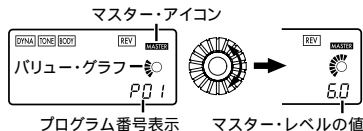

なお、/ ボタンでマスター・レベルを変更することもできます。(P.136)

3. バイパス/ミュート

TUNE/BYPASS ボタンを押すと、バイパス状態になり、エフェクトのかからない音が出力されます。LCD のエフェクト・チェーンが点滅し、約 1 秒間 “ BYPASS ” と表示されます。


TUNE/BYPASS ボタンを1秒以上押すと、ミュート状態になり、音が出なくなります。エフェクト・チェーンが速く点滅して、約1秒間 “ MUTE ” と表示されます。

もう一度TUNE/BYPASSボタンを押すと、バイパスやミュートが解除され、元のモードに戻ります。また、EXITボタンを押すと、プレイ・モードに戻ります。

なお、バイパスやミュートには、プレイ・モード以外のモードからでも入れます。

4. チューナー

バイパスやミュートにすると、チューナーが動作します。

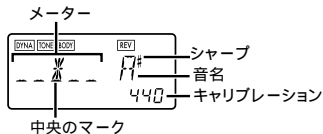

ギターの弦を弾いてください。LCDに音名とキャリブレーションが表示されます。音名より半音高いときは、音名の右上にシャープが点灯します。文字表示の部分がメーターになり、ピッチ(音の高さ)のズレを表示します。

中央のマークの上が点灯するように、弦をチューニングしてください。

TUNE/BYPASSボタンを押すと、チューナー(バイパスまたはミュート)が解除され、元のモードに戻ります。また、EXITボタンを押すと、プレイ・モードに戻ります。

キャリブレーション(基準ピッチAの周波数)キャリブレーションは、バリュー・ダイヤルでA=438 ~ 445Hzの範囲で変更できます。変更したキャリブレーションの設定は、電源をオフにするまで有効です。一度電源をオフにし、再び電源をオンにしたときはA=440Hzになります。


5 バリュース・ダイヤル機能設定

プレイ・モード時の機能をバリュース・ダイヤルに割り当てます。

プレイ・モードで、EXITボタンを押しながら◀ボタン、または▶ボタンを押すと、以下の機能が割り当てられます。


EXITボタンを押しながら、◀ボタンを押します。LCDに約1秒間“MASTER”と表示されます。

バリュース・ダイヤルにマスター・レベルが、 / ボタンにプログラムの選択が割り当てられます。電源をオンにしたときは、常にこの設定になります。



EXITボタンを押しながら、▶ボタンを押します。LCDに約1秒間“PROGRAM”と表示されます。

バリュース・ダイヤルにプログラムの選択が、 / ボタンにマスター・レベルが割り当てられます。




バリュース・ダイヤルの機能をマスター・レベルに変更するには、もう一度EXITボタンを押しながら◀ボタンを押すか、電源を入れ直します。

6. キー・ロック設定

キー・ロックを設定すると、 / ボタンでのプログラムの選択のみが有効になります。ステージ等で使用したときに誤操作を防げます。

EXITボタンを押しながら、TUNE/BYPASSボタンを押します。LCDに約1秒間「KEYLOCK」と表示されます。

/ ボタン以外のバリュー・ダイヤル、ボタン、ツマミは機能しません。

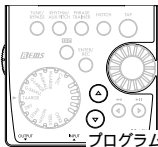

プログラムの選択のみ有効


電源をオフにすると、キー・ロックの設定は解除されます。また、「5. バリュー・ダイヤル機能設定」(P.136)を行っても、キー・ロック設定を解除することができます。

リズム&ベース・モード

プレイ・モード(ミュート、バイパス、キー・ロック時を除く)、AUXピッチ・モード、フレーズ・トレーナー・モードで、RHYTHM/AUX PITCHボタンを1回押すと、リズム&ベース・モードに入ります。このモードに入ると、リズム・パターン選択画面が表示され、選ばれているリズムがスタートし、リズム&ベース・モード・アイコンが点灯します。また、バリュー・グラフの表示が、パターンやテンポに合わせて変化します。

このモードでは、5つのパラメーターがあります。◀/▶ボタンでパラメーターを選び、バリュー・ダイヤルやENTER/RECボタン等で、それぞれのパラメーターの値を設定します。

リズム・パターンに「CHAIN」を選んだときは、チェイン・パターン設定ができます。(P.139「チェイン・パターン設定」)

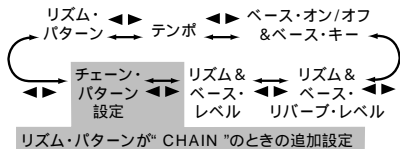


▲ フレーズ・トレーナー・モードで、録音モードに“JAM”を選んだときは、ここで設定したパターンやテンポでリズムが鳴ります。

▲ ここでの設定は、電源をオフにしても記憶していません。

1. リズム・パターン

リズム・パターン(P.158)をバリュー・ダイヤルで選びます。



2. テンポ

♩ = 40 ~ 208 の範囲でテンポをバリュー・ダイヤルで設定します。TAPボタンを2回押した間隔でテンポを設定することもできます。拍子が6/8のリズム・パターンに対しては、♩ = 40 ~ 208 の範囲のテンポになります。




3. ベース・オン / オフ & ベース・キー


ベース音のオン、オフと、ベース音がオン時のキー(調)を設定します。



この画面でENTER/RECボタンを押して、ベース音のオン、オフを切替えます。選んだリズム・パターンによっては、コード進行するベース・ラインも


あります。ベース音がオンのときに、キーは、バリュウ・ダイヤルでC、C# ~ A#、Bの範囲で設定できるので、キーに沿ったスケール(音階)で、ギターを練習することができます。


 リズム・パターンに“METRONOM”~“METRO7”(メトロノーム)が選ばれているときは、ベース音は鳴りません。また、この画面も表示されません。

 チェイン・パターンに使用するときには、ここで設定したベース音のキーは無効になります。

4. リズム&ベース・リバーブ・レベル

リズムとベース音をリバーブ・モデリングへ送る量をバリュウ・ダイヤルで設定します。




 リバーブは、プログラム側のエフェクトと同じものが使用されます。リバーブ・モデリングを使用していないプログラムを選択しているときや、リバー

ブのエフェクト・レベルが“0”のときは、このパラメーターは無効です。


5. リズム&ベース・レベル

リズムとベース音のレベルをバリュウ・ダイヤルで設定します。ベース音は、ベースがオンになっているときのみ有効です。



6. チェイン・パターン設定

リズム・パターンに“CHAIN”を選んだときだけ追加されるパラメーターです。ENTER/RECボタンを押すと、チェイン・パターン選択画面になります。◀/▶ボタンで、パターンを変更する位置(1~16)を選び、バリュウ・ダイヤルでその位置に入れるパターン(☞P.158)を選択します。選択したパターンのベース・音のキーは / ボタンで設定します。




パターン位置 キー

パターンは最大16個までつなげることができます。15個以下でチェイン・パターンを作るときは、最後のパターンに“PTN END”を選びます。ENTER/RECボタンを押すと、チェイン・パターン選択画面から抜けます。


▲ ◀/▶ ボタンを押しながら、バリュー・ダイヤルを回してパターン位置を移動すると、移動前のパターンが、移動先のパターン位置にコピーされます。同じパターン並べるときに便利な機能です。

AUXピッチ・モード

このモードでは、AUX端子に接続されたCDの音などを、キー・トランスポーズすることができます。プレイ・モード(ミュート、バイパス、キー・ロック時を除く)、AUXピッチ・モード、フレーズ・トレーナー・モードで、RHYTHM/AUX PITCHボタンを2回押すと、AUXピッチ・モードに入ります。このモードに入ると、AUXピッチ・アイコンが点灯します。バリュー・ダイヤルでトランスポーズの値を設定します。キー・トランスポーズ可変幅は、±1オクターブです。設定できる値は、上下3半音までは10cent刻みで、それ以上(以下)は半音刻み(100cent)です。



▲ AUXピッチ・モードではモノラル出力になります。

 AUXピッチの設定は、電源をオフにしても記憶されません。

フレーズ・トレーナー・モード

AUX端子や、ギターで弾いたフレーズを録音して、ループ(繰り返し)再生します。

再生音に合わせて、フレーズの繰り返し練習をすることができます。

また、ピッチ(音の高さ)を固定して再生スピードを落とすことができるので、聞き取りにくいフレーズのコピーや練習に役立ちます。

録音モードに“JAM”を選ぶと、リズム&ベース・モードで設定したリズム・パターンとギターによるフレーズ等を録音し、ループ再生させることができます。

1. 録音モードの選択

プレイ・モード(バイパス、ミュート、キー・ロック時を除く)、リズム&ベース・モード、AUXピッチ・モードでPHRASE TRAINERボタンを押して、フレーズ・トレーナー・モードに入ります。

このモードに入ると、録音モードと時間の選択画面

が表示され、フレーズ・トレーナー・アイコンが点灯します。

この画面で録音待機状態となります。



PHRASE TRAINERボタンを押すたびに、録音モードが切り替わります。

- | | |
|---------|----------------------------------|
| AUX | AUX入力のみを録音 |
| GUITAR | ギター音のみを録音 |
| AUX+GTR | AUX入力とギター音の両方を録音 |
| JAM | リズム&ベース・モードで最後に選んだリズムとギター音を一緒に録音 |

また、バリュウ・ダイヤルで録音時間(“JAM”のときは小節数)を選びます。

- | | |
|----------|--------|
| 8 | 約7.9秒 |
| 16 | 約15.8秒 |
| 32 | 約31.7秒 |
| 1、2、3... | 小節数 |

録音モードが“ JAM ”のときは、テンポと、設定した小節数から録音可能な音質を自動で設定します。

🔊 長い録音時間(16または、32)を選んだときは、録音される音質が低下します。

🔊 リズムが非常にゆっくりなテンポのときは、長い小節数は録音できません。リズム&ペース・モードでテンポを再設定してください(最長約 31.7 秒)。

CD等をスタートさせ、録音を開始したいところでENTER/RECボタンを押してください。録音を開始します。


🔊 録音モードが“ JAM ”のときは、録音前にカウントが入ります。

🔊 録音したあとに、録音モードや録音時間を変更するときは、一時停止中にPHRASE TRAINERボタンを押します。

🔊 電源をオフにすると、録音した内容は消去されません。

2. 録音中

録音を開始すると、録音時間が数値とバリュー・グラフで表示されます。




録音を終了したいところで、ENTER/RECボタンまたは、[▶||]ボタンを押してください。録音が終了して、自動的にループ再生を開始します。

録音を途中で終了しないときは、選んだ録音時間まで録音し、自動的にループ再生を開始します。また録音モードが“ JAM ”の場合は、設定された小節数で自動的に録音を終了し、ループ再生に移ります。

🔊 フレーズは、モノラルで録音または再生されません。

3. 再生

録音したフレーズをループ再生します。



パリュウ・ダイヤルを左に回すと、ピッチを固定して再生スピードを落とすことができます。

再生スピードは、100%、90%、80%、75%、66%、50%の6種類です。再生中に[◀◀]ボタンを押すと、早戻しができます。

また、PHRASE TRAINERボタンを押すと、押した時点の音を保持することができます(ホールド機能)。フレーズを一音ずつを聞き取るときに便利な機能です。

再生中や一時停止中は、 / ボタンでプログラムを選択できます。

4. 一時停止

[▶▶]ボタンを押すと、再生が一時停止します。もう一度[▶▶]ボタンを押すと、再生を開始します。一時停止中に[◀◀]ボタンを押すと、録音したフレーズの先頭に戻ります。



録音し直すときは

録音し直すときは、[▶▶]ボタンを押して一時停止にします。


CD等をスタートさせ、録音を開始したいところでENTER/RECボタンを押してください。


録音モードや録音時間を変更するときは、一時停止中にPHRASE TRAINERボタンを押します。


NOTCHエフェクト/オート・ノッチ機能


NOTCHボタンを押すと、ノッチ・エフェクトが強制的にオンになり、ノッチ・エフェクトのエディット・ページが表示されます。

ノッチ・エフェクトは、ENTER/RECボタンでオン、オフを、バリュース・ダイヤルでフィードバックやハウリングが最小になるノッチ・ポイントを設定します。また、ノッチ・エフェクトのエディット・ページが表示された状態で、再度NOTCHボタンを押すと、LCDに1秒間“ATNOTCH”と表示され、ノッチ・ポイントを自動的に検出します(オート・ノッチ機能)。

 オート・ノッチ機能は、無音時や和音でフィードバックやハウリングを起こしている時など、場合によっては適切なノッチ・ポイントに設定されないことがあります。

 オート・ノッチ機能は、1度で適切なポイントに設定されない場合があります。このようなときは、再度NOTCHボタンを押して、何度か試してみてください。

 エディット・モード(P.145)以外のモードで、NOTCHボタンを押してノッチ・エフェクトのエディット・ページへ移動したときは、◀/▶ボタンを押しても、他のエフェクトのエディット・ページへは移動できません。

 ノッチ・エフェクトは、フィードバックやハウリングが起っていないときには、オフにすることをおすすめします。

エディット・モード


各エフェクトのオン、オフ、エフェクト・タイプ、パラメーターの値、プログラム名等をエディットすることができます。

プレイ・モードで▶(または◀)ボタンを押すと、DYNAエフェクトのエディット画面が表示され、エディット・モードに入ります。

エディット・モードに入っているときは、どの画面のときでも、コントロール・ツマミによるトーンのエディットや、TAPボタンによるディレイ・モデリングのディレイ・タイムが設定できます。


EXITボタンを押すと、プレイ・モードに戻ります。

エディットした後、ライトしていないプログラムはプログラム・ナンバーのドットが点灯します。

 エディットした設定は、ライト(P.148参照)しないでプログラムを切り替えたり、電源をオフにすると、元のプログラムの設定に戻ります。

1 エディットするエフェクト等の選択

◀/▶ボタンを押すごとに、下図の順にエフェクト等を選ぶことができます。エフェクトが選ばれているときは、そのアイコンが点滅します。



2 各エフェクトのエディット

各エフェクトのエフェクト・タイプや、それぞれのパラメーターの値を設定します。

“OFF”になっているエフェクトは、ENTER/RECボタンを押すか、/ボタンでエフェクト・タイプを選ぶと自動的にオンになります。

エフェクト・タイプとパラメーターの詳細については、エフェクト・パラメーターを参照してください。(P.151)また、リネームやプログラムのライトも、ここで設定します。

1)DYNA(ダイナミクス・エフェクト)
コンプレッサー等のダイナミクス系エフェクトです。



2)TONE(トーン・コントロール)
3バンドのトーン・コントロールです。



TONEがOFFでも、コントロール・ツマミのVOLUMEで音量調整できます。

3)BODY(マイク & ボディ・モデリング)
マイク・モデリングや各種アコースティック・ギター
のボディをシミュレートしたモデリング・エフェクト
です。パリュー・ダイヤルで効果の深さを調節します。



4)MOD(モジュレーション・エフェクト
ト・モデリング)

コーラス、12弦ギター・シミュレーター、フラン
ジャー、ピッチ・シフター等の変調系とフィルターの
エフェクトです。



5)DLY(ディレイ・モデリング)

TAPボタンを押す間隔で、ディレイ・タイムを設定する残響系のエフェクトです。



6)REV(リバース・モデリング)

音の広がりを与える残響系のエフェクトです。



7)NR(ノイズ・リダクション)

ノイズ・リダクションのかかり具合をバリュー・ダイヤルで調整します。値を大きくするほど、ノイズを抑える効果が強くなります。通常は、弦を軽くミュートしたときに、ノイズが気にならない程度に調整します。




値が大きすぎると、接続する楽器によっては音が途切れることがあります。そのときは、値を下げてください。


値は、ギターやピック・アップに合わせて調整してください。

8)NOTCH(ノッチ・エフェクト)

フィードバック・ハウリングを軽減するノッチ・エフェクトです。パリュー・ダイヤルでフィードバックやハウリングが最小になるノッチ・ポイントに設定します。パリュー・ダイヤルを右へ回していくと、ノッチ・ポイントは高い周波数に移動します。



 NOTCHボタンを押すことによって、このノッチ・エフェクトのエディット・ページへ即座に移動できます(P.144)。

 ノッチ・エフェクトは、フィードバックやハウリングが起きていないときには、オフにすることをおすすめします。

9) RENAME(リネーム)

プログラムの名前(7文字)を設定できます。使用できる文字はスペース、0 ~ 9、A ~ Z、”、’、*、+、-、/です。



10) WRITE(ライト)

自分で作ったプログラムをライト(記憶)することができます。

ライト先をバリュー・ダイヤルで選びます(ユーザー・プログラムのみ)。そのとき、ライト先のプロ

グラム名が一瞬表示されます。


ライトを中止するときは、▶(または◀)ボタンを押して、他の画面を選んでください。


ENTER/RECボタンを押すと、エディットしたプログラムがライトされます。

ライトが完了すると、LCDに約1秒間“ COMPLT ”と表示されます。



ライト先のプログラム・ナンバー

 エディットしたプログラムを、他のプログラム・ナンバーにライトする場合は、上書きしてもよいかどうかをあらかじめ確認してください。上書きされたプログラムは消えてしまいます。


 プリセット・プログラム(P01 ~ P50)にライトすることはできません。


3. 工場出荷時プログラムの再ロード


RHYTHM/AUX PITCHボタンと ボタンを押しながら、電源をオンにしてください。LCDに“RELOAD?”と表示されます。

ENTER/RECボタンを押すと、工場出荷時のプログラムがユーザー・プログラムに再ロードされ、しばらくすると、電源オン時の画面になります。

ロード中は、LCDに“RELOAD”、“VERIFY”、“COMPLT”と順次表示されます。

 再ロードを中止するときは、“RELOAD?”表示中にEXITボタンを押してください。再ロードされずに電源をオンにした時の画面になり、プレイモードに入ります。

 再ロード中は、絶対に電源をオフにしないでください。

 工場出荷時のプログラムを再ロードすると、ユーザー・プログラムや電源をオフにしたときに記憶していた設定(マスター・レベル等)は、すべて書き替わりますので、ご注意ください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、まず以下のことを確認してください。

1. 電源がONしない。
 - * 電池が入ってますか?または、コンセントにACアダプタ - が接続されていますか?
2. 音が出ない。
 - * ギター、アンプ、ヘッドホンは、それぞれの端子に正しく接続されていますか?
 - * アンプの電源が“ON”になっていて、正しく設定されていますか?
 - * 接続コードは断線していませんか?ヘッドホンを接続して音が出れば、PX4Aの出力以降の接続に問題があります。
 - * マスター・レベルの値が“0”、または小さい値になっていませんか?
 - * コントロール・ツマミのVOLUMEを絞ってませんか?

- * ミュート(エフェクト・チェーンが速く点滅)になっていませんか?
すべてのエフェクトが“ OFF ”のときは、エフェクト・チェーンは、表示されません。
 - * ギターのボリュームを絞ってませんか?
3. AUX 端子に接続した機器からの音量が大きい、小さい、音が出ない。
- * 接続した機器の出力レベルを調整してください。
接続した機器のライン出力ではなく、ヘッドホン端子を接続してください。
 - * フレーズ・トレーナー・モードになっていませんか?
フレーズ・トレーナー・モードから抜けてください。
4. エフェクトがかからない
- * バイパス(エフェクト・チェーンが点滅)になっていませんか?
 - * プログラムで使用するエフェクトがオンになっていませんか?
5. チューナが動作しない。
- * バイパス、またはミュートになっていませんか?

エフェクト・パラメーター

DYNA(ダイナミクス・エフェクト)

TYPE(/ ボタン)		VALUE(バリュー・ダイヤル)
COMP	エレアコ用コンプレッサー(ピッキングの粒をそろえます)	感度の設定(1.0...10.0)
LIMITER	過大な入力レベルを抑えるリミッター	リミット量(0.0...10.0)
EXCITER	煌びやかな高域を強調するエキサイター	効果の深さ(0.0...10.0)



TONE(トーン・コントロール)

		VALUE(バリュー・ダイヤル&コントロール・ツマミ)
BASS	低音域を調整	BASSツマミ(0.0...10.0)
MIDDLE	中音域を調整	MIDDLEツマミ(0.0...10.0)
TREBLE	高音域を調整	TREBLEツマミ(0.0...10.0)
VOLUME	音量を調整	VOLUMEツマミ(0.0...10.0)
MID Fc	中音域の周波数を170Hz ~ 3kHzの間で調整	バリュー・ダイヤル(1...10)

BODY(マイク&ボディ・モデリング)

TYPE(/ ボタンまたはマイク&ボディ・モデリング・セクター*)		VALUE(バリュー・ダイヤル)
C-MIC*	コンデンサー・マイクのシミュレーション	マイクの距離(0.0[遠]..10.0[近])
M-LARGE*	様々な状況に適した大型ボディのオールド・ギター	効果の深さ(0.0...10.0)
M-SMALL*	繊細なアルペジオなどに適した小型ボディのオールド・ギター	
G-LARGE*	コード・ストロークなどに適した、タフなサウンドをもつ、大型ボディのオールド・ギター	
G-SMALL*	カントリー・ブルース・マンなどが愛用した中域に特徴のある小型ボディのギター	
T-LARGE*	ポップス向けの洗練された音が特徴の大型ボディのギター。 米国新興メーカー系のサウンド	
DRY*	ドライなサウンドが特徴の大型ボディのギター	
LIGHT*	バンド・アンサンブル時に適したライトなサウンドのボディ	
NYLON*	ボサノバなどに適したナイロン弦風のサウンドをもつギター	
STEEL*	ロックに適したメタリックな高音が特徴のギター	
RESO*	スライド奏法に適したレゾネイター・ギターのボディ	
BANJO	バンジョーのボディ	
SMALL	素朴な味わいのある小型ボディ	

MOD(モジュレーション・エフェクト・モデリング)

TYPE(/ ボタン)		VALUE(バリュー・ダイヤル)
CHORUS1	アコースティックギター向けコーラス	効果の深さを設定(0.0....10.0)
CHORUS2	変調スピードを可変できるコーラス	変調スピードを設定 (0.1...10.0[Hz])
12STR	12弦ギターのシミュレーター	効果の深さを設定(0.0....10.0)
FLANG1	マイルドなフランジャー	変調スピードを設定 (0.1...10.0[Hz])
FLANG2	高域が良くかかるジェット感の強いフランジャー	
PHASER1	アコースティックギター向けフェイザー	
PHASER2	トラディショナルな4段フェイザー	
TREM1	滑らかな効果が得られるトレモロ	変調スピードを設定 (1.0...10.0[Hz])
TREM2	標準的なトレモロ	
TREM3	強烈な深い効果が得られるトレモロ	
AT PAN1	オート・パンポット(LFO:矩形波 )	変調スピードを設定 (0.1...10.0[Hz])
AT PAN2	オート・パンポット(LFO:サイン波 )	
ROTARY	ロータリー・スピーカー・シミュレーター	変調スピードを設定(1.0...10.0[Hz])
PITCH1 ~ 3	ピッチ・シフター(1、2、3で、それぞれエフェクト音のレベルが変化)	ピッチ・シフト量を設定 (-24, -17, -12...-1, -d, d, 1...12, 19, 24)[d:ディチューン]

TYPE(/ ボタン)		VALUE(バリュー・ダイヤル)
DRONE1	インドの楽器タンブーラのな通奏音を付加するドローン・エフェクト(エフェクト・レベル弱)	通奏音程を設定* (C, C#...A#, B)
DRONE2	インドの楽器タンブーラのな通奏音を付加するドローン・エフェクト(エフェクト・レベル強)	
FILTER	ローパス・フィルター	周波数を設定(1.0...10.0)
FILTUP1	正極性、アコースティック・ギター向けオート・ワウ(レゾナンス弱め)	感度を設定(0.0...10.0)
FILTUP2	正極性、アコースティック・ギター向けオート・ワウ(レゾナンス強め)	
FILTDN1	負極性、アコースティック・ギター向けオート・ワウ(レゾナンス弱め)	
FILTDN2	負極性、アコースティック・ギター向けオート・ワウ(レゾナンス強め)	
TALK1、2	ギターがしゃべっているような効果が得られるエフェクト 1: WAU-WAU 2: YOI-YOI	
RANDOM1	フィルターがランダムに動くランダム・ステップ・フィルター (狭帯域タイプ)	変調スピードを設定 (1.0...10.0[Hz])
RANDOM2	フィルターがランダムに動くランダム・ステップ・フィルター (広帯域タイプ)	

*: 設定した通奏音程をトニックとする楽曲やソロに効果的です。

DLY(ディレイ・モデリング)

各タイプ共、1、2、3、4、5でそれぞれフィードバックの量が変わります。

ディレイ・タイムは、TAP ボタンを2回押した時の間隔が設定されます。設定できるディレイ・タイムはSLAPで最大500ms、DELAYからMULTIで最大1.9secです。TAP ボタンを長押しすると、ディレイ・タイムを確認できます。

TYPE(/ ボタン)		VALUE(バリュース・ダイヤル)
SLAP1 ~ 5	TAPを押す間隔の1/4の長さがディレイ・タイムとして設定されるスラップ向きのディレイ	エフェクト・レベルを設定 (0.0...10.0)
DELAY1 ~ 5	ステレオ・ディレイ	
PPDLY1 ~ 5	音が左右に振れる2タップのピンポン・ディレイ	
ECHO1 ~ 5	温かいトーンを持つテープ・エコーのモデリング	
MULTI1 ~ 5	特別にステレオ仕様にした2ヘッドのテープ・エコーのモデリング(広がりのある残響が得られます)	

REV(リバーブ・モデリング)

TYPE(/ ボタン)		VALUE(バリュー・ダイヤル)
DRYAIR	乾いた空気感をシミュレートしたリバーブ	エフェクト・レベルを設定 (0.0...10.0)
WETAIR	湿った空気感をシミュレートしたリバーブ	
ROOM1	明るい音色のルーム・リバーブ	
ROOM2	落ち着いた音色のルーム・リバーブ	
PLATE1	タイトな響きをシミュレートしたプレート・リバーブ	
PLATE2	明るい響きをシミュレートしたプレート・リバーブ	
HALL1	中規模なホールをシミュレートしたリバーブ	
HALL2	大規模なホールをシミュレートしたリバーブ	
SPRING1	ギター・アンプのスプリング・リバーブ	
SPRING2	密度の濃いスプリング・リバーブ	
BRIGHT	ブライتناリバーブ	

プリセット・プログラム・リスト

No.	プログラム名	No.	プログラム名	No.	プログラム名	No.	プログラム名	No.	プログラム名
01	FOLK 1	11	ROCK	21	CHORUS	31	STARS	41	T-LARGE
02	FOLK 2	12	BOSSA	22	OLD PHA	32	D DRONE	42	G-LARGE
03	FOLK 3	13	EC 000	23	JET FLN	33	AC TALK	43	M-SMALL
04	JAZZ 1	14	ZOSO	24	TREM	34	12BANJO	44	LIGHT
05	JAZZ 2	15	BEETLE	25	N RESO	35	FILTER	45	DRY
06	JAZZ 3	16	GENESYS	26	SM12STR	36	BARITON	46	STEEL
07	BLUES 1	17	BEN RSO	27	AC WAH	37	5TH	47	NYLON
08	BLUES 2	18	BEN BON	28	ROT SP	38	C-MIC	48	RESO
09	BLUES 3	19	RB'S NT	29	AC PHAS	39	M-LARGE	49	BANJO
10	HILBILY	20	JM	30	MTDELAY	40	G-SMALL	50	SMALL

リズム・パターン・リスト

No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P	No.	Name	C	P
1	METRONM	1	1	21	8FILL4	1	1	41	16FILL5	1	1	61	METAL2	1	1	81	REGGAE2*	1	1
2	METRO2	1	1	22	8FILL5	1	1	42	16BRK	1	1	62	MTLFILL	1	1	82	REGGAE3*	2	2
3	METRO3	1	1	23	8BRK 1	1	1	43	16SHFL1	1	2	63	R'N'B	1	2	83	DANCE1	2	2
4	METRO4	1	1	24	8BRK 2	1	1	44	16SHFL2	1	1	64	BLUES*	1	12	84	DANCE2	2	2
5	METRO5	1	1	25	8SHFL1	1	2	45	16SHFL3	1	1	65	BLUEFIL	1	1	85	DANCE3	1	1
6	METRO6	1	1	26	8SHFL2	1	1	46	SHUFILL	1	1	66	COUNTRY	1	1	86	DANCE4*	1	1
7	METRO7	1	1	27	8SHFL3	2	2	47	3/4	2	2	67	BALLAD	1	1	87	DISCO1	1	1
8	8BEAT1	1	4	28	16BEAT1	2	2	48	3/4SHFL	2	2	68	JAZZ1	2	2	88	DISCO2	1	1
9	8BEAT2	1	1	29	16BEAT2	2	2	49	6/8 1*	2	4	69	JAZZ2*	2	2	89	EURO	1	1
10	8BEAT3	2	2	30	16BEAT3	1	1	50	6/8 2*	2	4	70	FASTJAZ*	1	1	90	NEW RNB*	2	2
11	8BEAT4	1	2	31	16BEAT4	2	2	51	5/4*	1	1	71	II-V*	2	8	91	BOSSA	2	2
12	8BEAT5*	2	2	32	16BEAT5	1	1	52	6/4	1	1	72	FUNK1	2	2	92	SAMBA1	1	1
13	8BEAT6	1	1	33	16BEAT6	1	1	53	7/4 1	1	1	73	FUNK2	2	2	93	SAMBA2	1	1
14	8BEAT7	1	1	34	16BEAT7	1	1	54	7/4 2	1	1	74	FUNK3	1	1	94	TANGO	1	1
15	8BEAT8	1	1	35	16BEAT8	1	1	55	POP1*	2	4	75	LINEAR	1	1	95	AFRO*	1	1
16	8BEAT9	2	2	36	16BEAT9*	1	2	56	POP2*	1	4	76	MOTOWN1*	1	2	96	LATIN1*	1	1
17	8BEAT10	1	1	37	16FILL1	1	1	57	ROCK1	1	1	77	MOTOWN2	1	1	97	LATIN2*	1	1
18	8FILL1*	1	1	38	16FILL2	1	1	58	ROCK2	1	2	78	SURF1	1	1	98	SONGO	1	1
19	8FILL2	1	1	39	16FILL3	1	1	59	70ROCK	1	2	79	SURF2*	1	4	99	POLY	1	1
20	8FILL3	1	1	40	16FILL4	1	1	60	METAL1	1	1	80	REGGAE1	2	2	100	ONDO	2	2

*: このリズム・パターンのベース・ラインは、以下のようなコード進行をします。([]内はチェイン・パターンに使用したときのコード進行)

12	8BEAT5	I - IV	71	II - V	[Im - IV] - VIIm - III - VI - II - V
18	8FILL1	I - V	76	MOTOWN1	[I] - IV
36	16BEAT9	[I(m) - V(m)] - VI - VII	79	SURF2	[I] - VI - IV - V
49	6/8 1	[I - VI] - IV - V	81	REGGAE2	I - VI
50	6/8 2	[Im - III] - IV - V	82	REGGAE3	I - VII
51	5/4	Im - Vm	86	DANCE4	I - VII
55	POP1	[I - V - VI - V] - IV - III - II - V	90	NEWRNB	Im - VII - VI - V
56	POP2	[I] - VI - IV - V	95	AFRO	I - VII
64	BLUES	[I] - IV - I - V - IV - I - V	96	LATIN1	I - IV
69	JAZZ2	I(m) - IV - VII(m) - III	97	LATIN2	I - VII
70	FASTJAZ	Im - IV			

仕様

エフェクト数: 82タイプ(最大同時使用エフェクト数: 8)

プログラム数: ユーザー 50、プリセット 50

入力: ギター・インプット(標準モノラル・ジャック)、AUX(ミニ・ステレオ・ジャック)

出力: ライン/ヘッドホン兼用アウト・プット(標準ステレオ・ジャック)

チューナ部 測定範囲: 27.5Hz ~ 2,093Hz(A0 ~ C7)


キャリブレーション: A=438 ~ 445Hz

リズム&ベース部テンポ: ♩ = 40 ~ 208

電源: 単4形アルカリ乾電池4本

連続約7時間使用可能(バックライトON)


連続約10時間使用可能(バックライトOFF)

または別売ACアダプター(コルグ KA191 DC 4.5V )

外形寸法(W×D×H): 76mm×112mm×27mm(突起部含まず)

重量: 138g(乾電池を含まず)

付属品: 単4形アルカリ乾電池4本(動作確認用)、取扱説明書、ストラップ・ホルダー

オプション: ACアダプター(コルグ KA191 DC 4.5V )

外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
 - ・ 消耗部品(電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど)の交換。
 - ・ お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - ・ 天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
 - ・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・ 本保証書の提示がない場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、サービス・センターまでお問い合わせください。

5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなる場合がありますので、あらかじめサービス・センターへご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。

6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。

本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

コルグ PX4A

保証書

(日本国内有効)

本保証書は、上記の保証規定により無料修理をお約束するものです。

お買上げ日 年 月 日

販売店名

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い合わせください。商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口 TEL 03(3799)9086

サービス・センター: 〒143-0001 東京都大田区東海5-4-1 明正大井5号営業所 コルグ物流センター内
TEL 03(3799)9085

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.

WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

KORG KORG INC.
4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812 Japan