

# XC-3000i 説明書 訂正

XC-3000iに付属の説明書につきまして、以下の部分を訂正させていただきます。

## 「取扱説明書」

1-7ページ

「付属品の確認」

次の一品を追加してください。

「解説ビデオ」

3-2ページ下


「1.ピアノ・モードに入ります。」

液晶画面の説明を、次のように訂正いたします。

(誤)



(正)

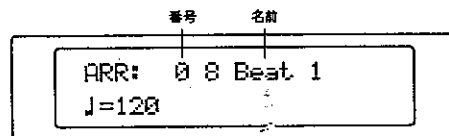


3-3ページ


「音色を変えてみる」

液晶画面の説明を、次のように訂正いたします。

(誤)

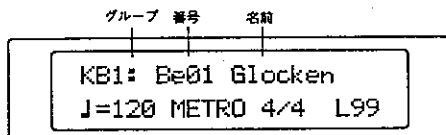

(正)

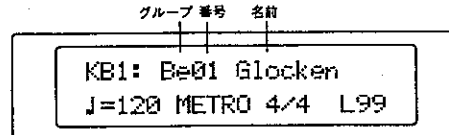

9-11ページ

「AG-002付属のMIDI File Translatorについて」

手順1のタイトルは次のとおりです。


「1.MIDI File TranslatorをApple File Exchangeと同じフォルダに入れます。」

## 「活用ガイド」

2-4ページ

2. A. Atr(アレンジメント・トラック)に録音するときには...

液晶画面の設定表示に、下のように「拍子の設定」を追加いたします。



拍子の設定(ACC MUTEの時のみ)

「(i) 拍子(ビート)を選んでおきます。」のあとに、次の文を追加いたします。

「PIANO MODEキーを押してACC MUTEを選択した場合、BACKING SEQ RECキーを押すと、拍子が設定できるようになります。」

2-6ページ


「アレンジメントの表示」

液晶画面の表示を、次のように訂正いたします。

(誤)





(正)



2-29ページ上

「★イベントの修正をしてみましょう」の続き  
 液晶画面の説明を、次のように訂正いたします。  
 (誤) → (正)

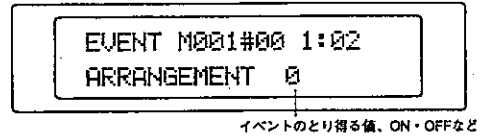
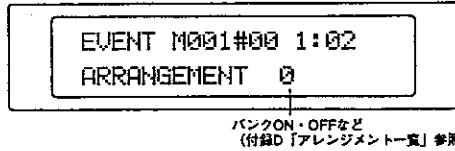


2-31ページ中

「ページ9 エクストラ・トラック」  
 「プログラム」の項の中の、次の文を訂正いたします。  
 (誤) 「...また、TEMPO/VALUEのUPキーとDOWNキーを使ってプログラムを変更することもできます。この場合、OFFを選択すると、そのトラックを使用しないようにすることもできます。」  
 (正) 「...また、PROGRAM SELECTの二つのキーを同時に押すと、プログラムはOFFに設定され、そのトラックを使用しないようにすることができます。」

5-5ページ中

「ページ1-1-2 LOAD ONE(ロード・ワン)」  
 「ARR(=ARRANGEMENT)」の項の液晶画面の表示を、次のように訂正いたします。  
 (誤) → (正)



5-19ページ

「フットスイッチ機能」  
 表中の次の項目を訂正いたします。  
 (設定)  
 (誤) → (正)  
 TAP TEMPOTAP → TAP TEMPO  
 (「SUSTAIN ON/OFF」の機能)  
 (誤) → (正)  
 SUSTAINキーと同じ → サステイーン効果(音が伸びる)

D-19ページ

Drumプログラムの表を、次のように訂正いたします。

(誤)

→

(正)

Drum	MIDI Bank Number	MIDI Program Number
Dr00	GM Kit	2
Dr01	Power Kit	2
Dr02	Analog Kit	2
Dr03	Jazz Kit	2
Dr04	Brush Kit	2
Dr05	Perc Kit1	2
Dr06	Dance Kit	2
Dr07	Orch Kit	2
Dr08	Funky Kit	2
Dr09	House Kit	2
Dr10	Rave Kit	2
Dr11	GP Kit	2
Dr12	Latin Kit	2
Dr13	Perc Kit2	2
○ Dr14	Timpani	0
○ Dr15	Taiko	0
○ Dr16	Tom	0
○ Dr17	Synth Tom	0
○ Dr18	Rev Cymbal	0
Dr19	Dance Kit	2
Dr20	Orch Kit	2

Drum	MIDI Bank Number	MIDI Program Number
Dr00	GM Kit	2
Dr01	Power Kit	2
Dr02	Analog Kit	2
Dr03	Jazz Kit	2
Dr04	Brush Kit	2
Dr05	Perc Kit1	2
Dr06	Dance Kit	2
Dr07	Orch Kit	2
Dr08	Funky Kit	2
Dr09	House Kit	2
Dr10	Rave Kit	2
Dr11	GP Kit	2
Dr12	Latin Kit	2
Dr13	Perc Kit2	2
○ Dr14	Timpani	0
○ Dr15	Taiko	0
○ Dr16	Tom	0
○ Dr17	Synth Tom	0
○ Dr18	Rev Cymbal	0
Dr19	Dance Kit	2
Dr20	Orch Kit	2