

# Nu:Tek

## NTS-1 digital kit

PROGRAMMABLE SYNTHESIZER KIT

### MIDI 接続

本機はMIDIのやり取りにUSB端子またはMIDI IN端子を使用します。

本機のUSB端子とコンピューターを接続すると、NTS-1 Sound Librarianとの通信や、ノート・メッセージ等を送受信できます。

本機のMIDI IN端子は、外部MIDI機器等から、ノート・メッセージ等を受信できます。

送受信できるMIDIデータについては、MIDIインプリメンテーション・チャートをご覧ください。コルグ・ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<http://www.korg.com/>

### USB端子でMIDIデータを扱う

本機のUSB (micro USB Type-B) 端子とコンピューターのUSB A端子を付属のUSBケーブルで接続します。

#### KORG USB-MIDI ドライバー

Windowsの場合、OS内蔵の標準USB-MIDIドライバーは、同時に複数のアプリケーションから本機を使用することができません。複数のアプリケーションで本機を同時に使用する場合は、KORG USB-MIDIドライバーをインストールする必要があります。

複数のアプリケーションから利用しない場合でも、より動作の安定が見込めるKORG USB-MIDIドライバーのインストールをお勧めします。

コルグ・ウェブサイトよりKORG USB-MIDIドライバーをダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。

**Note:** 最新のOS対応状況については、コルグ・ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.korg.com/support/os/>

**Note:** 最初にコンピューターに接続すると、自動的にOS内蔵のUSB-MIDIドライバーがインストールされます。


### MIDI IN端子でMIDIデータを扱う

本機のMIDI IN端子 (3.5mm TRSミニ・フォン・ジャック) と外部機器のMIDI OUT端子を接続します。

外部機器のMIDI (3.5mm TRSミニ・フォン・ジャック) 端子に接続する場合は、市販の3.5mm TRSミニ・フォン・ケーブルを接続します。

外部機器のMIDI (DIN5ピン) 端子に接続する場合は、市販のMIDI TRS-DINアダプター・ケーブル (3.5mm TRSミニ・フォン-DIN 5ピン・メス) とMIDIケーブル (DIN5ピン) を接続します。またはMIDI TRS-DINケーブル (3.5mm TRSミニ・フォン-DIN 5ピン・オス) を接続します。

⚠ TRS-DIN 5ピンの変換は、必ずTRS MIDI Aのものをご使用ください。TRS MIDI Bのものは使用できません。

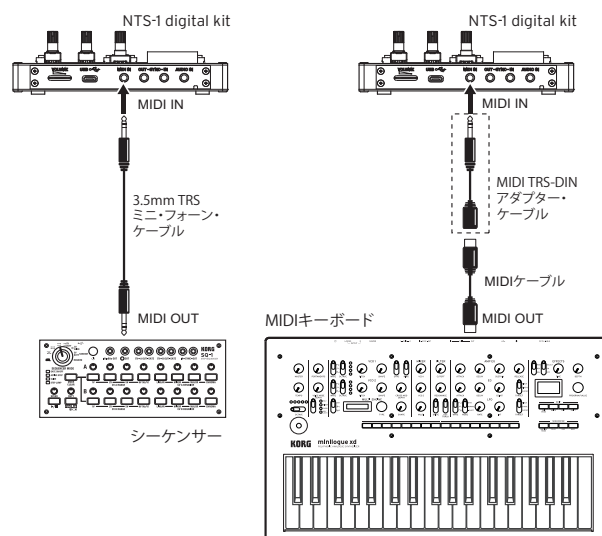

### 本機でのMIDI設定

本機のグローバル・パラメーターで設定します。取扱説明書を参照してください。