

STAGEMAN 80 Pied d'enceinte ST-S80 de KORG


Utilisation d'un pied d'enceinte

Précautions liées à l'utilisation d'un pied


Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, lisez attentivement et observez les précautions suivantes.

- N'utilisez jamais le STAGEMAN 80 en combinaison avec tout pied d'enceinte autre que le modèle recommandé.
- Veillez à ce que la hauteur du pied déployé ne dépasse jamais 90 cm (voyez l'illustration).
Toute tentative d'utiliser le pied à une hauteur supérieure risque de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- Déployez l'embase du pied pour obtenir un écart de 72 cm minimum.
Si l'écart entre les bras de l'embase est inférieur à 72 cm, cela risque de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- N'utilisez pas le pied d'enceinte sur une surface instable et/ou inclinée.
Toute tentative d'utiliser le pied sur une surface instable risque de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- Veillez à ce que tous les câbles branchés au STAGEMAN 80 soient acheminés correctement et que personne ne risque de trébucher dessus.
Si quelqu'un se prend le pied dans un câble, cela pourrait causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- Ne posez jamais d'objet sur le STAGEMAN 80 quand il est monté sur un pied d'enceinte.
Ces objets risquent de tomber ou de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.

Montage du pied et installation du STAGEMAN 80

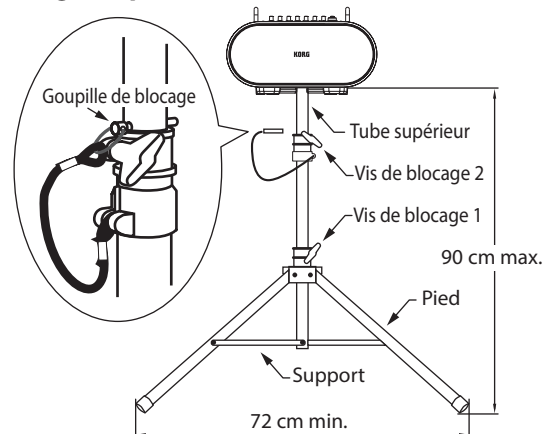

1. **Desserrez la vis de blocage 1 et déployez suffisamment le pied.**
Dépliez le pied à fond de sorte que ses bras soient à l'horizontale. Assurez-vous que les bras du pied sont écartés d'au moins 72 cm.
⚠ Si le pied n'est pas suffisamment déployé, le stand et le lecteur risquent de basculer.
2. **Serrez fermement la vis de blocage 1.**
3. **Desserrez la vis de blocage 2 et déployez le tube supérieur.**
4. **Logez la goupille de blocage d'arrêt dans l'orifice de le tube supérieur.**
⚠ Veillez à ne pas vous pincer les doigts.
⚠ La goupille doit être en place quand vous utilisez le système.
5. **Abaissez le tube supérieur jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par la goupille de blocage.**
6. **Serrez fermement la vis de blocage 2.**
7. **Montez le STAGEMAN 80 sur le tube supérieur.**
Insérez le tube supérieur du ST-S80 dans la douille de montage sur le dessous du STAGEMAN 80 (l'endroit repéré par une flèche sur l'illustration ci-dessous).

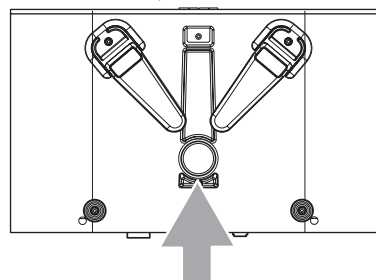

Précautions liées au montage

Observez les précautions suivantes quand vous montez le STAGEMAN 80 sur un pied d'enceinte.

- Vous devez impérativement vous faire aider par au moins une personne pour mettre le STAGEMAN 80 en place sur le pied.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'inclinez jamais le pied quand le STAGEMAN 80 est installé dessus.
- N'ajustez jamais la hauteur du pied quand le STAGEMAN 80 est monté dessus.
- Vérifiez bien que la hauteur du pied - depuis le sol jusqu'au dessous du STAGEMAN 80 (voyez l'illustration à gauche) ne dépasse pas 90 cm.

STAGEMAN 80 Pied d'enceinte TS-70B de ULTIMATE Support Corporation


Utilisation d'un pied d'enceinte

Précautions liées à l'utilisation d'un pied


Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, lisez attentivement et observez les précautions suivantes.

- N'utilisez jamais le STAGEMAN 80 en combinaison avec tout pied d'enceinte autre que le modèle recommandé.
- Veillez à ce que la hauteur du pied déployé ne dépasse jamais 152 cm (voyez l'illustration).
Toute tentative d'utiliser le pied à une hauteur supérieure risque de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- Déployez l'embase du pied pour obtenir un écart de 105 cm minimum.
Si l'écart entre les bras de l'embase est inférieur à 105 cm, cela risque de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- N'utilisez pas le pied d'enceinte sur une surface instable et/ou inclinée.
Toute tentative d'utiliser le pied sur une surface instable risque de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- Veillez à ce que tous les câbles branchés au STAGEMAN 80 soient acheminés correctement et que personne ne risque de trébucher dessus.
Si quelqu'un se prend le pied dans un câble, cela pourrait causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.
- Ne posez jamais d'objet sur le STAGEMAN 80 quand il est monté sur un pied d'enceinte.
Ces objets risquent de tomber ou de causer la chute du système et d'éventuels dommages matériels et/ou des blessures.

Montage du pied et installation du STAGEMAN 80

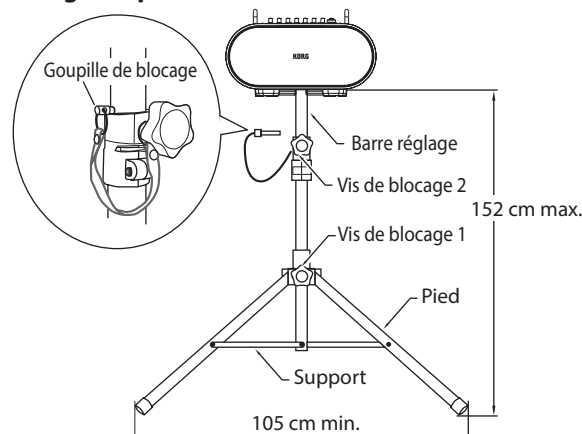

1. **Desserrez la vis de blocage 1 et déployez suffisamment le pied.**
Assurez-vous que les bras du pied sont écartés d'au moins 105 cm.
 - ⚠ Si le pied n'est pas suffisamment déployé, le stand et le lecteur risquent de basculer.
2. **Serrez fermement la vis de blocage 1.**
3. **Desserrez la vis de blocage 2 et déployez la barre réglable.**
4. **Logez la goupille de blocage d'arrêt dans l'orifice de la barre réglable.**
 - ⚠ Veillez à ne pas vous pincer les doigts.
 - ⚠ La goupille doit être en place quand vous utilisez le système.
5. **Abaissez la barre réglage jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par la goupille de blocage.**
6. **Serrez fermement la vis de blocage 2.**
7. **Montez le STAGEMAN 80 sur la barre réglable.**
Insérez la barre réglage du TS-70B dans la douille de montage sur le dessous du STAGEMAN 80 (l'endroit repéré par une flèche sur l'illustration ci-dessous).

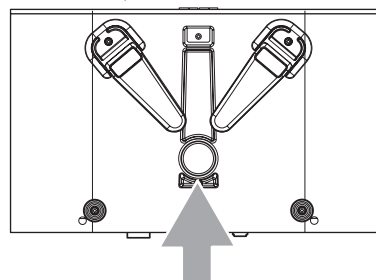

Précautions liées au montage

Observez les précautions suivantes quand vous montez le STAGEMAN 80 sur un pied d'enceinte.

- Vous devez impérativement vous faire aider par au moins une personne pour mettre le STAGEMAN 80 en place sur le pied.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts.
- N'inclinez jamais le pied quand le STAGEMAN 80 est installé dessus.
- N'ajustez jamais la hauteur du pied quand le STAGEMAN 80 est monté dessus.
- Vérifiez bien que la hauteur du pied - depuis le sol jusqu'au dessous du STAGEMAN 80 (voyez l'illustration à gauche) ne dépasse pas 152 cm.