

B1 合作模式说明

合作模式

适合学生和教师或课堂使用，合作模式允许两人在同一个乐器上并肩演奏。



进入合作模式


按住 METRONOME 按钮的同时按电源按钮开机，进入合作模式。

本机关机后 B1 不会记忆合作模式设置。每次您希望进入合作模式时请使用上述的步骤。

■ 键盘

键盘右侧弹奏的音符从 E4 到 C8 将比正常低两个八度发音 (E2-C6)。

键盘左侧弹奏的音符从 A0 到 E \flat 4 将比正常高两个八度发音 (A2-E \flat 6)。

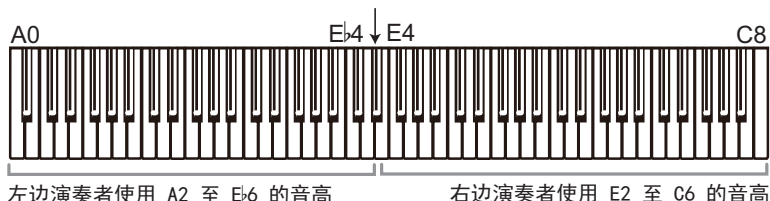

键盘左侧将从左侧音箱 (L 声道) 输出，键盘右侧将从右侧音箱 (R 声道) 输出。

note 合作模式中无法更改分割点和键范围。

■ 声音

按 SOUND 按钮将交换键盘左右两侧的声音。

note 左右两侧不能设置为不同的声音。

■ 音量

旋转 VOLUME 旋钮调节左右两侧的音量。

note 左右两侧不能设置为不同的音量。


■ 制音踏板

使用附赠的制音踏板 (单踏板) 时，制音效果将仅应用至右侧键盘。

如果连接了选配的 PU-2 踏板，则可以使用制音踏板和柔音踏板分别控制左右两侧 (如图所示)。

所示选配 PU-2:

键盘左侧演奏者用作制音踏板。



键盘右侧演奏者用作制音踏板。

■ 声音选择和节拍器设置是合作模式中唯一可用的“高级功能”。