

# STAGEMAN 80 KORG ST-S80 Lautsprecherstativ


## Aufbau mit Stativ

### Vorsicht bei Verwendung eines Stativs


Lesen und befolgen Sie die folgenden Hinweise für eine sichere Verwendung des Stativs.

- Montieren Sie den STAGEMAN 80 ausschließlich auf dem oben empfohlenen Stativ.
- Fahren Sie das Stativ nie höher als 90 cm aus (siehe Abbildung). Wird das Stativ höher ausgezogen, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Der Dreifuß sollte auf mindestens 72 cm Abstand ausgezogen werden (siehe Abbildung). Wird der Dreifuß nicht weit genug ausgezogen, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Stativ nicht auf instabilen oder schrägen Untergründen. Steht das Stativ nicht absolut stabil, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass alle Anschlusskabel des STAGEMAN 80 ordnungsgemäß verlegt sind, damit niemand drüber stolpern kann. Falls jemand über ein Kabel stolpert, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf einen auf einem Stativ montierten STAGEMAN 80. Die Gegenstände könnten hinunterfallen oder den Aufbau zum Kippen bringen, was ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen kann.

## Zusammenbau des Stativs und Montage des STAGEMAN 80

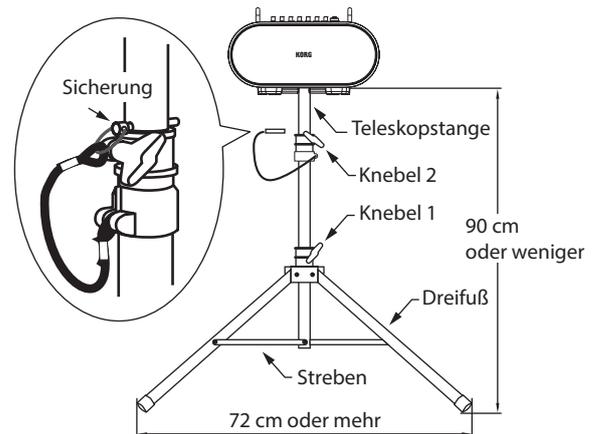

1. Lösen Sie Knebel 1 und ziehen Sie den Dreifuß ausreichend weit aus. Öffnen Sie den Dreifuß komplett – die Streben sollen waagrecht stehen. Achten Sie darauf, dass der Abstand der Beine mindestens 72 cm beträgt.  
⚠ Falls die Beine nicht weit genug auseinander stehen, kann der Ständer kippen.
2. Ziehen Sie Knebel 1 fest.
3. Lösen Sie Knebel 2 und ziehen Sie die Oberrohr etwas heraus.
4. Stecken Sie die Sicherung in das Loch der Oberrohr.  
⚠ Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu quetschen.  
⚠ Sie dürfen das Stativ nur mit eingeführter Sicherung verwenden.
5. Schieben Sie die Oberrohr nun soweit herunter, bis die Sicherung auf der äußeren Stange aufliegt.
6. Ziehen Sie Knebel 2 fest.
7. Montieren Sie nun den STAGEMAN 80 auf die Oberrohr. Schieben Sie hierzu die Oberrohr des ST-S80 in das Montagesockel auf der Unterseite des STAGEMAN 80 (in der unteren Abbildung mit Pfeil markiert).

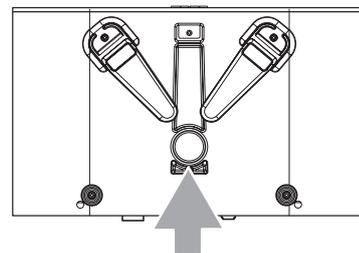

### Vorsicht bei der Montage

Lassen Sie bei der Montage des STAGEMAN 80 auf einem Stativ Vorsicht walten und beachten Sie folgende Hinweise.

- Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen, den STAGEMAN 80 aufs Stativ zu heben.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu quetschen.
- Kippen Sie niemals ein Stativ mit einem darauf montierten STAGEMAN 80.
- Verändern Sie niemals die Höhe des Stativs mit einem darauf montierten STAGEMAN 80.
- Achten Sie darauf, dass die Höhe von Boden bis Unterseite des STAGEMAN 80 nicht mehr als 90 cm beträgt (siehe Abbildung links).

# STAGEMAN 80 TS-70B Lautsprecherstativ von ULTIMATE Support Corporation


## Aufbau mit Stativ

### Vorsicht bei Verwendung eines Stativs


Lesen und befolgen Sie die folgenden Hinweise für eine sichere Verwendung des Stativs.

- Montieren Sie den STAGEMAN 80 ausschließlich auf dem oben empfohlenen Stativ.
- Fahren Sie das Stativ nie höher als 152 cm aus (siehe Abbildung). Wird das Stativ höher ausgezogen, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Der Dreifuß sollte auf mindestens 105 cm Abstand ausgezogen werden (siehe Abbildung). Wird der Dreifuß nicht weit genug ausgezogen, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Stativ nicht auf instabilen oder schrägen Untergründen. Steht das Stativ nicht absolut stabil, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass alle Anschlusskabel des STAGEMAN 80 ordnungsgemäß verlegt sind, damit niemand drüber stolpern kann. Falls jemand über ein Kabel stolpert, kann der Aufbau kippen und ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf einen auf einem Stativ montierten STAGEMAN 80. Die Gegenstände könnten hinunterfallen oder den Aufbau zum Kippen bringen, was ihr Equipment beschädigen oder gar zu Verletzungen führen kann.

## Zusammenbau des Stativs und Montage des STAGEMAN 80

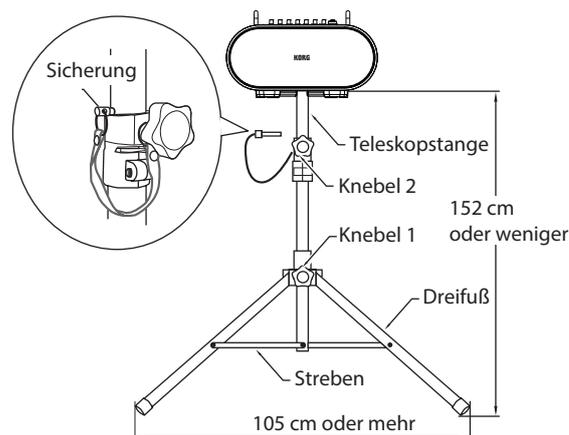

1. Lösen Sie Knebel 1 und ziehen Sie den Dreifuß ausreichend weit aus.  
Achten Sie darauf, dass der Abstand der Beine mindestens 105 cm beträgt.
- ⚠ Falls die Beine nicht weit genug auseinander stehen, kann der Ständer kippen.
2. Ziehen Sie Knebel 1 fest.
3. Lösen Sie Knebel 2 und ziehen Sie die Teleskopstange etwas heraus.
4. Stecken Sie die Sicherung in das Loch der Teleskopstange.  
⚠ Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu quetschen.  
⚠ Sie dürfen das Stativ nur mit eingeführter Sicherung verwenden.
5. Schieben Sie die Teleskopstange nun soweit herunter, bis die Sicherung auf der äußeren Stange aufliegt.
6. Ziehen Sie Knebel 2 fest.
7. Montieren Sie nun den STAGEMAN 80 auf die Teleskopstange. Schieben Sie hierzu die Teleskopstange des TS-70B in den Montagesockel auf der Unterseite des STAGEMAN 80 (in der unteren Abbildung mit Pfeil markiert).

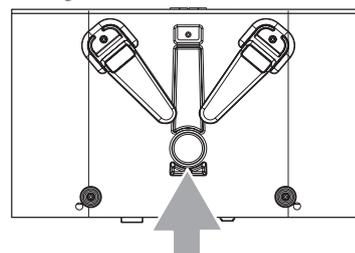

### Vorsicht bei der Montage

Lassen Sie bei der Montage des STAGEMAN 80 auf einem Stativ Vorsicht walten und beachten Sie folgende Hinweise.

- Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen, den STAGEMAN 80 aufs Stativ zu heben.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu quetschen.
- Kippen Sie niemals ein Stativ mit einem darauf montierten STAGEMAN 80.
- Verändern Sie niemals die Höhe des Stativs mit einem darauf montierten STAGEMAN 80.
- Achten Sie darauf, dass die Höhe von Boden bis Unterseite des STAGEMAN 80 nicht mehr als 152 cm beträgt (siehe Abbildung links).