volca keys
Analogue Loop Synth

システム・アップデート手順

アップデートに必要なもの

volca keys のアップデートには以下のものが必要になります。

- オーディオ再生が可能なコンピューター (Windows/Mac)、またはオーディオ再生機器
- オーディオ・ケーブル（ステレオ・ミニ・プラグ）
- AC アダプター KA-350、または十分な残量を持った電池


電池はアルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

準備


1. “volcakeys_updater_0103.zip”を展開します。
   オーディオ再生機器でアップデートする場合は、volcakeys_sys_0103.wav ファイルをオーディオ再生機器に転送し、再生できるようにします。

   展開したファイルは、絶対にスピーカーやヘッドホンで再生しないでください。スピーカーやヘッドホンを破損したり、耳を痛める可能性があります。


2. バージョンを確認します。
   REC ボタンを押しながら volca keys の電源をオンにします。

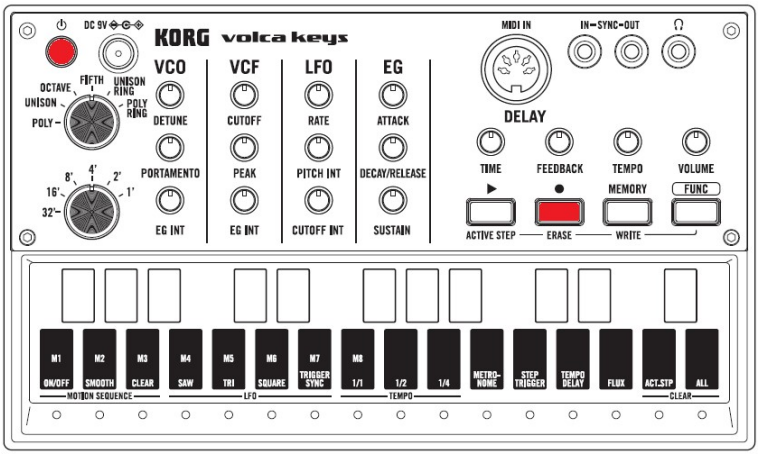

アップデートが必要な場合
(バージョン 1.02)

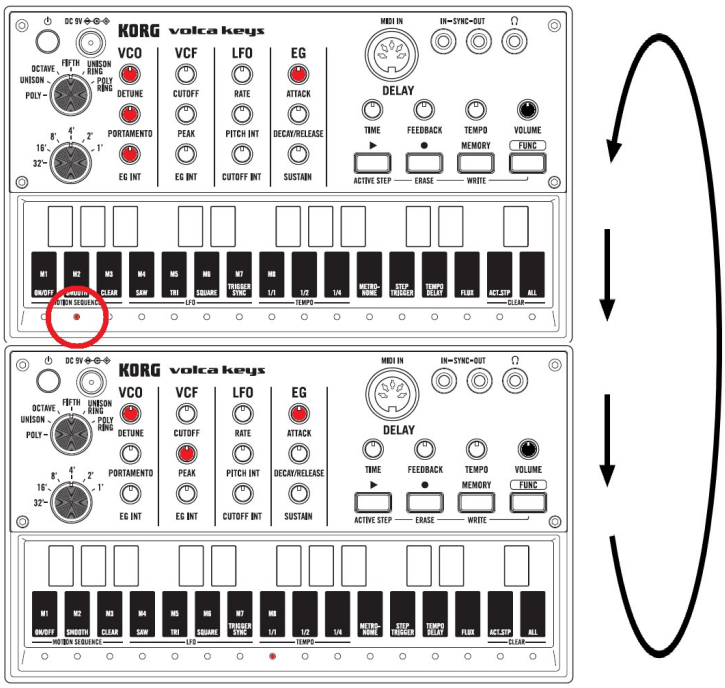


アップデートが不要な場合
(バージョン 1.03)

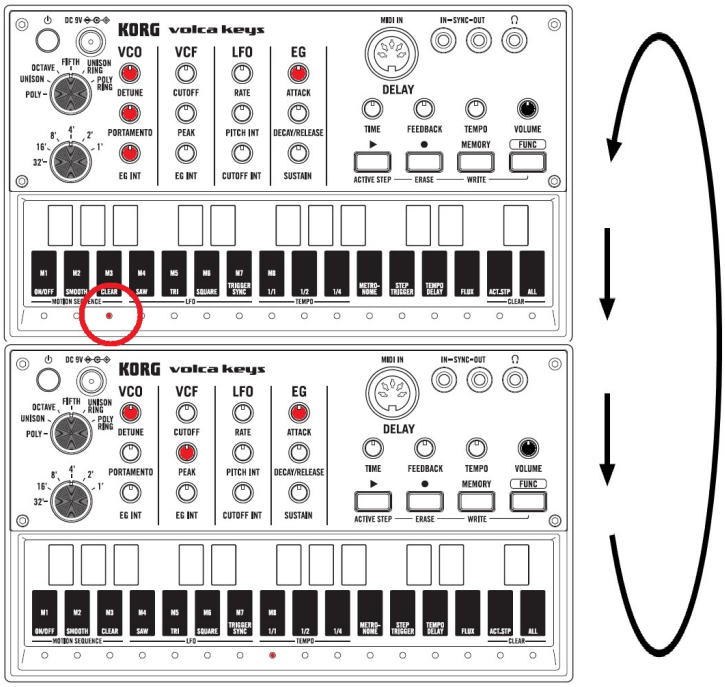


note PLAY ボタンを押すと、通常モードで起動します。

3. volca keys の SYNC-IN 端子とコンピューターまたはオーディオ再生機器のオーディオ出力端子を、オーディオ・ケーブルで接続します。

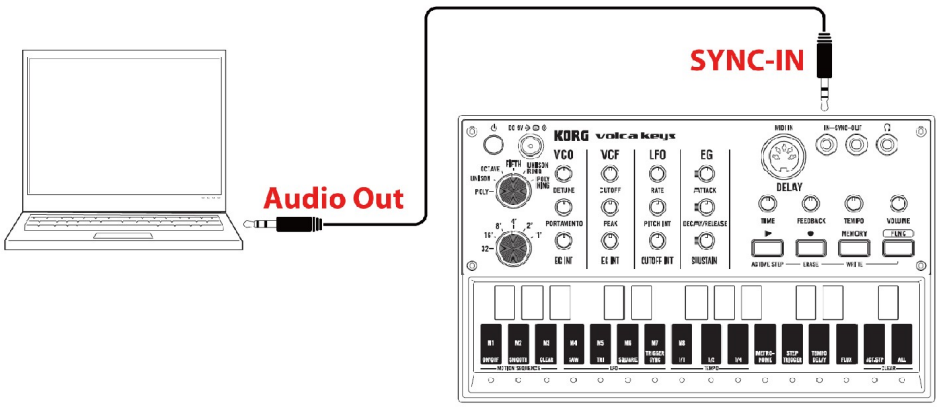

アップデート手順

1. MEMORY、PLAY ボタンを押しながら volca keys の電源をオンにします。

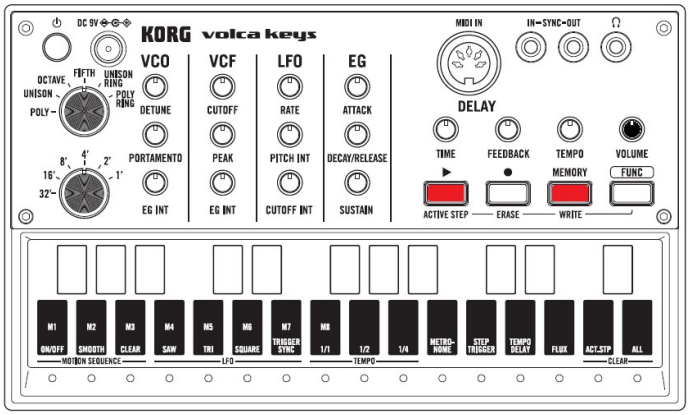

volca keys がアップデート・モードで起動し、DETUNE, CUTOFF, ATTACK ノブが点灯します。

2. コンピューターまたはオーディオ再生機器で、volcakeys_sys_0103.wav ファイルを再生します。
volca keys のアップデートが始まります。

note オーディオ再生音量を大きくして再生してください。

note アップデート中は、STEP 1～16 LED が順番に点灯していきます。


必ずファイルの先頭から再生してください。

コンピューターでアップデートを行う場合、コンピューターの操作音でアップデートに失敗する場合がありますので、アップデート中はコンピューターを操作しないでください。

アップデートには約 5 分間かかります。アップデート中は絶対に volca keys の電源を切ったり、オーディオ再生を止めたりしないでください。

アップデートに失敗した場合、PEAK、DECAY/RELEASE ノブが点滅します。この場合は、注意事項を確認の上、手順 1 の操作に戻って再度アップデートを行ってください。

3. 全てのノブが点灯したらアップデート完了です。
volca keys の電源をオフにします。

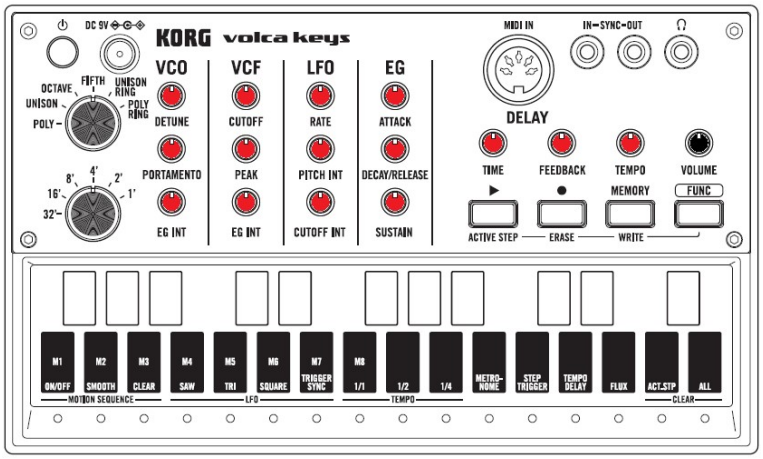

4. バージョン確認を行います。
「準備」の手順 2 に従って、バージョンが更新されていることを確認してください。バージョンを確認したら、volca keys の電源をオフにします。以上でバージョンアップは完了です。

note アップデートに失敗している場合、注意事項を確認の上、手順 1 の操作に戻って再度アップデートを行ってください。

注意事項

- オーディオ再生機器やオーディオ・プレイヤー・ソフトウェアによってはアップデートに失敗する場合があります。その場合は、別のオーディオ再生機器、オーディオ・プレイヤー・ソフトウェアをご利用ください。

- アップデートに失敗する場合は、以下の点について確認してください。
  - オーディオ再生音量を大きくして再生してください。推奨は最大音量です。
    ただし、再生機器によっては音量が大きすぎて失敗する場合があります。その場合は音量を小さくして再度アップデートを行ってください。
  - オーディオ再生機器やオーディオ・プレイヤー・ソフトウェアに EQ やクロスフェードなど音を加工する設定がある場合、それらの設定をオフにしてください。
  - 必ずファイルの先頭から再生してください。
  - コンピューターまたはオーディオ再生機器と volca keys が正しく接続されているか確認してください。
  - コンピューターでアップデートを行う場合、メール受信音や警告音などコンピューターの操作音でアップデートに失敗する場合があります。オーディオ・プレイヤー・ソフトウェア以外のソフトウェアを終了し、アップデート中はコンピューターを操作しないでください。