

Nouvelles fonctions du système 1.1.0

Le nouveau système 1.1.0 du drumlogue intègre les fonctionnalités additionnelles suivantes.

- Fonction Solo et Solo Latch
- Mute Latch
- Shift Latch
- Fonction d'affichage indiquant la valeur originale
- Autres améliorations rehaussant l'aisance d'utilisation et la précision

Note: Pour la procédure de mise à jour du système, voyez le document accompagnant le logiciel System Updater. <https://www.korg.com/support/download/>

Solo, Solo Latch


Solo

Cette fonction permet d'isoler les parties sélectionnées.

1. **Maintenez les boutons SHIFT et MUTE enfoncés et appuyez sur les boutons 1–13 (parties BD–USER).**

Les parties correspondant à vos pressions sont isolées (mises en solo).

2. **Pour annuler la fonction Solo, maintenez les boutons SHIFT et MUTE enfoncés et appuyez sur les boutons 1–13 des parties isolées.**

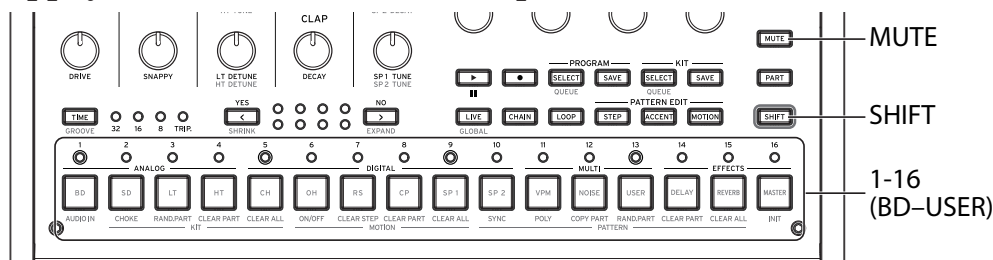

Solo Latch

Solo Latch maintient automatiquement les boutons SHIFT et MUTE enfoncés (à l'étape 1 ci-dessus), ce qui vous permet d'isoler une partie simplement en enfonçant les boutons 1–13.

1. **Appliquez deux pressions rapides au bouton MUTE tout en maintenant le bouton SHIFT enfoncé (le bouton SHIFT s'allume et le bouton MUTE clignote).**
Le mode Solo Latch est alors activée.
2. **Appuyez sur les boutons 1–13 pour isoler les parties en question (ou désactiver leur isolation).**
3. **Pour désactiver la fonction Solo Latch, appuyez sur le bouton SHIFT, MUTE ou PART, ou activez un mode différent.**

Mute Latch

Pour étouffer une partie, maintenez le bouton MUTE enfoncé et appuyez sur les boutons 1–13 (parties BD–USER).

Mute Latch maintient automatiquement le bouton MUTE enfoncé (comme décrit ci-dessous), ce qui vous permet d'étouffer une partie simplement en enfonçant un bouton 1–13.

1. Appliquez deux pressions rapides au bouton MUTE (le bouton MUTE clignote).

Le mode Mute Latch est alors activée.

2. Appuyez sur les boutons 1–13 pour étouffer les parties en question (ou les rendre à nouveau audibles).

3. Pour désactiver la fonction Mute Latch, appuyez sur le bouton SHIFT, MUTE ou PART, ou activez un mode différent.

Shift Latch




Shift Latch maintient automatiquement le bouton SHIFT enfoncé, ce qui facilite la manipulation des commandes et boutons requérant l'action combinée du bouton SHIFT.

1. Appliquez deux pressions rapides au bouton SHIFT. Le mode Shift Latch est alors activée.

2. Pour désactiver la fonction Shift Latch, appuyez sur le bouton SHIFT, MUTE ou PART, ou activez le mode GLOBAL.

⚡ En mode MOTION, la fonction Shift Latch ne permet pas de commander la fonction Shift des boutons 1–16. La priorité est accordée à l'édition de manipulation pour chaque pas.

Fonction d'affichage indiquant la valeur originale

Quand la valeur éditée est identique à la valeur mémorisée pour un paramètre, “” s’affiche. “” ou “” indique que la valeur éditée est proche de la valeur mémorisée.

JASS DRUM PARAMETERS 1/2			
SWEEP	SW. TIME	HOLD	ATTACK
44.5%	2.0%	0	50.0%

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

©2023 KORG INC.

www.korg.com

Published 01/2023