

# PitchCrow-G

## CLIP-ON TUNER

Owner's Manual  
Manuel d'utilisation  
Bedienungsanleitung  
Manual del usuario  
取扱説明書

# KORG

EFGSJ2

Thank you for purchasing the Korg PitchCrow-G Clip-on Tuner.

Merci d'avoir choisi l'accordeur PitchCrow-G Clip-on Tuner de Korg.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Clip-on Stimmgerät Pitch-Crow-G von Korg entschieden haben.

Gracias por comprar el afinador PitchCrow-G Clip-on de Korg.

このたびは、コルグ Clip-on Tuner PitchCrow-Gをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

## KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

© 2015 KORG INC. Published 05/2024 Printed in Vietnam

## アフターサービス

修理および商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

## お客様相談窓口

[https://korg.com/support\\_j/](https://korg.com/support_j/)



●サービス・センター：  
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-10

### ■お願い

- 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
- 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## コルグ PitchCrow-G 保証書

本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日  
販売店名

### CALIFORNIA USA ONLY

This Perchlorate warning applies only to primary CR (Manganese Dioxide) Lithium coin cells sold or distributed ONLY in California USA. "Perchlorate Material—special handling may apply. See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)."

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
CAN ICES-003 B / NMB-003 B.

## Precautions

### Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight.
- Locations of extreme temperature or humidity.
- Excessively dusty or dirty locations.
- Locations of excessive vibration.
- Close to magnetic fields.

### Power supply

Be sure to turn the power switch to OFF when the unit is not in use. Remove the battery in order to prevent it from leaking when the unit is not in use for extended periods.

### Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

### Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

### Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

### Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

### Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment.

### THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.  
Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

### Notice regarding disposal (EU only)

- If this symbol is shown on the product, manual, battery, or package, you must dispose of it in the correct manner to avoid harm to human health or damage to the environment. Contact your local administrative body for details on the correct disposal method. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the symbol on the battery or battery package.


### IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

**WARNING:** Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.  
Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

\* All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

## Parts of the PitchCrow-G

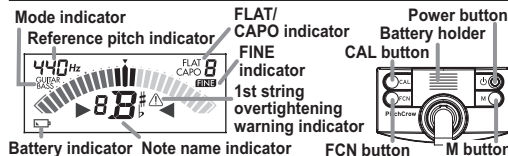


## Installing the battery

! Make sure to turn the power off before you install or replace the battery.

! When the battery begins to run low, the battery indicator ( ) will light up. When the battery indicator lights up, the PitchCrow-G will become less accurate. Replace the battery as soon as possible to ensure accurate tuning.

\* Battery is not included, so please obtain it separately.

1. Unlock part "A" of the battery holder, and then slightly pull out the holder.
2. Tilt the battery holder, and then pull it up to remove it.
3. Insert the battery into the battery holder, making sure to observe the correct polarity.
4. Return the battery holder to its original position.



## Backlight

The backlight will illuminate brightly when sound is detected or when a button is pressed. When there has been no sound detected for approximately three seconds, the backlight will dim slightly in order to prevent the battery from being depleted.

## Tuning

1. Press the power button. The power will turn on/off each time you press this button.  
If the power is left on for approximately 3 minutes without any user input, it will turn off automatically.
2. If necessary, change the tuner mode, calibration (reference pitch), fine tuning and flat/capo settings.  
The procedure with the tuner mode set to chromatic (factory default; no mode indicator) is described below.



Meter indicator when correctly tuned

3. Play a single note on your instrument.  
The display will show the name of the note that's closest to the pitch detected. Tune your instrument to the correct pitch so that the desired note name appears.
4. Once again play a single note on your instrument, and adjust the tuning so that the center segment of the meter (indicated by ▼) is lit up. An indicator toward the right will light up if the pitch is too high, and an indicator toward the left will light up if the pitch is too low.

! Even if the pitch is within the range of detection, it may not be possible to detect the pitch of an instrumental sound that contains large numbers of overtones or a sound that has a rapid decay.

! The meter may respond to vibrations it picks up from the environment; however, this will not affect tuning of the instrument.

### Setting the tuner mode (\*M)

Each time you press the M button, the tuner mode changes, with the current mode shown by the mode indicator.

Chromatic (no indicator) → Guitar (GUITAR) → Bass (BASS) → Chromatic...

Additionally, when in the guitar and bass modes, the string number closest to the detected pitch appears to the left of the note name indicator.

5 A  
5th guitar string  
4 E  
4th bass string

**Note name indicators for guitar mode:** 7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

! In guitar mode, the 1st string overtightening warning indicator (Δ) will light to help prevent the 1st string from breaking as a result of overtightening.

**Note name indicators for bass mode:** LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC  
(LB stands for low B, and HC stands for high C.)

### Calibration (reference pitch) settings (\*M)

Each time you press the CAL button, the calibration value (reference pitch) increases in 1 Hz steps. Hold down the button for at least one second to reset the calibration to 440 Hz.

### Setting fine tuning (\*M)

With the PitchCrow-G in chromatic mode, press the FCN button. The FINE indicator (FINE) will light up. The meter will change to a strobe indicator, allowing the instrument to be tuned more accurately. When the pitch is high, the strobe indicators in the meter will light up, running from left to right. When the pitch is low, the indicators in the meter will light up, running from right to left. Tune the instrument until the indicators stop running. To cancel fine tuning, press the FCN button. The FINE indicator will turn off.

### Specifying flat/capo settings (\*M)

Each time you hold down the FCN button, the setting changes between flat and capo, with the current setting shown by the FLAT/CAPO indicator.

Flat (FLAT) → Capo (CAPO) → Flat (FLAT)...

To change the flat setting, press the FCN button while the FLAT indicator is lit up.

To change the capo setting, press the FCN button while the CAPO indicator is lit.

When the flat or capo setting is set to 0, the FLAT/CAPO indicator turns off after a few seconds, and the default setting (no flat or capo tuning) is applied.

! Both flat and capo tuning can be set in guitar mode, but only flat tuning can be set in bass mode, and neither flat nor capo tuning can be set in chromatic mode.

## Attaching to the instrument and range of motion


The PitchCrow-G tunes by picking up the vibrations of the instrument. For the most accurate tuning, be sure to attach the PitchCrow-G to the head stock of your instrument.

In addition, the joints marked A in the diagram below can be freely moved so that the display is easy to read.

! The PitchCrow-G may be damaged if you apply excessive force within its range of motion, or attempt to move it beyond its intended range of motion.

! Please carefully attach the PitchCrow-G to your instrument. Leaving the PitchCrow-G attached for a long time may damage or mark the instrument's surface.

! Depending on various factors such as age-related change or the surface finish, there is a possibility that your instrument may be damaged by attaching this product.

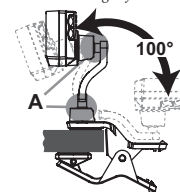

## Specifications

**Scale:** 12-note equal temperament

**Range (sine wave):** Chromatic A0 (27.50 Hz)–C8 (4186 Hz)  
Guitar B1 flat5 (46.25 Hz)–E4 capo7 (493.88 Hz)  
Bass B0 flat5 (23.12 Hz)–C3 (130.81 Hz)

**Precision:** +/-0.1 cent (fine tuning)

**Reference pitch:** 436–445 Hz (1 Hz steps)

**Flat tuning:** 1–5 semitones (in semitone steps)

**Capo tuning:** 1–7 semitones (in semitone steps)

**Dimensions:** 63 mm(W) X 56 mm(D) X 25 mm(H)  
2.48" (W) X 2.20" (D) X 0.98" (H)

**Weight:** 21 g/0.74 oz. (including battery)

**Battery life:** approximately 24 hours  
(tuner continuously operating, A4 input)

**Included items:** Owner's Manual

\*M Settings are remembered even when the power is off. However, settings will be initialized when you replace the battery (default, Tuner mode: Chromatic, calibration: 440 Hz, Fine tuning: normal, FLAT/CAPO: normal)

• Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

## 安全上のご注意

火災・感電・人身傷害の危険を防止するには以下の指示を守ってください

- 警告** この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます
- ・次のような場合には、直ちに電池をぬく。
    - 異物が内部に入ったとき
    - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なときは、コルグお客様相談窓口へ修理を依頼してください。
  - ・本製品を分解したり改造したりしない。
  - ・修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。
  - ・本製品を医療機器へ近づけない。磁石が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。
  - ・本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。
  - ・温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）での使用や保管はしない。
  - ・振動の多い場所で使用や保管はしない。
  - ・ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
  - ・風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
  - ・雨天時の野外などのような湿気の多い場所で、使用や保管はしない。
  - ・本製品のの上に液体のったもの（水や薬品等）を置かない。
  - ・本製品に液体をこぼさない。
  - ・濡れた手で本製品を使用しない。

- 注意** この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性、または物理的損害が発生する可能性があります
- ・正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
  - ・ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。ラジオやテレビなどに接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビに雑音が入ることがあります。
  - ・外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
  - ・長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
  - ・電池や本体は幼児の手の届かないところに保管する。
  - ・電池を過度の熱源（日光、火など）にさらさない。
  - ・ボタンやツマミに必要以上の力を加えない。故障の原因になります。
  - ・外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、可燃性のポリッシャーは使用しない。
  - ・不安定な場所に置かない。

※すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

### 保証規定（必ずお読みください）

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類（ヘッドホンなど）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より3年間です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有償修理となります。
  - ・消耗部品（電池など）の交換。
  - ・お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
  - ・天災（火災、浸水等）によって生じた故障。
  - ・故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
  - ・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
- ・本保証書の提示がない場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3か月以内に限り無償修理いたします。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、お客様相談窓口までお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますが、あらかじめお客様相談窓口へご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### Précautions

#### Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut entraîner le mauvais fonctionnement.

- ・ En plein soleil.
- ・ Endroits très chauds ou très humides.
- ・ Endroits sales ou fort poussiéreux.
- ・ Endroits soumis à de fortes vibrations.
- ・ A proximité de champs magnétiques.

#### Alimentation

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, n'oubliez pas de le mettre hors tension. Retirez les piles pour éviter toute fuite lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant de longues périodes de temps.

#### Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

#### Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

#### Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

#### Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

#### Évitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution. Veuillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.).

#### Note concernant les dispositions (Seulement EU)

Si ce symbole apparaît sur le produit, le manuel, les piles ou les packs de piles, cela signifie que vous devez le recycler d'une manière correcte afin de prévenir les dommages pour la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement. Contactez votre administration locale pour de plus amples renseignements concernant la bonne méthode de recyclage. Si la pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

#### REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez. ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

\* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

### Vorsichtsmaßnahmen

#### Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

#### Stromversorgung

Stellen Sie den Netzschalter auf OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit sie nicht auslaufen.

#### Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rundfunkempfänger oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

#### Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

#### Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünner oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

#### Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

#### Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elek-trischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen.

#### Hinweis zur Entsorgung (Nur EU)

Wenn Sie das Symbol mit der „durchgekreuzten Mülltonne“ auf Ihrem Produkt, der dazugehörigen Bedienungsanleitung, der Batterie oder der Verpackung sehen, müssen Sie das Produkt in der vorgeschriebenen Art und Weise entsorgen um Schäden an der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind auch mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes.

#### WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist. WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

\* Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

### Precauciones

#### Ubicación

El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un mal funcionamiento:

- Expuesto a la luz directa del sol.
- Zonas de extremada temperatura o humedad.
- Zonas con exceso de suciedad o polvo.
- Zonas con excesiva vibración.
- Cercano a campos magnéticos.

#### Fuente de alimentación

Apague la unidad cuando no la use. Retire las pilas si no va a usar la unidad durante un tiempo largo.

#### Interferencias con otros aparatos

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una distancia prudencial de radios y televisores.

#### Manejo

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los conmutadores o controles.

#### Cuidado

Si exterior se ensucia, límpiese con un trapo seco. No use líquidos limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

#### Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

#### Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fuero o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo.

#### Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)

Si aparece el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual del usuario, la pila, o el embalaje de cualquiera de éstos, significa que cuando tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea para prevenir daños a la salud pública y al medioambiente. Le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de medioambiente para más detalles. Si la pila contiene metales pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura tachado.

#### NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside. AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor. Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

\* Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.





- Mise en place de la pile**
- 1. Coupez toujours l'alimentation avant de changer la pile.
  - 2. Quand la pile commence à s'épuiser, l'indicateur de pile (🔋) s'allume. L'PitchCrow-G continue à fonctionner un certain temps mais l'accordage devient moins précis. Remplacez la pile aussi vite que possible.
  - 3. La pile n'est pas fournie avec l'instrument. Procurez-vous une pile.
  - 4. Déverrouillez la partie "A" du compartiment de la pile, puis tirez légèrement sur le compartiment.
  - 5. Inclinez le compartiment de la pile, puis tirez-le vers le haut pour l'extraire.
  - 6. Insérez la pile dans son compartiment en veillant à respecter les indications de polarité.
  - 7. Remplacez le compartiment de la pile dans sa position initiale.

**Rétroéclairage**

Le rétroéclairage s'allume de façon vive quand un signal arrive ou quand vous actionnez un bouton. Si aucun signal ne parvient à l'accordeur pendant environ 3 secondes, il diminue légèrement l'intensité du rétroéclairage pour économiser l'énergie de la pile.

- Accordage**
1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation. L'appareil se mettra sous/hors tension à chaque pression sur l'interrupteur. Si vous laissez l'appareil allumé pendant environ 3 minutes sans capter aucun son, il s'éteindra automatiquement.
  2. Si nécessaire, changez le mode de l'accordeur, le calibrage (diapason), le réglage d'accord fin ainsi que les réglages bémol (Flat)/capo. La procédure ci-dessous décrit le mode d'accordeur chromatique (réglage par défaut, pas d'indicateur de mode).
  3. Jouez une note isolée sur l'instrument. L'écran affiche le nom de la note la plus proche de la hauteur détectée. Accordez grossièrement votre instrument de sorte à faire apparaître la note voulue.
  4. Jouez à nouveau une note isolée sur l'instrument et accordez-la jusqu'à ce que le segment central de l'indicateur (repéré par ▼) s'allume.

Le témoin côté droit s'allume si la note est trop haute et le témoin côté gauche s'allume si la note est trop basse.

Indications à l'écran quand l'accord est correct

🔊 Même si la note se trouve à l'intérieur de la plage de détection, elle peut ne pas être détectée si le son de l'instrument de musique contient un grand nombre d'harmoniques ou un temps de descente rapide.

🔊 Il se pourrait que l'accordeur réagisse à des vibrations ambiantes qu'il capte; cela n'affecte toutefois pas l'accord de l'instrument.

**Réglage du mode d'accordeur (\*M)**

Chaque pression du bouton M change de mode d'accordeur; l'indicateur de mode signale le mode actif.

Mode chromatique (pas d'indicateur) → Guitare (GUITAR) → Basse (BASS) → Chromatique...

En outre, en modes guitare et basse, l'écran affiche le numéro de la corde la plus proche de la hauteur détectée à gauche de l'indicateur du nom de note.

**Indicateurs du nom de note en mode guitare:**  
7B (Si), 6E (Mi), 5A (La), 4D (Ré), 3G (Sol), 2B (Si), 1E (Mi)

🔊 En mode guitare, l'avertissement de surtension de la 1re corde (⚠️) s'allume pour prévenir une rupture de la corde causée par une tension trop forte.

**Indicateurs du nom de note en mode basse:**  
LB (Si grave), 4E (Mi), 3A (La), 2D (Ré), 1G (Sol), HC (Do aigu)

**Réglages de calibrage (diapason) (\*M)**

Chaque pression sur le bouton CAL augmente la valeur de calibrage (diapason) par pas de 1 Hz. Vous pouvez initialiser le diapason à 440 Hz en maintenant le bouton enfoncé pendant au moins une seconde.

**Réglage de l'accord fin (\*M)**

Vérifiez que l'accordeur PitchCrow-G est en mode chromatique, puis appuyez sur le bouton FCN. L'indicateur FINE (FINE) s'allume. Des indicateurs lumineux apparaissent alors sur l'affichage, permettant d'accorder l'instrument avec une plus grande précision. Quand la hauteur est trop élevée, les indicateurs lumineux s'allument de gauche à droite sur l'affichage. Quand la hauteur est trop basse, les indicateurs lumineux s'allument de droite à gauche sur l'affichage. Accordez votre instrument de sorte que les indicateurs ne s'allument plus. Pour annuler l'accord fin, appuyez sur le bouton FCN. L'indicateur FINE s'éteint.

**Réglages bémol (Flat)/capo (\*M)**

Chaque fois que vous maintenez enfoncé le bouton FCN, le réglage alterne entre le mode bémol (Flat) et capo, et l'écran affiche le statut avec l'indicateur FLAT/CAPO.

FLAT 2 demi-tons plus bas

CAPO 3 demi-tons plus haut

Pour modifier le réglage d'accord en bémol, appuyez sur le bouton FCN quand l'indicateur FLAT est allumé.

Pour modifier le réglage d'accord avec capo, appuyez sur le bouton FCN quand l'indicateur CAPO est allumé.

Quand le paramètre bémol (Flat) ou capo est réglé sur 0, l'indicateur FLAT/CAPO s'éteint après quelques secondes et le réglage par défaut (accord sans bémol ni capo) est activé.

🔊 Les réglages d'accords en bémol et avec capo peuvent être effectués en mode guitare, mais en mode basse, seul le réglage d'accord en bémol est disponible. Le mode chromatique ne permet pas les réglages bémol/capo.

**Fixation sur l'instrument et plage de manœuvre de l'accordeur**


L'PitchCrow-G détermine l'accordage en captant les vibrations de l'instrument. Veillez donc à fixer l'PitchCrow-G sur la tête de votre instrument pour garantir un accordage fiable. En outre, les raccords indiqués par la lettre A sur l'illustration ci-dessous peuvent être retirés pour une lisibilité supérieure de l'écran.

- 🔊 Vous risquez d'endommager l'PitchCrow-G si vous le manipulez avec une force excessive ou si vous tentez de le manipuler en dehors de sa plage de manœuvre.
- 🔊 S'il vous plaît, attachez soigneusement l'PitchCrow-G à votre instrument. Le laisser attaché pendant un long moment, peut rayer la surface de votre instrument.
- 🔊 Dépendant de plusieurs facteurs comme le changement dû à l'âge de l'instrument ou la finition de la structure, il y a une possibilité que votre instrument soit endommagé par le système d'attache par pince.

Spécifications	
Gamme:	12 notes tempérament égal
Plage de détection (onde sinus):	A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz) B1 flat5 (46,25 Hz)–E4 capo7 (493,88 Hz) B0 flat5 (23,12 Hz)–C3 (130,81 Hz)
Précision:	+/-0,1 centième (accord fin)
Note de référence:	436 à 445 Hz (paliers de 1 Hz)
Accord en bémol (Flat):	1–5 demi-tons (par pas de demi-ton)
Accord avec capo:	1–7 demi-tons (par pas de demi-ton)
Dimensions:	63 mm (L) x 56 mm (P) x 25 mm (H)
Poids:	21 g (pile comprise)
Autonomie de la pile:	Environ 24 heures (utilisation continue de l'accordeur, entrée de la note A4)
Accessoires fournis:	Manuel d'utilisation

\*M Les réglages sont conservés même quand l'appareil est mis hors tension. Néanmoins, les réglages seront réinitialisés si vous remplacez la pile (réglages par défaut, mode d'accordeur: chromatique, calibrage: 440 Hz, accord fin: normal, FLAT/CAPO: normal).

• Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable en vue d'une amélioration.

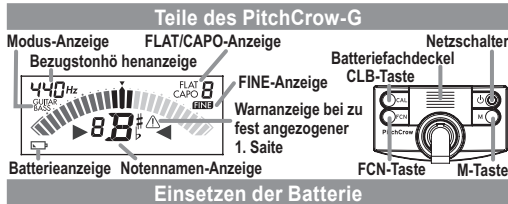

- Teile des PitchCrow-G**
- Modus-Anzeige, FLAT/CAPO-Anzeige, Batterie-Anzeige, Notennamen-Anzeige, FCN-Taste, M-Taste, Netzschalter, CLB-Taste, Warnanzeige bei zu fest angezogener 1. Saite.
- Einsetzen der Batterie**
1. Das Batteriefach im Bereich "A" entriegeln und dann behutsam emporziehen.
  2. Das Batteriefach neigen und dann abziehen.
  3. Die Batterie polgerecht in das Batteriefach einsetzen.
  4. Das Batteriefach in seine ursprüngliche Lage zurückbringen.

**Hintergrundbeleuchtung**

Die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert, wenn ein Eingangssignal empfangen wird bzw. wenn Sie einen Taster drücken. Drei Sekunden nach dem letzten Bedienvorgang lässt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung etwas nach, um die Batterie zu schonen.

- Tuning**
1. Drücken Sie die Netzschalter. Bei jedem Drücken dieser Taste schaltet das Gerät ein/aus. Wenn das Gerät ca. 3 Minuten lang eingeschaltet bleibt, ohne dass Ton angelegt wird, schaltet es automatisch aus.
  2. Nach Bedarf die Einstellungen für Stimm-Modus, Kalibrierung (Referenzton), Feinabstimmung und Flat/Capo ändern. Die Vorgehensweise mit dem chromatischen Stimm-Modus (Werkseinstellung, keine Modus-Anzeige) wird unten stehend beschrieben.
  3. Spielen Sie eine Einzelnote auf dem Instrument. Das Display zeigt den Namen der Note an, die der gespielten Note am nächsten kommt. Stimmen Sie Ihr Instrument so, dass der Name der gewünschten Note angezeigt wird.
  4. Spielen Sie erneut eine Einzelnote auf Ihrem Instrument und stimmen Sie so lange, bis das mittlere Metersegment (durch ▼ angezeigt) leuchtet. Eine Anzeige rechts davon leuchtet, wenn der Ton zu hoch ist, und eine Anzeige links davon leuchtet, wenn der Ton zu tief ist.

🔊 Auch wenn die Tonhöhe innerhalb des Erkennungsbereichs ist, kann es unmöglich sein, die Tonhöhe eines Instrumentenklangs zu erkennen, wenn dieser einen hohen Anteil an Obertönen oder sehr schnelles Abklingen aufweist.

🔊 Das Meter kann auf Schwingungen aus der Umgebung reagieren. Dies beeinträchtigt allerdings nicht den Stimmvorgang des Instruments.

**Einstellen des Stimm-Modus (\*M)**

Mit jedem Drücken des M-Tasters ändert sich der Stimm-Modus, wobei der momentane Modus in der Modus-Anzeige folgendermaßen erscheint:

Chromatisch (keine Anzeige) → Gitarre (GUITAR) → Bass (BASS) → Chromatisch ...

Außerdem erscheint im Gitarren- und Bass-Modus links neben der Notennamen-Anzeige die Saitennummer, die der erkannten Tonhöhe am ähnlichsten ist.

**Notennamen-Anzeige für Gitarren-Modus:** 7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

🔊 Im Gitarren-Modus erscheint die Warnanzeige bei zu fest angezogener 1. Saite (⚠️), um eine Beschädigung der 1. Saite durch zu festes Anziehen zu verhindern.

**Notennamen-Anzeige für Bass-Modus:** LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC

(LB steht für ein tiefes B und HC steht für ein hohes C)

**Kalibrierungseinstellungen (Referenzton) (\*M)**

Mit jedem Drücken des CAL-Tasters erhöht sich der Kalibrierungswert (Referenzton) in Schritten von 1 Hz. Halten Sie den Taster mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kalibrierung auf 440 Hz zurückzusetzen.

**Einstellen der Feinabstimmung (\*M)**

Im chromatischen Stimm-Modus des PitchCrow-G die FCN-Taste drücken. Die FINE-Anzeige (FINE) leuchtet auf. Das Display wechselt auf die Stroboskopanzeige über, um eine Feinabstimmung des Instruments zu ermöglichen. Wenn der Ton zu hoch ist, laufen die Stroboskopanzeigen von links nach rechts. Wenn der Ton zu niedrig ist, laufen die Stroboskopanzeigen von rechts nach links. Stimmen Sie das Instrument, bis die Anzeigen stehen bleiben Drücken Sie zum Abbrechen der Feinabstimmung die FCN-Taste. Die FINE-Anzeige erlischt.

**Festlegen der Flat-/Capo-Einstellungen (\*M)**

Bei jedem Drücken des FCN-Tasters wird zwischen "Flat" und "Capo" umgeschaltet, wobei die momentane Einstellung auf der FLAT/CAPO-Anzeige folgendermaßen erscheint:

Flat (FLAT) → Capo (CAPO) → Flat (FLAT) ...

Um die Einstellung für "Flat" zu ändern, drücken Sie den FCN-Taster, während die FLAT-Anzeige leuchtet.

Um die Einstellung für "Capo" zu ändern, drücken Sie den FCN-Taster, während die CAPO-Anzeige leuchtet.

Wenn die Flat- oder Capo-Einstellung auf 0 geändert wird, schaltet sich die FLAT/CAPO-Anzeige nach wenigen Sekunden aus, und die Standard-einstellung (kein Flat und kein Capo) wird aktiviert.

🔊 Sowohl Flat- als auch Capo-Stimmung können im Gitarren-Modus eingestellt werden, während im Bass-Modus nur die Flat-Stimmung und im chromatischen Modus weder Flat- noch Capo-Stimmung eingestellt werden können.

**Anbringen an das Instrument und Bewegungsspielraum**

Das PitchCrow-G stimmt Ihr Instrument, indem es dessen Schwingungen aufnimmt. Aus diesem Grund sollte das PitchCrow-G zum Stimmen an die Kopfplatte Ihres Instruments angebracht werden. Außerdem ist das Display über die Gelenke "A" in der unteren Abbildung zum Verbessern der Lesbarkeit beliebig einstellbar.

- 🔊 Das PitchCrow-G kann beschädigt werden, wenn innerhalb des Bewegungsspielraums übermäßige Kraft auf das Gerät ausgeübt wird bzw. wenn versucht wird, es über den Bewegungsspielraum hinaus zu bewegen.
- 🔊 Bitte befestigen Sie das PitchCrow-G vorsichtig an Ihrem Instrument. Wenn Sie das PitchCrow-G für längere Zeit an Ihrem Instrument befestigt lassen, kann dies zu Veränderungen an der Oberfläche des Instruments führen.
- 🔊 Abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. altersbedingte Veränderungen der Lackierung/Oberfläche Ihres Instrumentes, kann es vorkommen dass ein Anbringen dieses Produkts zu einer Beschädigung führt.

Technische Daten	
Skala:	12 Noten gleichschwebende Stimmung
Bereich (Sinuswelle):	chromatisch A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz) Gitarre B1 flat5 (46,25 Hz)–E4 capo7 (493,88 Hz) Bass B0 flat5 (23,12 Hz)–C3 (130,81 Hz)
Präzision:	+/-0,1 Cent (Feinabstimmung)
Bezugstonhöhe:	436–445 Hz (in Schritten von 1 Hz)
Flat-Stimmung:	1-5 Halbtöne (in Halbtonschritten)
Capo-Stimmung:	1-7 Halbtöne (in Halbtonschritten)
Abmessungen:	63 mm (B) x 56 mm (T) x 25 mm (H)
Gewicht:	21 g (mit Batterie)
Batterielebensdauer:	ca. 24 Stunden (kontinuierlicher Betrieb mit eingeschaltetem Stimmgerät, A4-Eingang)
Lieferumfang:	Bedienungsanleitung

\*M Die Einstellungen bleiben gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Die Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn Sie die Batterie ersetzen (Werkseinstellung, Stimm-Modus: chromatisch, Kalibrierung: 440 Hz, Feinabstimmung: normal, FLAT/CAPO: normal).

• Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



1. Apague la unidad antes de instalar o reemplazar la pila.
2. Cuando la pila comience a agotarse, se iluminará el indicador de pila ( ). El PitchCrow-G seguirá funcionando un tiempo, pero será menos exacto. Reemplace la pila tan pronto como sea posible.
3. La pila no está incluida, por lo que deberá obtenerla aparte.

1. Desbloquee la parte "A" del soporte de la pila y después tire del soporte con suavidad.
2. Inclíne el soporte de la pila y después tire de él hacia arriba para extraerlo.
3. Inserte la pila en el soporte y asegúrese de tener en cuenta la polaridad correcta.
4. Vuelva a colocar el soporte de la pila en su posición original.

**Retroiluminación**

La retroiluminación se hace más brillante cuando hay sonido de entrada o cuando se pulsa un botón. Si el usuario no realiza ninguna acción durante aproximadamente tres segundos, la retroiluminación se atenuará ligeramente para evitar que la pila se agote.

**Afinación**

1. Pulse el botón de alimentación. La unidad se enciende o se apaga cada vez que Pulse este botón.

Si la alimentación se deja durante unos 3 minutos sin ningún sonido de entrada, seapagará de forma Automática.

2. En caso necesario, cambie el modo de afinador, la calibración (tono de referencia), la afinación precisa y los ajustes de bemol/cejilla. El procedimiento con el modo de afinador establecido en cromático (valor de fábrica; sin indicador de modo) se describe a continuación.
3. Toque una sola nota en su instrumento. La pantalla mostrará el nombre de la nota más cercana al tono detectado. Afine su instrumento con el tono correcto para que aparezca el nombre de la nota deseada.
4. De nuevo, toque una nota en su instrumento y ajuste la afinación de forma que se ilumine el segmento central del medidor (indicado por ▼). El indicador de la derecha se iluminará si el tono es demasiado agudo, y el indicador de la izquierda se iluminará si es demasiado grave.

1. Aunque el tono esté dentro del rango de detección, puede que no sea posible detectar el tono de un sonido que contenga gran cantidad de armónicos o que tenga una rápida caída.
2. El medidor puede responder a las vibraciones que recoge del entorno; sin embargo, eso no afectará a la afinación del instrumento.

**Ajuste del modo de afinador (\*M)**

Cada vez que pulsa el botón M, el modo de afinador cambia; el indicador de modo muestra el modo actual.

Cromático (sin indicador) → Guitarra (GUITAR) → Bajo (BASS) → Cro-mático...

- Además, en los modos de bajo y guitarra, el número de cuerda más cercano al tono detectado aparece a la izquierda del indicador de nombre de nota.
- Indicadores de nombre de nota para el modo de guitarra:**
- 7B, 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
- 5ª cuerda de guitarra
- 4ª cuerda de bajo
1. En el modo de guitarra, el indicador de advertencia de apriete excesivo de la 1ª cuerda ( ) se iluminará para ayudarle a evitar que la 1ª cuerda se rompa debido al apriete excesivo.
- Indicadores de nombre de nota para el modo de bajo:**
- LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC (LB indica B baja, y HC indica C alta).

**Ajustes de la calibración (tono de referencia) (\*M)**

Cada vez que pulsa el botón CAL, el valor de calibración (tono de referencia) aumenta en pasos de 1 Hz. Mantenga pulsado el botón durante al menos un segundo para reajustar la calibración a 440 Hz.

**Ajuste de la afinación precisa (\*M)**

Con el afinador PitchCrow-G en modo cromático, pulse el botón FCN. El indicador FINE ( ) se iluminará. El medidor cambiará a un indicador estroboscópico, que permite afinar el instrumento con mayor precisión. Cuando el tono sea alto, los indicadores estroboscópicos en el medidor se iluminarán, de izquierda a derecha. Cuando el tono sea bajo, los indicadores en el medidor se iluminarán, de derecha a izquierda. Afine el instrumento hasta que los indicadores dejen de iluminarse. Para cancelar la afinación precisa, pulse el botón FCN. El indicador FINE se apagará.

**Especificación de ajustes de bemol/cejilla (\*M)**

Cada vez que mantiene pulsado el botón FCN, el ajuste cambia entre bemol y cejilla, con el ajuste actual mostrado por el indicador FLAT/CAPO.

Bemol (FLAT) → Cejilla (CAPO) → Bemol (FLAT)

Para cambiar el ajuste de bemol, pulse el botón FCN con el indicador FLAT iluminado.

Para cambiar el ajuste de cejilla, pulse el botón FCN con el indicador CAPO iluminado.

Cuando el ajuste de bemol o cejilla se cambia a 0, el indicador FLAT/CAPO se desactiva unos segundos después, y se aplica el ajuste por defecto (sin afinación de bemol ni de cejilla).

1. La afinación de bemol y cejilla se puede establecer en el modo de guitarra, pero únicamente la afinación de bemol se puede establecer en el modo de bajo; en el modo cromático no es posible ajustar ninguna de las dos afinaciones.


**Colocación en el instrumento e intervalo de movimiento**

El sistema PitchCrow-G realiza la afinación recogiendo las vibraciones del instrumento. Por ello, asegúrese de colocar el PitchCrow-G en el cabezal del instrumento para poder afinarlo. Además, las uniones marcadas con A en el diagrama siguiente se pueden desplazar con libertad para facilitar la lectura de la pantalla.

1. El PitchCrow-G puede resultar dañado si ejerce una fuerza excesiva en su intervalo de movimiento, o si intenta desplazarlo más allá de su intervalo de movimiento previsto.
2. Por favor sujete con cuidado a PitchCrow-G a su instrumento. Si deja el PitchCrow-G sujeto al instrumento durante un largo periodo, puede dañar la superficie del instrumento.
3. Dependiendo de varios factores, como el envejecimiento del acabado de la superficie, existe la posibilidad de que su instrumento pueda dañarse por la colocación del afinador.

Especificaciones	
Escala:	12-notas, temperamento igual
Rango (onda sinusoidal):	chromatique A0 (27,50 Hz)~C8 (4186 Hz) guitare B1 flat5 (46,25 Hz)~E4 capo7 (493,88 Hz) basse B0 flat5 (23,12 Hz)~C3 (130,81 Hz)
Precisión:	+/-0,1 centésima (afinación precisa)
Tono de Referencia:	436~445 Hz (en pasos de 1 Hz)
Afinación de bemol:	1-5 semitonos (en pasos de semitono)
Afinación de cejilla:	1-7 semitonos (en pasos de semitono)
Dimensiones:	63 mm(Anch.) x 56 mm (Prof.) x 25 mm (Alt.)
Peso:	21 g (incluyendo pila)
Vida de la pila:	aproximadamente 24 horas (afinador funcionando continuamente, entrada A4)
Elementos incluidos:	Manual del usuario

- \*M Los Ajustes son recordados al apagar la unidad. No obstante, los Ajustes serán inicializados a reemplazar la pila (valor por defecto, modo de afinador: cromático, calibración: 440 Hz, afinación precisa: normal, FLAT/CAPO: normal).
- Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

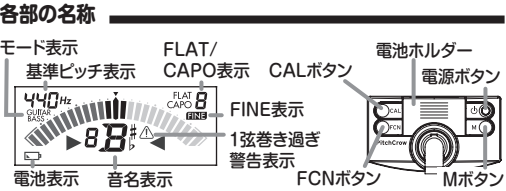

**Modo de afinación precisa (\*M)**

1. Pulse el botón de alimentación. La unidad se enciende o se apaga cada vez que Pulse este botón.

Si la alimentación se deja durante unos 3 minutos sin ningún sonido de entrada, seapagará de forma Automática.

2. En caso necesario, cambie el modo de afinador, la calibración (tono de referencia), la afinación precisa y los ajustes de bemol/cejilla. El procedimiento con el modo de afinador establecido en cromático (valor de fábrica; sin indicador de modo) se describe a continuación.
3. Toque una sola nota en su instrumento. La pantalla mostrará el nombre de la nota más cercana al tono detectado. Afine su instrumento con el tono correcto para que aparezca el nombre de la nota deseada.
4. De nuevo, toque una nota en su instrumento y ajuste la afinación de forma que se ilumine el segmento central del medidor (indicado por ▼). El indicador de la derecha se iluminará si el tono es demasiado agudo, y el indicador de la izquierda se iluminará si es demasiado grave.

**Colocación en el instrumento e intervalo de movimiento**

El sistema PitchCrow-G realiza la afinación recogiendo las vibraciones del instrumento. Por ello, asegúrese de colocar el PitchCrow-G en el cabezal del instrumento para poder afinarlo. Además, las uniones marcadas con A en el diagrama siguiente se pueden desplazar con libertad para facilitar la lectura de la pantalla.

1. El PitchCrow-G puede resultar dañado si ejerce una fuerza excesiva en su intervalo de movimiento, o si intenta desplazarlo más allá de su intervalo de movimiento previsto.
2. Por favor sujete con cuidado a PitchCrow-G a su instrumento. Si deja el PitchCrow-G sujeto al instrumento durante un largo periodo, puede dañar la superficie del instrumento.
3. Dependiendo de varios factores, como el envejecimiento del acabado de la superficie, existe la posibilidad de que su instrumento pueda dañarse por la colocación del afinador.

Especificaciones	
Escala:	12-notas, temperamento igual
Rango (onda sinusoidal):	chromatique A0 (27,50 Hz)~C8 (4186 Hz) guitare B1 flat5 (46,25 Hz)~E4 capo7 (493,88 Hz) basse B0 flat5 (23,12 Hz)~C3 (130,81 Hz)
Precisión:	+/-0,1 centésima (afinación precisa)
Tono de Referencia:	436~445 Hz (en pasos de 1 Hz)
Afinación de bemol:	1-5 semitonos (en pasos de semitono)
Afinación de cejilla:	1-7 semitonos (en pasos de semitono)
Dimensiones:	63 mm(Anch.) x 56 mm (Prof.) x 25 mm (Alt.)
Peso:	21 g (incluyendo pila)
Vida de la pila:	aproximadamente 24 horas (afinador funcionando continuamente, entrada A4)
Elementos incluidos:	Manual del usuario

- \*M Los Ajustes son recordados al apagar la unidad. No obstante, los Ajustes serán inicializados a reemplazar la pila (valor por defecto, modo de afinador: cromático, calibración: 440 Hz, afinación precisa: normal, FLAT/CAPO: normal).
- Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

**Modo de afinación precisa (\*M)**

1. Pulse el botón de alimentación. La unidad se enciende o se apaga cada vez que Pulse este botón.

Si la alimentación se deja durante unos 3 minutos sin ningún sonido de entrada, seapagará de forma Automática.

2. En caso necesario, cambie el modo de afinador, la calibración (tono de referencia), la afinación precisa y los ajustes de bemol/cejilla. El procedimiento con el modo de afinador establecido en cromático (valor de fábrica; sin indicador de modo) se describe a continuación.
3. Toque una sola nota en su instrumento. La pantalla mostrará el nombre de la nota más cercana al tono detectado. Afine su instrumento con el tono correcto para que aparezca el nombre de la nota deseada.
4. De nuevo, toque una nota en su instrumento y ajuste la afinación de forma que se ilumine el segmento central del medidor (indicado por ▼). El indicador de la derecha se iluminará si el tono es demasiado agudo, y el indicador de la izquierda se iluminará si es demasiado grave.

**Colocación en el instrumento e intervalo de movimiento**

El sistema PitchCrow-G realiza la afinación recogiendo las vibraciones del instrumento. Por ello, asegúrese de colocar el PitchCrow-G en el cabezal del instrumento para poder afinarlo. Además, las uniones marcadas con A en el diagrama siguiente se pueden desplazar con libertad para facilitar la lectura de la pantalla.

1. El PitchCrow-G puede resultar dañado si ejerce una fuerza excesiva en su intervalo de movimiento, o si intenta desplazarlo más allá de su intervalo de movimiento previsto.

**Colocación en el instrumento e intervalo de movimiento**

El sistema PitchCrow-G realiza la afinación recogiendo las vibraciones del instrumento. Por ello, asegúrese de colocar el PitchCrow-G en el cabezal del instrumento para poder afinarlo. Además, las uniones marcadas con A en el diagrama siguiente se pueden desplazar con libertad para facilitar la lectura de la pantalla.

1. El PitchCrow-G puede resultar dañado si ejerce una fuerza excesiva en su intervalo de movimiento, o si intenta desplazarlo más allá de su intervalo de movimiento previsto.
2. Por favor sujete con cuidado a PitchCrow-G a su instrumento. Si deja el PitchCrow-G sujeto al instrumento durante un largo periodo, puede dañar la superficie del instrumento.
3. Dependiendo de varios factores, como el envejecimiento del acabado de la superficie, existe la posibilidad de que su instrumento pueda dañarse por la colocación del afinador.

Especificaciones	
Escala:	12-notas, temperamento igual
Rango (onda sinusoidal):	chromatique A0 (27,50 Hz)~C8 (4186 Hz) guitare B1 flat5 (46,25 Hz)~E4 capo7 (493,88 Hz) basse B0 flat5 (23,12 Hz)~C3 (130,81 Hz)
Precisión:	+/-0,1 centésima (afinación precisa)
Tono de Referencia:	436~445 Hz (en pasos de 1 Hz)
Afinación de bemol:	1-5 semitonos (en pasos de semitono)
Afinación de cejilla:	1-7 semitonos (en pasos de semitono)
Dimensiones:	63 mm(Anch.) x 56 mm (Prof.) x 25 mm (Alt.)
Peso:	21 g (incluyendo pila)
Vida de la pila:	aproximadamente 24 horas (afinador funcionando continuamente, entrada A4)
Elementos incluidos:	Manual del usuario

- \*M Los Ajustes son recordados al apagar la unidad. No obstante, los Ajustes serán inicializados a reemplazar la pila (valor por defecto, modo de afinador: cromático, calibración: 440 Hz, afinación precisa: normal, FLAT/CAPO: normal).
- Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

