

# AW-LT100V KORG

CLIP-ON TUNER

Owner's Manual (→p.2)  
Manuel d'utilisation (→p.5)  
Bedienungsanleitung (→s.6)  
Manual del usuario (→p.7)  
取扱説明書 (→p.8)

## KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN  
© 2017 KORG INC. Published 06/2024 Printed in Vietnam

EFGSJ4

Thank you for purchasing the Korg AW-LT100V Clip-on Tuner. To help you get the most out of your new instrument, please read this manual carefully.

Merci d'avoir choisi la Clip-on Tuner AW-LT100V de Korg. Afin de pouvoir exploiter au mieux toutes les possibilités offertes par l'instrument, veuillez lire attentivement ce manuel.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen AW-LT100V Clip-on Tuner von Korg entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vollständig durch, um bei der Bedienung alles richtig zu machen.

Gracias por comprar el afinador para enchufar AW-LT100V Clip-on Tuner de Korg. Por favor, lea este manual atentamente y guárdelo para futuras consultas.

このたびは、コルグClip-on Tuner AW-LT100Vをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品を末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みになって、正しい方法でご使用ください。

## アフターサービス

修理または商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

### お客様相談窓口

[https://korg.com/support\\_j/](https://korg.com/support_j/)



#### ● サービス・センター :

〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-10

#### ■ お願い

- 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書と一緒に保管してください。
- 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

コルグ  
AW-LT100V

### 保証書

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

## En

## Precautions

### Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

### Power supply

Be sure to turn off the power when the unit is not in use. Remove the battery in order to prevent it from leaking when the unit is not in use for extended periods.

### Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

### Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

### Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

### Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

### Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment.



### THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

### Notice regarding disposal (EU only)

-  If this symbol is shown on the product, manual, battery, or package, you must dispose of it in the correct manner to avoid harm to human health or damage to the environment. Contact your local administrative body for details on the correct disposal method. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the symbol on the battery or battery package.
- 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003 B / NMB-003 B.

### IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.


**WARNING:** Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.

Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

\* All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.




## Parts of the AW-LT100V

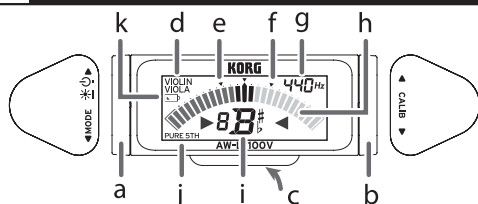

- a. Left shuttle switch
- b. Right shuttle switch
- c. Battery compartment (Rear)
- d. Tuner mode indicator
- e. Pure major third
- f. Pure minor third
- g. Reference pitch indicator
- h. Meter
- i. Note name indicator
- j. PURE 5TH indicator
- k. Battery indicator

## Installing the battery

When the battery becomes depleted, a battery symbol (🔋) will appear on the display. Immediately replace the battery with a new one.

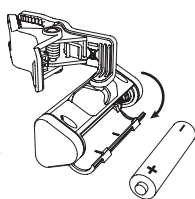

\* Battery is not included, so please obtain it separately.

1. Open the battery compartment cover on the rear of the tuner in the direction of the arrow.
2. Insert the battery, making sure to observe the correct polarity, and then close the cover.


## Attaching to the instrument and range of motion

The AW-LT100V tunes by picking up the vibrations of the instrument. Therefore, attach the AW-LT100V to the headstock of your instrument in order to tune it. Additionally, the AW-LT100V can be freely moved so that the display is easy to read.

The AW-LT100V may be damaged if you apply excessive force within its range of motion, or attempt to move it beyond its intended range of motion.

Please carefully attach the AW-LT100V to your instrument. Leaving the AW-LT100V attached for a long time may damage or mark the instrument's surface.

Depending on various factors such as age-related change or the surface finish, there is a possibility that your instrument may be damaged by attaching this product.

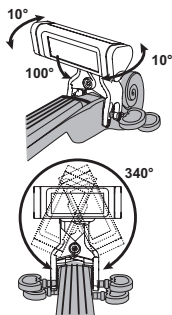

## Tuning

## Tuning procedure


1. Turn the **left shuttle switch** upward. Each time you turn the shuttle switch, the AW-LT100V will be turned on or off. If the power is left on for approximately 20 minutes without any user input, it will turn off automatically (Auto power-off function).
2. If necessary, change the reference pitch (calibration) and tuner mode.

The procedure with the tuner mode set to chromatic (factory default; no mode indicator,) is described below.

3. Play a single note on your instrument.

The note name closest to the detected pitch appears in the note name indicator. Tune your instrument until the correct note name appears in the display and the meter segments at the center (▼) light up.

An indicator toward the right will light

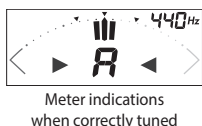

Meter indications  
when correctly tuned

up if the pitch is too high, and an indicator toward the left will light up if the pitch is too low. If you want to tune to a pure major third or pure minor third above a certain note, adjust the pitch to the pure major or minor third marks on the meter. For example if you want to tune to a pure major third above A, make the note name indicator read C#, and tune so that the meter indicates the left ▼. Alternatively, if you want to tune to a pure minor third above A, make the note name indicator read C, and tune so that the meter indicates the right ▼.

Even if the pitch is within the range of detection, it may not be possible to detect the pitch of an instrumental sound that contains large numbers of overtones or a sound that has a rapid decay.

The meter may respond to vibrations it picks up from the environment; however, this will not affect tuning of the instrument.

## Setting the tuner mode (\*M)

Each time you turn the **left shuttle switch** downward, the tuner mode changes, with the current mode shown by the tuner mode indicator.

Chromatic (no indicator) → Violin (VIOLIN) → Viola (VIOLA) → Chromatic ...

In the violin and viola modes, the string number closest to the detected pitch appears to the left of the note name indicator.



Note name indicators for violin mode: 4G, 3D, 2A, 1E  
Note name indicators for viola mode: 4C, 3G, 2D, 1A

In the violin and viola modes, PURE 5TH appears in the lower-left corner of the display to indicate the pure fifth temperament relative to the A string.

## Reference pitch settings (calibration) (\*M)

Each time you turn the **right shuttle switch** upward (or downward), the reference pitch (calibration value) increases (or decreases) in 1 Hz steps.

## Backlight

After turning the **left shuttle switch** upward to turn on the AW-LT100V, you can change the brightness of the display by keeping the left shuttle switch turned upward for approximately 2 seconds.

**Auto**: The backlight will light brightly when sound is inputted or when a shuttle switch is operated. When there has been no sound input or shuttle switch operation for approximately three seconds after the power has been turned on, the backlight will turn off in order to prevent the battery from being depleted.

**Soft**: The backlight will light at a lower level of brightness in order to prevent the battery from being depleted.

## Specifications

<b>Scale:</b>	12-note equal temperament (Chromatic) Pure fifth (Violin, Viola)
<b>Range (sine wave):</b>	Chromatic A0 (27.50 Hz)–C8 (4186 Hz)
<b>Precision:</b>	+/- 1 cent
<b>Reference pitch:</b>	A4 = 410–480 Hz (1 Hz steps)
<b>Dimensions (W x D x H):</b>	60 mm x 39 mm x 72 mm / 2.36" x 1.54" x 2.83"
<b>Weight:</b>	32 g/1.13 oz. (including battery)
<b>Power supply:</b>	One AAA Battery
<b>Battery life:</b>	approximately 100 hours (Backlight: Soft, tuner continuously operating, A4 input, when using alkaline battery)
<b>Included items:</b>	Owner's Manual

\*M Settings are remembered even when the power is off.

Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

### 火災・感電・人身傷害の危険を防止するには 以下の指示を守ってください



#### 警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性があります。

- ① 次のような場合には、直ちに電源を切る。
  - 異物が内部に入ったとき
  - 製品に異常や故障が生じたとき
- 修理が必要なき場合は、お客様相談窓口へ依頼してください。
- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしない。
- ・ 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
- ・ 大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- ・ 本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
- ・ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)での使用や保管をしない。
- ・ 振動の多い場所で使用や保管をしない。
- ホコリの多い場所で使用や保管をしない。
- 風呂場、シャワー室で使用や保管をしない。
- 雨天時の野外のように、湿気の多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管をしない。
- ・ 本製品に液体をこぼさない。
- 濡れた手で本製品を使用しない。



#### 注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う、または物理的損害が発生する可能性があります。

- ① 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
  - ・ ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
  - ・ ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- 本製品をテレビ等の横に設置すると、本製品の磁場によってテレビ等の故障の原因になることがあります。
  - ・ 外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
  - ・ 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
  - ・ 電池や本体は幼児の手の届かないところへ保管する。
- 電池を過度の熱源(日光、火など)にさらさない。
- ・ ボタンやツマミなどに必要以上の力を加えない。
- 故障の原因になります。
- ・ 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強酸性のポリッシャーを使用しない。
- ・ 不安定な場所に置かない。

※ すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

### 保証規定 (必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1年間です。
  2. 次の修理等は保証期間内であっても有償となります。
    - ・ 消耗部品(電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど)の交換。
    - ・ お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
    - ・ 天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
    - ・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
    - ・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
    - ・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
    - ・ 本保証書の提示がない場合。
- 尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3か月以内に限り無償修理いたします。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、お客様相談窓口までお問い合わせください。
  5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなる場合がありますので、あらかじめお客様相談窓口へご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
  6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut entraîner le mauvais fonctionnement.

- En plein soleil.
- Endroits très chauds ou très humides.
- Endroits sales ou fort poussiéreux.
- Endroits soumis à de fortes vibrations.
- A proximité de champs magnétiques.

### Alimentation

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, n'oubliez pas de le mettre hors tension. Retirez les piles pour éviter toute fois lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant de longues périodes de temps.

### Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

### Maniement

Pour éviter de le endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

### Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

### Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

### Évitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution. Veillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.).

### Note concernant les dispositions (Seulement EU)



Si ce symbole apparaît sur le produit, le manuel, les piles ou les packs de piles, cela signifie que vous devez le recycler d'une manière correcte afin de prévenir les dommages pour la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement. Contactez votre administration locale pour de plus amples renseignements concernant la bonne méthode de recyclage.



Si la pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

### REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

\* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

## De Vorsichtsmaßnahmen

### Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen:

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

### Stromversorgung

Stellen Sie den Netzschalter auf OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit sie nicht auslaufen.

### Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rundfunkempfänger oder Fernsehgeräte Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

### Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

### Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnern oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

### Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

### Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elektrischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen.

### Hinweis zur Entsorgung (Nur UE)



Wenn Sie das Symbol mit der „durchgekreuzten Mülltonne“ auf Ihrem Produkt, der dazugehörigen Bedienungsanleitung, der Batterie oder der Verpackung sehen, müssen Sie das Produkt in der vorgeschriebenen Art und Weise entsorgen um Schäden an der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind auch mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes.

### WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.

WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

\* Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

## Es Precauciones

### Ubicación

El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un mal funcionamiento:

- Expuesto a la luz directa del sol.
- Zonas de extremada temperatura o humedad.
- Zonas con exceso de suciedad o polvo.
- Zonas con excesiva vibración.
- Cercano a campos magnéticos.

### Fuente de alimentación

Apague la unidad cuando no la use. Retire las pilas si no va a usar la unidad durante un tiempo largo.

### Interferencias con otros aparatos

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una distancia prudencial de radios y televisores.

### Manejo

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los conmutadores o controles.

### Cuidado

Si exterior se ensucia, límpiase con un trapo seco. No use líquidos limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

### Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

### Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fuero o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo.

### Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)



Si aparece el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual del usuario, la pila, o el embalaje de cualquiera de éstos, signifi ca que cuando tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea para prevenir daños a la salud pública y al medioambiente. Le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de medioambiente para más detalles. Si la pila contiene metales pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura tachado.

### NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside.

AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor. Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

\* Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	○	○	○	○	○
壳体	○	○	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。


× : 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。



此标记适用于中华人民共和国销售的电子信息产品, 标记中央的数字表示环境保护使用期限的年数。

自制造日算起的此年年内, 产品中的指定6物质不会向外部泄漏或发生突变, 不会产生环境污染或者对人体或财产带来深刻的影响。此环境保护使用期限并不表示产品保证期限。

## Fr Parties du AW-LT100V

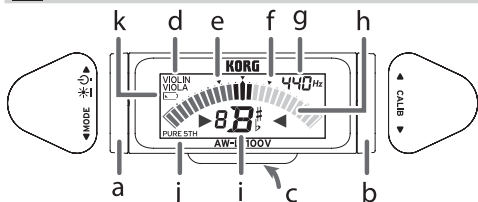


- a. Sélecteur rotatif gauche
- c. Compartiment de la pile (Arrière)
- e. Tierce majeure pure
- g. Affichage de la hauteur de référence
- i. Indicateur du nom de la note
- k. Indicateur de pile
- b. Sélecteur rotatif droit
- d. Indicateur du MODE
- f. Tierce mineure pure
- h. Indicateur d'accordeur
- j. Indicateurs PURE 5TH

### Mise en place de la pile

Quand la pile commence à s'épuiser, l'indicateur de pile ( ) s'allume. Remplacez la pile sans tarder, en veillant à utiliser une pile neuve.

\* La pile n'est pas fournie avec l'instrument. Procurez-vous une pile.

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile au dos de l'accordeur, en tirant le couvercle dans la direction de la flèche.
- Insérez une pile neuve dans le compartiment de la pile en respectant les indications de polarité, puis refermez le couvercle.

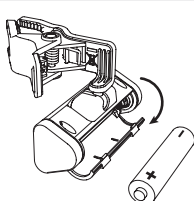


### Fixation sur l'instrument et plage de manœuvre de l'accordeur

L'AW-LT100V détermine l'accordage en captant les vibrations de l'instrument. Veillez donc à fixer l'AW-LT100V sur la tête de votre instrument pour garantir un accordage fiable. En outre, vous pouvez déplacer et manœuvrer l'AW-LT100V comme bon vous semble pour une lisibilité parfaite de son écran.

Vous risquez d'endommager l'AW-LT100V si vous le manipulez avec une force excessive ou si vous tentez de le manipuler en dehors de sa plage de manœuvre.

S'il vous plaît, attachez soigneusement l'AW-LT100G à votre instrument. Le laisser attaché pendant un long moment peut rayer la surface de votre instrument.

Selon divers facteurs tels que la finition, l'âge et l'état de l'instrument, il se pourrait que le système de fixation à pince abîme la finition de l'instrument.

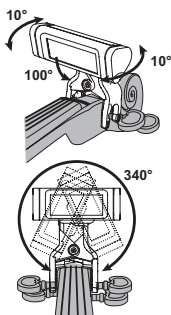

### Accordage

#### Procédure d'accordage

1. Tournez le **sélecteur rotatif gauche** vers le haut. Chaque tour de ce sélecteur active et coupe alternativement l'alimentation du AW-LT100V.

Si vous laissez l'appareil allumé pendant environ 20 minutes sans capter aucun son, il s'éteindra automatiquement. (Mise hors tension automatique)

2. Si nécessaire, changez la hauteur de référence (calibrage) et le mode d'accordeur.

La procédure ci-dessous décrit le mode d'accordeur chromatique (réglage par défaut, pas d'indicateur de mode).

3. Jouez une note isolée sur l'instrument. Le nom de la note la plus proche de la hauteur détectée s'affiche sur l'indicateur du nom de la note. Accordez votre instrument jusqu'à ce que le nom de la note correcte apparaisse sur l'affichage et que le segment central

(▼) s'allume.

Le témoin côté droit s'allume si la note est trop haute et le témoin côté gauche s'allume si la note est trop basse. Si vous voulez vous accorder une tierce majeure pure ou une tierce mineure pure plus haut qu'une note donnée, réglez la hauteur de sorte que l'écran affiche l'indicateur de tierce majeure pure ou de tierce mineure pure. Si, par exemple, vous voulez vous accorder une tierce majeure pure au-dessus de La, veillez à ce que l'indicateur du nom de la note corresponde à "C#", et accordez-vous de sorte que le segment de gauche (repéré par ▼) s'allume à l'écran. Pour vous accorder une tierce mineure pure au-dessus de La, veillez à ce que l'indicateur du nom de la note corresponde à "C", et accordez-vous de sorte que le segment de droite (repéré par ▼) s'allume à l'écran.

Même si la note se trouve à l'intérieur de la plage de détection, elle peut ne pas être détectée si le son de l'instrument de musique contient un grand nombre d'harmoniques ou un temps de descente rapide.

Il se pourrait que l'accordeur réagisse à des vibrations ambiantes qu'il capte.

#### Réglage du mode d'accordeur (\*M)

Chaque fois que vous tournez le **sélecteur rotatif gauche** vers le bas, le mode d'accordeur change et l'indicateur de mode signale le mode actif.

Mode chromatique (pas d'indicateur) → Violon (VIOLIN) → Alto (VIOLA) → Chromatique ...

En outre, en modes violon et alto, l'écran affiche le numéro de la corde la plus proche de la hauteur détectée à gauche de l'indicateur du nom de note.

Indicateurs du nom de note

en mode violon : 4G (Sol), 3D (Ré), 2A (La), 1E (Mi)

en mode alto : 4C (Do), 3G (Sol), 2D (Ré), 1A (La)

En modes violon et alto, l'écran affiche PURE 5TH dans son coin inférieur gauche, signalant qu'il s'agit du tempérément à quintes justes par rapport à la corde de La.



#### Réglages de la hauteur de référence (calibrage) (\*M)

Chaque fois que vous tournez le **sélecteur rotatif droit** vers le haut (ou vers le bas), la valeur de hauteur de référence (calibrage) augmente (ou diminue) par pas de 1 Hz.

#### Rétroéclairage

Après avoir mis le AW-LT100V sous tension en tournant son **sélecteur rotatif gauche** vers le haut, vous pouvez changer la luminosité de l'affichage en maintenant le sélecteur rotatif gauche tourné vers le haut pendant environ 2 secondes.

**Auto** : Le rétroéclairage s'allume de façon vive quand un signal est reçu ou quand vous actionnez un sélecteur rotatif. En l'absence de signal et de manipulation des sélecteurs rotatifs pendant environ trois secondes après la mise sous tension, le rétroéclairage s'éteint automatiquement pour préserver la pile.

**Léger** : La luminosité de rétroéclairage est plus faible pour préserver la pile.

#### Spécifications

**Gamme**: 12 notes tempérément égal (chromatique)  
Quinte pure (violin, alto)

**Plage de détection (onde sinus)**:

chromatique A0 (27,50 Hz) ~ C8 (4186 Hz)

**Précision**: +/- centième

**Hauteur de référence**: A4 = 410 ~ 480 Hz (paliers de 1 Hz)

**Dimensions (LxPxH)**: 60 mm x 39 mm x 72 mm

**Poids**: 32 g (pile comprise)

**Alimentation**: Une pile AAA

**Autonomie de la pile**:


Environ 100 heures (Rétroéclairage:Léger, entrée de la note A4, utilisation continue, avec une pile alcaline)

**Accessoires fournis**: Manuel d'utilisation

\*M Les réglages sont conservés même quand l'appareil est mis hors tension.

Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable en vue d'une amélioration.



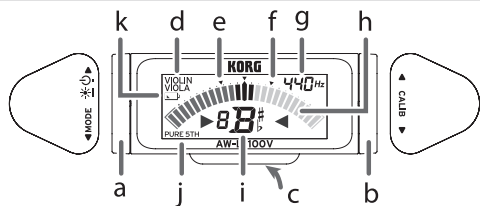


- a. Linker Shuttle-Schalter  
 c. batteriefach (Rückseite)  
 e. Reine große Terz  
 h. Skala  
 j. PURE\_5TH-Anzeige  
 b. Rechter Shuttle-Schalter  
 d. MODE-Anzeige  
 f. Reine kleine Terz  
 g. Referenztonanzeige  
 i. Notennamen-Anzeige  
 k. Batterieanzeige

## Einsetzen der Batterie

Wenn die Batterie fast erschöpft ist, leuchtet die Batterieanzeige (🔋) auf. Ersetzen Sie die Batterie umgehend durch eine neue.

\* Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern gesondert erworben werden.

1. Klappen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Stimmgeräts in Pfeilrichtung auf.
2. Legen Sie die Batterie ein und achten Sie hierbei auf die richtige Polarität. Schließen Sie den Deckel.

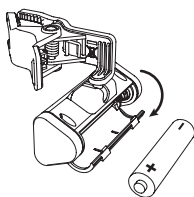


## Anbringen am Instrument und Bewegungsspielraum

Das AW-LT100V stimmt Ihr Instrument, indem es dessen Schwingungen aufnimmt. Aus diesem Grund sollte das AW-LT100V zum Stimmen an der Kopfplatte e Ihres Instruments angebracht werden. Darüber hinaus kann das AW-LT100V frei bewegt werden, um die Ablesbarkeit des Displays zu verbessern.

Das AW-LT100V kann beschädigt werden, wenn innerhalb des Bewegungsspielraums übermäßige Kraft auf das Gerät ausgeübt wird bzw. wenn versucht wird, es über den Bewegungsspielraum hinaus zu bewegen.

Bitte befestigen Sie das AW-LT100V vorsichtig an Ihrem Instrument. Wenn Sie das AW-LT100V für längere Zeit an Ihrem Instrument befestigt lassen, kann dies zu Veränderungen an der Oberfläche des Instruments führen.

Abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. altersbedingte Veränderungen der Lackierung/Oberfläche Ihres Instrumentes, kann es vorkommen, dass ein Anbringen dieses Produkts zu einer Beschädigung führt.

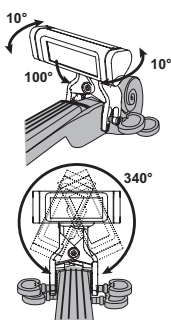

## Tuning


### Stimmen

1. Drehen Sie den **linken Shuttle-Schalter** nach oben. Mit jedem Dreh dieses Shuttle-Schalters nach oben schalten Sie den AW-LT100V ein bzw. aus. Wenn das Gerät ca. 20 Minuten ohne jedwede Nutz ereingabe eingeschaltet bleibt, schaltet es automatisch aus (Die Energiesparfunktion).
2. Falls nötig, ändern Sie den Referenzton (Kalibrierung) und den Stimm-Modus.

Die Vorgehensweise mit dem chromatischen Stimm-Modus (Werkseinstellung, keine Modus-Anzeige) wird unten stehend beschrieben.

3. Spielen Sie eine Einzelnote auf dem Instrument. In der Notennamen-Anzeige erscheint die Note, die der ermittelten Tonhöhe am nächsten liegt. Stimmen Sie Ihr Instrument, bis der korrekte Notenname im Display erscheint und die mittleren Stimmanzeigesegmente (▼) aufleuchten.

Eine Anzeige rechts davon leuchtet, wenn der Ton zu hoch ist, und eine Anzeige links davon leuchtet, wenn der Ton zu tief ist. Eine Anzeige rechts davon leuchtet, wenn der Ton zu hoch ist, und eine Anzeige links davon leuchtet, wenn der Ton zu tief ist. Um auf eine reine große Terz oder eine reine kleine Terz über einer bestimmten Note zu stimmen, müssen Sie auf dem Meter die Tonhöhe auf die Markierungen für reine große bzw. reine kleine Terz einstellen. Beispiel: Um auf eine reine große Terz über „A“ zu stimmen, müssen Sie dafür sorgen, dass „C#“ als Notenname angezeigt wird, und die Note dann so stimmen, dass das Meter auf der linken Markierung ▼ steht. Möchten Sie aber auf eine reine kleine Terz über „A“ stimmen, müssen Sie dafür sorgen, dass „C“ als Notenname angezeigt wird, und die Note dann so stimmen, dass das Meter auf der rechten Markierung ▼ steht.



Meteranzeige bei korrekter Stimmung

Auch wenn die Tonhöhe innerhalb des Erkennungsbereichs ist, kann die Tonhöhe eventuell nicht richtig ermittelt werden, wenn der Klang eines Instruments sehr obertonreich ist oder rasch abklingt.

Das Stimmgerät kann auf Schwingungen aus der Umgebung reagieren.

Das Stimmgerät kann auf Schwingungen aus der Umgebung reagieren.

## Einstellen des Stimm-Modus (\*M)

Mit jedem Dreh des **linken Shuttle-Schalters** nach unten ändert sich der Stimm-Modus, wobei der aktuelle Modus in der Modus-Anzeige erscheint.

Chromatisch (keine Anzeige) → Violine (VIOLIN) → Viola (VIOLA) → Chromatisch...

Außerdem erscheint im Violine- und Viola-Modus links neben der Notennamen-Anzeige die Saitennummer, die der erkannten Tonhöhe am ähnlichsten ist.

Notennamen-Anzeige  
 für Violine-Modus: 4G, 3D, 2A, 1E  
 für Viola-Modus: 4C, 3G, 2D, 1A



Im Violine- und Viola-Modus erscheint PURE 5TH links unten im Display, um die reine Quinte zur A-Saite anzuzeigen.

## Referenzton einstellen (Kalibrierung) (\*M)

Mit jedem Dreh des **rechten Shuttle-Schalters** nach oben (bzw. unten) erhöht (bzw. erniedrigt) sich der Referenzton (Kalibrierungswert) um 1 Hz.

## Hintergrundbeleuchtung

Nachdem Sie den AW-LT100V durch Drehen des **linken Shuttle-Schalters** nach oben eingeschaltet haben, können Sie die Helligkeit des Displays einstellen, indem Sie den linken Shuttle-Schalter etwa 2 Sekunden lang nach oben gedreht halten.

**Auto:** Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet hell, wenn ein Eingangssignal anliegt bzw. wenn Sie einen Shuttle-Schalter bedienen. Liegt etwa 3 Sekunden nach dem Einschalten kein Signal an und wird der Shuttle-Schalter nicht bedient, erlischt die Hintergrundbeleuchtung, um die Batterie zu schonen.

**Soft:** Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet weniger hell, um die Batterie zu schonen.

## Technische Daten


- Skala:** 12 Noten gleichschwebende Stimmung (Chromatisch)  
 Reine Quinte (Violine, Viola)
- Bereich (Sinuswelle):** Chromatisch A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz)
- Präzision:** +/- 1 Cent
- Referenzton:** A4 = 410–480 Hz (in Schritt von 1 Hz)
- Abmessungen (BxTxH):** 60 mm x 39 mm x 72 mm
- Gewicht:** 32 g (mit Batterie)
- Stromversorgung:** Eine AAA-Batterie
- Batterielebensdauer:** ca. 100 Stunden (Hintergrundbeleuchtung: Soft, A4-Eingang, kontinuierlicher Betrieb mit eingeschaltetem Stimmgerät, bei Verwendung einer Alkali-Batterie)

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung

\*M Die Einstellungen bleiben gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

- Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Es Partes del AW-LT100V

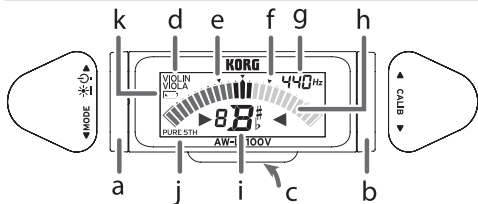


- a. Interruptor de rueda izquierdo    b. Interruptor de rueda derecho  
c. Compartiment de la pila (Parte posterior)  
d. Indicador de MODE  
e. Tercera mayor pura    f. Tercera menor pura  
g. Pantalla de tono de referencia    h. Medidor  
i. Indicador de nombre de nota  
j. Indicadores de ajuste de PURE 5TH  
k. Indicador de pila

## Instalación de la Pila

⚠ Cuando la pila comience a agotarse, se iluminará el indicador de pila ( ). Reemplace inmediatamente la pila por una nueva.

\* Las pila no está incluida, por lo que deberá obtenerla aparte.

1. Abra la tapa del compartimento de la pila en la parte posterior del afinador siguiendo la dirección de la flecha.
2. Inserte la pila asegurándose de hacerlo con la polaridad correcta y después cierre la tapa.

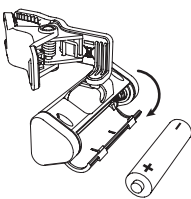


## Colocación en el instrumento e intervalo de movimiento

El sistema AW-LT100V realiza la afinación recogiendo las vibraciones del instrumento. Por ello, asegúrese de colocar el AW-LT100V en el cabezal del instrumento para poder afinarlo. Además, el AW-LT100V se puede mover libremente para leer la pantalla con facilidad.

⚠ El AW-LT100V puede resultar dañado si ejerce una fuerza excesiva en su intervalo de movimiento, o si intenta desplazarlo más allá de su intervalo de movimiento previsto.

⚠ Por favor sujete con cuidado el AW-LT100V a su instrumento. Si deja el AW-LT100V sujeto al instrumento durante un largo periodo, puede dañar la superficie del instrumento.

⚠ Dependiendo de varios factores, como el envejecimiento del acabado de la superficie, existe la posibilidad de que su instrumento pueda dañarse por la colocación del afinador.

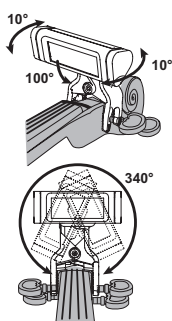

## Afinación


### Procedimiento de afinación

1. Gire el **interruptor de rueda izquierdo** hacia arriba. Cada vez que se gira el interruptor de rueda hacia arriba, el AW-LT100V se enciende o se apaga.  
Si la alimentación se deja encendida durante unos 20 minutos sin ningún sonido de entrada, se apagará de forma automática (Función de apagado automático).
2. Si es necesario, cambie el tono de referencia (calibración) y el modo de afinador.

El procedimiento con el modo de afinador establecido en cromático (valor de fábrica; sin indicador de modo) se describe a continuación.

3. Toque una sola nota en su instrumento. El nombre de nota más

cercano al tono detectado aparece en el indicador de nombre de nota. Afine el instrumento hasta que aparezca en la pantalla el nombre de nota correcto y se iluminen los segmentos centrales del medidor (▼).



Indicaciones de medidor si se ha afinado correctamente

El indicador de la derecha se iluminará si el tono es demasiado agudo, y el indicador de la izquierda se iluminará si es demasiado grave. Si desea afinar una tercera mayor pura o una tercera menor pura por encima de una cierta nota, ajuste el tono hasta que la tercera mayor o menor pura se marque en el medidor. Por ejemplo, si desea afinar una tercera mayor pura por encima de A, haga que el indicador de nombre de nota marque C# y afine de forma que el medidor indique la izquierda ▼. Asimismo, si desea afinar una tercera menor pura por encima de A, haga que el indicador de nombre de nota marque C y afine de forma que el medidor indique la derecha ▼.

⚠ Aunque el tono esté dentro del rango de detección, puede que no sea posible detectar el tono de un sonido que contenga gran cantidad de armónicos o que tenga una rápida caída.

⚠ El medidor puede responder a las vibraciones que recoge del entorno.

## Ajuste del modo de afinador (\*M)

Cada vez que gire hacia abajo el **interruptor de rueda izquierdo**, el modo de afinador cambiará; el indicador de modo de afinador muestra el modo activo en cada momento.

Cromático (sin indicador) → Violín (VIOLIN) → Viola (VIOLA) → Cromático...

Además, en los modos de viola y violín, el número de cuerda más cercano al tono detectado aparece a la izquierda del indicador de nombre de nota.

Indicadores de nombre de nota

para el modo de violín : 4G, 3D, 2A, 1E

para el modo de viola : 4C, 3G, 2D, 1A

En los modos de violín y viola, PURE 5TH aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla para indicar la quinta pura de la cuerda La en la escala temperada.



## Cambio del tono de referencia (calibración) (\*M)

Cada vez que gira el **interruptor de rueda derecho** hacia arriba (o hacia abajo), el valor de tono de referencia (calibración) aumenta (o disminuye) en pasos de 1 Hz.

## Retroiluminación

Después de girar hacia arriba el **interruptor de rueda izquierdo** para encender el AW-LT100V, puede cambiar la intensidad de la pantalla manteniendo girado hacia arriba el interruptor de rueda izquierdo durante aproximadamente 2 segundos.

**Auto :** La retroiluminación se hace más intensa cuando entra sonido o cuando se acciona uno de los interruptores de rueda. Cuando no ha entrado sonido ni se ha accionado ninguno de los interruptores de rueda durante aproximadamente tres segundos después de haber encendido la alimentación, la retroiluminación se apagará para evitar que se gaste la pila.

**Suave :** La retroiluminación tiene un nivel de intensidad más bajo para evitar que la pila se gaste.

## Especificaciones

**Escala:** 12 notas, temperamento igual (Cromático)

Quinta pura (Violín, Viola)

**Rango (onda sinusoidal):** cromático A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz)

**Precisión:** +/-1 centésima

**Tono de referencia:** A4 = 410–480 Hz (en pasos de 1 Hz)

**Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.):** 60 mm x 39 mm x 72 mm

**Peso:** 32 g (incluyendo pila)

**Alimentación:** Una pila AAA


**Vida útil de la pila:** aproximadamente 100 horas (Retroiluminación: Suave, entrada A4, afinador funcionando continuamente, si se utiliza una pila alcalina)

**Elementos incluidos:** Manual del usuario

\*M Los Ajustes son recordados al apagar la unidad.

- Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

## Ja 各部の名称

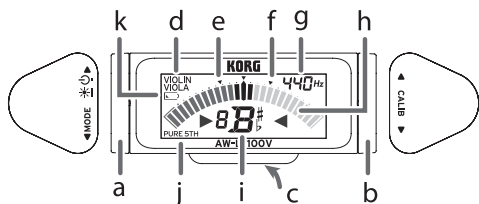


- a. シャトル・スイッチL      b. シャトル・スイッチR  
c. 電池ケース(裏面)      d. モード表示      e. 純正長3度  
f. 純正短3度      g. 基準ピッチ表示      h. メーター  
i. 音名表示      j. PURE 5TH表示      k. 電池マーク

## 電池の入れ方

- 電池の残量が少なくなると、電池マーク(電池)が表示されます。速やかに新しい電池と交換してください。

\* 電池は付属していません。別途お買い求めください。

1. 本機の裏側にある電池ケースの蓋を矢印の方向に開けます。
2. 極性に注意して電池を入れ、蓋を閉めます。

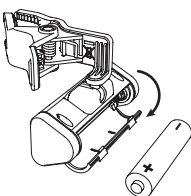


## 楽器への取り付けと可動範囲

本機は楽器本体の振動を拾ってチューニングをします。ご使用になる楽器のヘッド部分に取り付けて、チューニングしてください。なお、本機は表示画面が見やすいように自由に動かすことができます。

- 可動範囲内であっても、過度な力で無理に向きを変えると破損する恐れがあります。

- 楽器への取り付け、取り外しは正しい方法で行ってください。また、長時間取り付けたまにすると、取り付け跡が残る場合があります。

- 楽器の経年変化や塗装などの状態によっては、本機の装着により損傷を与える恐れがあります。

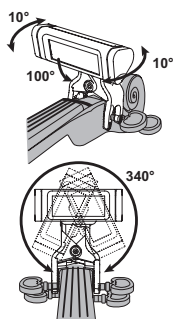

## チューニング

### チューニングの方法

1. シャトル・スイッチLを上方向に回します。回すたびに、電源が入る、切れるを繰り返します。音の入力がない状態で約20分続くと、自動的に電源が切れます(オート・パワー・オフ機能)。
2. 必要に応じて基準ピッチ(キャリブレーション)、チューナー・モードの設定をします。

以下は、チューナー・モードがクロマチック(工場出荷時: モード表示なし、平均律)の場合の説明になります。

3. 楽器を単音で鳴らします。認識した音に一番近い音名が音名表示に表示されます。合わせたい音名を表示し、メーターが中央(▼)の位置を指すようにチューニングします。音が高いときは向かって右側が、低いときは向かって左側

が点灯します。ある音に対して、純正の長3度上、または純正の短3度上にチューニングするには、メーターをそれぞれ純正長/短3度マークにあわせませす。例えば、Aの音に対して、純正の長3度上の音にするには、音名表示をC#にして、メーターを左側の▼に合わせます。また、Aの音に対して、純正の短3度上の音にするには、音名表示をCにして、メーターを右側の▼に合わせます。

- 測定範囲内の音程でも、倍音を多く含んだ楽器音や減衰の早い楽器音は、測定できない場合があります。

- 周囲の環境によっては振動を拾いメーターが反応する場合があります。

### チューナー・モードの設定(\*M)

シャトル・スイッチLを下方向に回すたびにチューナー・モードが切り替わり、モード表示に現在のモードが表示されます。

クロマチック(表示なし) → バイオリン(VIOLIN) → ピオラ(VIOLA) → クロマチック...

バイオリンまたはピオラを選んだときは、音名表示の左横に、認識した音に一番近い弦番号が表示されます。

バイオリンのときの音名表示: 4G、3D、2A、1E  
ピオラのときの音名表示: 4C、3G、2D、1A

バイオリン、ピオラでは、ディスプレイ左下に PURE 5TH の表示が表示され、音律がA線を基準とした純正5度になります。

### 基準ピッチの設定(キャリブレーション)(\*M)

シャトル・スイッチRを上方向に回すたびに基準ピッチ(キャリブレーション)を1Hz単位で上げ下げすることができます。

## バックライト

電源を入れるとき、シャトル・スイッチLをそのまま約2秒間上方向に回したままにすると、表示の明るさを切り替えることができます。

オート: 音を入力したときとシャトル・スイッチ操作時に、バックライトが明るく点灯します。動作中に約3秒間、音の入力がなくシャトル・スイッチを操作しないと、電池の消耗を防ぐため、表示が暗くなります。

ソフト: 電池の消耗を防ぐため、常に低輝度の点灯になります。

## 仕様

- 音律: 12平均律(クロマチック)  
純正5度(バイオリン、ピオラ)  
測定範囲(サイン波): クロマチック A0(27.5Hz) ~ C8(4186Hz)  
測定精度: ±1セント以内  
基準ピッチ範囲: A4=410 ~ 480Hz(1Hz単位)  
外形寸法(W×D×H): 60 mm × 39 mm × 72 mm  
質量: 32 g(電池含む)  
電源: 単4形乾電池1本  
電池寿命: 約100時間(バックライト: ソフト、A4入力、連続動作時、アルカリ乾電池使用時)  
付属品: 取扱説明書

\*M 各設定は、電源を切っても記憶しています。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。