

コルグ

Dolcetto
Dolcetto-T

保証書

お買い上げ日

販売店名

年

月

日

本保証書は、別記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

アフターサービス

修理または商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

株式会社コルグ

お客様相談窓口 ☎ 0570-666-569

PHS等一部の電話ではご利用できません。固定電話または携帯電話からおかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00（祝祭日、窓口休業日を除く）

●サービス・センター：〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-12

Thank you for purchasing the Korg Dolcetto/-T Clip-on Tuner/Metronome.
Merci d'avoir choisi la Clip-on Tuner/Metronome Dolcetto/-T de Korg.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Dolcetto/-T Clip-on Tuner/Metronome von Korg entschieden haben.

Gracias por comprar el afinador para enchufar Dolcetto/-T Clip-on Tuner/Metronome de Korg.

このたびは、コルグ Clip-on Tuner/Metronome Dolcetto/-Tをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

OWNER'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE USUARIO 取扱説明書

KORG KORG INC.

4015-2 YanoKuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812 Japan
© 2013 KORG INC.

ⓔ ⓕ ⓖ ⓓ ⓙ ⓑ

Recommended locations


emplacements recommandés

Empfohlene Anwendung


lugares recomendados

推奨取付位置


1 French horn / Cor Horn / Trompa / ホルン

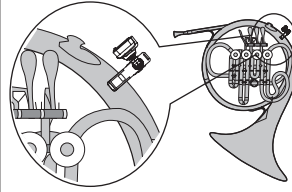


2 Tuba / Tuba Tuba / Tuba チューバ

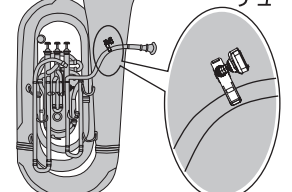


3 Euphonium / Basse Tenorbaßhorn Euphonium ユーフォニウム

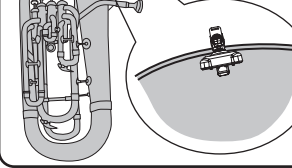


4 Oboe / Hautbois / Oboe Oboe / オーボエ

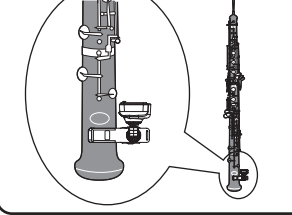


5 Bassoon / Basson Fagott / Fagot ファゴット

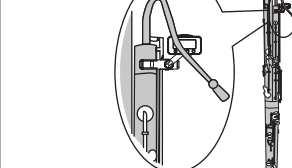


6 Clarinet / Clarinette Klarinette / Clarinete クラリネット

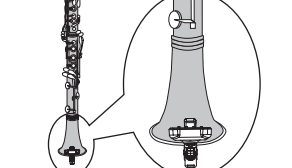


7 Alto Saxophone Saxophone alto / Altosaxophon Saxofón alto サクソ（アルト）

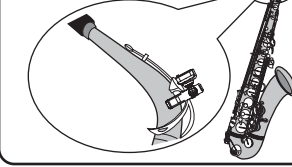


8 Cello Violoncelle / Violoncello Cello / チェロ

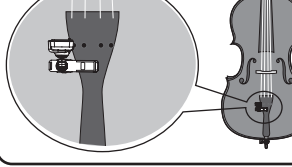


9 Guitar / Guitare / Gitarre Guitarra ギター

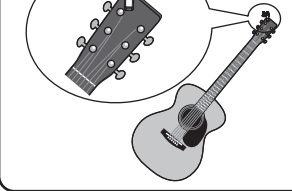


10 Trumpet / Trompette Trompette / Trompeta トランペット

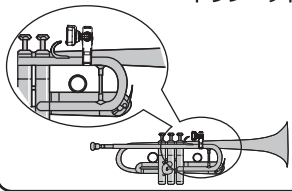


T1 Trumpet / Trompette Trompette / Trompeta トランペット

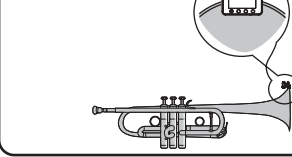

T2 Trombone Trombone Posaune Trombón トロンボーン

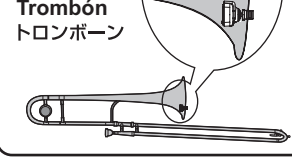

Parts of the Dolcetto-T

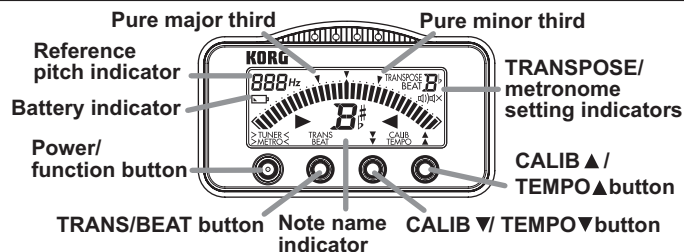

Installing the battery


⚠ Make sure to turn the power off before you install or replace the battery.

When the battery begins to run low, the battery indicator (🔋) will light up.

The Dolcetto-T will continue to function for a while longer, but tuning will become less accurate. Replace the battery as soon as possible.

1. While lightly pressing on the battery holder on the back of the Dolcetto-T, in direction ➡ 1 of the part marked A, pull it in direction ➡ 2 to remove the battery holder.
2. Making sure to observe the correct polarity, insert the battery so that the "+" side of the battery is visible.
3. Return the battery holder to its original position.

Illustration Dolcetto-T

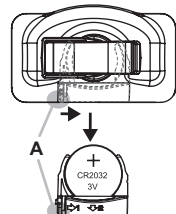

Backlight

The backlight will illuminate brightly when sound is input, the metronome is activated or when a button is pressed.

When there has been no user input for approximately three seconds, the backlight will dim slightly in order to prevent the battery from being depleted.

Switching between the tuner and metronome

Press the power/function button to switch between the tuner and metronome.

At the same time, the display will switch to the selected function.

Tuning

Tuning procedure

1. Press the power/function button to turn on the Dolcetto-T and activate the tuner. If the power is left on for approximately 20 minutes without any user input, it will turn off automatically.

⚠ To turn off the Dolcetto-T, hold down the power/function button.

2. If necessary, change the calibration and transpose settings.

3. Play a single note on your instrument.

The display will show the name of the note that's closest to the pitch detected. Tune your instrument to the correct pitch so that the desired note name appears.

4. Once again, play a single note on your instrument and adjust the tuning so that the center segment of the meter (indicated by ▼) is lit up.

An indicator toward the right will light up if the pitch is too high, and an indicator toward the left will light up if the pitch is too low.

If you want to tune to a pure major third or pure minor third above a certain note, adjust the pitch to the pure major or minor third marks on the meter.

For example if you want to tune to a pure major third above A, make the note name indicator read C♯, and tune so that the meter indicates the left [▼].

Alternatively, if you want to tune to a pure minor third above A, make the note name indicator read C, and tune so that the meter indicates the right [▼].

⚠ Even if the pitch is within the range of detection, it may not be possible to detect the pitch of an instrumental sound that contains large numbers of overtones or a sound that has a rapid decay.


⚠ The meter may respond to vibrations it picks up from the environment; however, this will not affect tuning of the instrument.

Calibration (reference pitch) settings (*M)

Press the CALIB [▲] or [▼] button to change the setting within the range of 410 Hz to 480 Hz in 1 Hz steps. Hold down the button to increase or decrease the setting continuously.

Transpose (*M)

This function is for tuning a transposing instrument. Each time you press the TRANS button, the setting will cycle between F → B♭ → E♭ → C (no transposition; the TRANSPOSE indicator will not appear) → F...

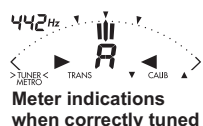

Meter indications when correctly tuned

3. Using the TEMPO [▲] and [▼] buttons, set the tempo (*M).

Hold down the button to increase or decrease the setting continuously.

4. Press the BEAT button to select the BEAT setting (*M).

Hold down the button to increase or decrease the setting continuously.

BEAT: 4 → 5 → 2 (duplet) → 3 (triplet) → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → ...

5. To stop the metronome, press the power/function button to activate the tuner, or hold down the power/function button to turn off the Dolcetto-T.

⚠ When the Dolcetto-T is turned on, the tuner is activated.

Attaching to the instrument and range of motion


The Dolcetto-T tunes by picking up the vibrations of the instrument. Therefore, attach the Dolcetto-T to the recommended part of your instrument in order to tune it (refer to the illustrations on the back of this sheet).

Model name	Instrument name	Attachment location	Illustration
Dolcetto	Horn (Single, Double)	First tube	1
	Tuba	Mouth pipe	2
	Euphonium	Bell	3
	Oboe	Bell body	4
	Bassoon	Wing joint area	5
	E♭ Clarinet	Upper joint	6
	B♭ Clarinet	Bell	
	Bass clarinet	Blowing tube	7
	Saxophone (Soprano, Baritone)	Bell	
	Saxophone (Alto, Tenor)	Neck	8
	Cello	Teilpiece	
	Contrabass	Teilpiece	9
	Guitar	Head	
	Trumpet / Cornet	Main tube	10
Dolcetto-T	Trumpet / Cornet	Bell	T1
	Trombone	Bell	T2


In addition, the Dolcetto-T can be freely moved so that the display is easy to read.

⚠ The Dolcetto-T may be damaged if you apply excessive force within its range of motion, or attempt to move it beyond its intended range of motion.

Dolcetto only

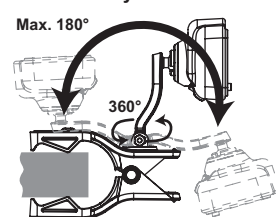

Both Dolcetto and Dolcetto-T

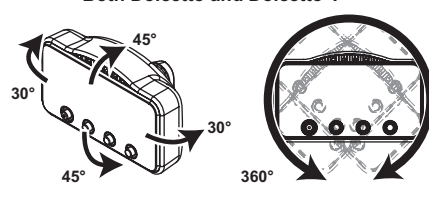

⚠ Please carefully attach the Dolcetto-T to your instrument. Leaving the Dolcetto-T attached for a long time may damage or mark the instrument's surface.

⚠ Depending on various factors such as age-related change or the surface finish, there is a possibility that your instrument may be damaged by attaching this product.

Specifications

Tuner

Scale:	12-note equal temperament
Range (sine wave):	Chromatic A0 (27.50 Hz)–C8 (4186 Hz)
Precision:	+/- 1 cent
Reference pitch:	A4 = 410–480 Hz (1 Hz steps)
Transposition range:	C, F, B♭, E♭

Metronome

Tempo range:	♩ = 30–252
Tempo accuracy:	±0.1%
Beat range:	0–5 beats, duplet, triplet

Dimensions:

Dolcetto	77 mm(W) X 69 mm(D) X 34 mm(H) 3.03 inches (W) X 2.72 inches (D) X 1.34 inches (H)
Dolcetto-T	56 mm(W) X 42 mm(D) X 34 mm(H) 2.20 inches (W) X 1.65 inches (D) X 1.34 inches (H)

Weight:

Dolcetto	39 g/1.38 oz. (including battery)
Dolcetto-T	30 g/1.06 oz. (including battery)

Battery life

Tuner:	Approximately 8 hours (A4 input, operating continuously)
Metronome:	Approximately 8 hours (120 tempo, 4 beats, sound, operating continuously)

Included items: CR2032 lithium battery (3 V)

*M Settings are remembered even when the power is off. However, settings will be initialized when you replace the battery (default, calibration: 442 Hz, no transposition (C); metronome: tempo = 120, beat = 4).

• Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.


Using the metronome

1. Press the power/function button to activate the metronome.

The metronome starts, and the metronome pendulum will swing left and right according to the tempo.

2. Each time you press the power/function button, the function will cycle between metronome (no sound) → metronome (sound) → tuner → metronome (no sound)...

At this time, the metronome setting indicators will cycle between 4 (no sound) → 4 (sound) → no indicator (tuner) → 4 (no sound)...

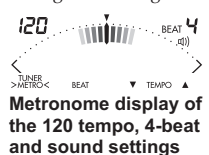

安全上のご注意

火災・感電・人身傷害の危険を防止するには以下の指示を守ってください

警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- ❗ 次のような場合には、直ちに電池をぬく。
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき
- 修理が必要なときは、コルゴお客様相談窓口へ修理を依頼してください。
- ❗ 本製品を分解したり改造したりしない。
- ❗ 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。
 - ・大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
 - ・本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
 - ・温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)での使用や保管はしない。
 - ・振動の多い場所で使用や保管はしない。
 - ・ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
- ❗ 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
- ❗ 雨天時の野外などのような湿気の多い場所で、使用や保管はしない。
 - ・本製品の上に液体の入ったもの(水や薬品等)を置かない。
 - ・本製品に液体をこぼさない。
- ❗ 濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性、または物理的損害が発生する可能性があります

- ❗ 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
 - ・ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
 - ・外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
 - ・長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
 - ・電池や本体は幼児の手の届かないところに保管する。
 - ・電池を過度の熱源(日光、火など)にさらさない。
- ❗ ボタンやツマミに必要以上の力を加えない。故障の原因になります。
 - ・外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
 - ・不安定な場所に置かない。

保証規定 (必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

- 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1年です。
- 次の修理等は保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・消耗部品(電池など)の交換。
 - ・お取扱方法が不適当のために生じた故障。
 - ・天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
 - ・故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・本保証書の提示がない場合。尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、お客様相談窓口までお問い合わせください。
- 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめお客様相談窓口へご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
- 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

© N2082



Precautions

Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

Power supply

Be sure to turn the power switch to OFF when the unit is not in use. Remove the battery in order to prevent it from leaking when the unit is not in use for extended periods.

Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment.

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

Notice regarding disposal (EU only)



When this "crossed-out wheeled bin" symbol is displayed on the product, owner's manual, battery, or battery package, it signifies that when you wish to dispose of this product, manual, package or battery you must do so in an approved manner. Do not discard this product, manual, package or battery along with ordinary household waste. Disposing in the correct manner will prevent harm to human health and potential damage to the environment. Since the correct method of disposal will depend on the applicable laws and regulations in your locality, please contact your local administrative body for details. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the "crossed-out wheeled bin" symbol on the battery or battery package.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

CALIFORNIA USA ONLY

This Perchlorate warning applies only to primary CR (Manganese Dioxide) Lithium coin cells sold or distributed ONLY in California USA.

"Perchlorate Material—special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conforme au Reglement Canadian NMB-003 classe B

Précautions

Emplacement

- L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le mauvais fonctionnement.
- En plein soleil
 - Endroits très chauds ou très humides
 - Endroits sales ou fort poussiéreux
 - Endroits soumis à de fortes vibrations
 - A proximité de champs magnétiques

Alimentation

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, n'oubliez pas de le mettre hors tension. Retirez les piles pour éviter toute fuite lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant de longues périodes de temps.

Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

Évitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution.Veuillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.).

Note concernant les dispositions (Seulement EU)



Quand un symbole avec une poubelle barrée d'une croix apparaît sur le produit, le mode d'emploi, les piles ou le pack de piles, cela signifie que ce produit, manuel ou piles doit être déposé chez un représentant compétent, et non pas dans une poubelle ou toute autre déchetterie conventionnelle. Disposer de cette manière, de prévenir les dommages pour la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement. La bonne méthode d'élimination dépendra des lois et règlements applicables dans votre localité, s'il vous plaît, contactez votre organisme administratif pour plus de détails. Si la pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez. ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellungsort

- Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen
- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
 - hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
 - Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
 - das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

Stromversorgung

Stellen Sie den Netzschalter auf OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit sie nicht auslaufen.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rund-funkempfängern oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elektrischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen.

Hinweis zur Entsorgung (Nur EU)



Wenn Sie das Symbol mit der „durchgekreuzten Mülltonne“ auf Ihrem Produkt, der dazugehörigen Bedienungsanleitung, der Batterie oder dem Batteriefach sehen, müssen Sie das Produkt in der vorgeschriebenen Art und Weise entsorgen. Dies bedeutet, dass dieses Produkt mit elektrischen und elektronischen Komponenten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für Produkte dieser Art existiert ein separates, gesetzlich festgelegtes Entsorgungssystem. Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte müssen separat entsorgt werden, um ein umweltgerechtes Recycling sicherzustellen. Diese Produkte müssen bei benannten Sammelstellen abgegeben werden. Die Entsorgung ist für den Endverbraucher kostenfrei! Bitte erkundigen Sie sich bei ihrer zuständigen Behörde, wo Sie diese Produkte bei einer zuständigen Stelle hilft ihnen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird. Damit leisten Sie persönlich einen nicht unerheblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor möglichen negativen Effekten durch unsachgemäße Entsorgung von Müll. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind auch mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd oder NiCd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist. WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

Precauciones

Ubicación

- El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un mal funcionamiento:
- Expuesto a la luz directa del sol
 - Zonas de extremada temperatura o humedad
 - Zonas con exceso de suciedad o polvo
 - Zonas con excesiva vibración
 - Cercano a campos magnéticos

Fuente de alimentación

Apague la unidad cuando no la use la batería. Retire las baterías si no va a usar la unidad durante un tiempo largo.

Interferencias con otros aparatos

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una distancia prudencial de radios y televisores.

Manejo

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los conmutadores o controles.

Cuidado

Si exterior se ensucia, límpiese con un trapo seco. No use líquidos limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fuero o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo.

Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)




Cuando aparezca el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual de usuario, la batería, o el embalaje de cualquiera de éstos, significa que cuando quiere tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea. No debe verter dichos artículos junto con la basura de casa. Verter este producto de manera adecuada ayudará a evitar daños a su salud pública y posibles daños al medioambiente. Cada país tiene una normativa específica acerca de cómo verter productos potencialmente tóxicos, por tanto le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de medioambiente para más detalles. Si la batería contiene metales pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura tachado.

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside. AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor. Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

Parties du Dolcetto/-T

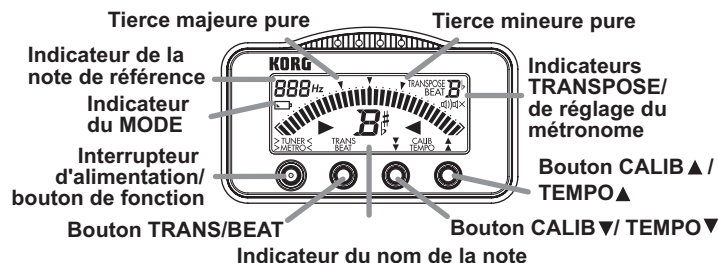

Mise en place de la pile

⚠ Coupez toujours l'alimentation avant de changer la pile.

Quand la pile commence à s'épuiser, l'indicateur de pile (🔋) s'allume.


Le Dolcetto/-T continue à fonctionner un certain temps mais l'accordage devient moins précis. Remplacez la pile aussi vite que possible.

1. Tout en appuyant légèrement sur la portion A du compartiment de pile au dos du Dolcetto/-T dans la direction ➡1, tirez le compartiment dans la direction ⇐2 pour l'extraire de l'accordeur.

2. Remplacez la pile en veillant à respecter la polarité: la face "+" de la pile doit être visible.

3. Remettez en place le compartiment de pile.

Illustration: Dolcetto-T

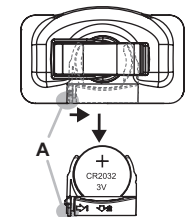

Rétroéclairage

Le rétroéclairage illumine fortement l'écran quand l'instrument reçoit un signal, quand la fonction métronome est active ou quand vous enfoncez un bouton.

Après environ 3 secondes sans aucun signal ou manipulation, l'intensité du rétroéclairage diminue afin d'économiser la pile.

Alternier entre l'accordeur et le métronome

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/le bouton de fonction pour alternier entre l'accordeur et le métronome.

L'écran active alors l'affichage de la fonction sélectionnée.

Accordage

Procédure d'accordage

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/le bouton de fonction pour mettre le Dolcetto/-T sous tension et activer l'accordeur.

Si l'instrument reste sous tension pendant environ 20 minutes sans aucun signal ou manipulation, il se met automatiquement hors tension.

⚠ Pour mettre le Dolcetto/-T hors tension, maintenez enfoncé son interrupteur d'alimentation/bouton de fonction.

2. Si nécessaire, vous pouvez modifier les réglages de calibrage et de transposition.

3. Jouez une note isolée sur l'instrument.

L'écran affiche le nom de la note la plus proche de la hauteur détectée. Accordez grossièrement votre instrument de sorte à faire apparaître la note voulue.

4. Jouez à nouveau une note isolée sur l'instrument et accordez-la jusqu'à ce que le segment central de l'indicateur (repéré par ▼) s'allume.

Le témoin côté droit s'allume si la note est trop haute et le témoin côté gauche s'allume si la note est trop basse.

Si vous voulez vous accorder une tierce majeure pure ou une tierce mineure pure plus haut qu'une note donnée, réglez la hauteur de sorte que l'écran affiche l'indicateur de tierce majeure pure ou de tierce mineure pure.

Si, par exemple, vous voulez vous accorder une tierce majeure pure au-dessus de La, veillez à ce que l'indicateur du nom de la note corresponde à "C", et accordez-vous de sorte que le segment de gauche (repéré par ▼) s'allume à l'écran. Pour vous accorder une tierce mineure pure au-dessus de La, veillez à ce que l'indicateur du nom de la note corresponde à "C", et accordez-vous de sorte que le segment de droite (repéré par ▼) s'allume à l'écran.

⚠ Même si la note se trouve à l'intérieur de la plage de détection, elle peut ne pas être détectée si le son de l'instrument de musique contient un grand nombre d'harmoniques ou un temps de descente rapide.

⚠ Il se pourrait que l'accordeur réagisse à des vibrations ambiantes qu'il capte; cela n'affecte toutefois pas l'accord de l'instrument.

Réglages de calibrage (diapason) (*M)

Appuyez sur le bouton CALIB (▲) ou (▼) pour ajuster le calibrage; la plage de réglage s'étend de 410 Hz à 480 Hz par pas de 1 Hz. Vous pouvez augmenter ou diminuer le réglage de façon continue en maintenant le bouton enfoncé.

Transposition (*M)

Cette fonction permet de transposer l'accord d'un instrument. Chaque pression sur le bouton TRANS sélectionne tour à tour les réglages de transposition suivants: F → B♭ → E♭ → C (pas de transposition; l'indicateur TRANSPOSE ne s'allume pas) → F...

Utilisation du métronome

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/le bouton de fonction pour activer le métronome.

Le métronome démarre et le balancier du métronome mécanique oscille de gauche à droite à l'écran sur le tempo.

2. Chaque pression sur l'interrupteur d'alimentation/le bouton de fonction sélectionne tour à tour les options suivantes: métronome (pas de son) → métronome (son) → accordeur → métronome (pas de son)...

Affichage de métronome pour un tempo de 120, une mesure à 4 temps et un réglage de son



L'écran reflète le réglage du métronome avec les indicateurs suivants: 🎵 (pas de son) → 🎵 (son) → pas d'indicateur (accordeur) → 🎵 (pas de son)...

3. Réglez le tempo du métronome (*M) avec les boutons TEMPO (▲) et (▼).

Vous pouvez augmenter ou diminuer le réglage de façon continue en maintenant le bouton enfoncé.

4. Appuyez sur le bouton BEAT pour sélectionner le réglage de mesure BEAT (*M).

Vous pouvez passer les options en revue de façon continue en maintenant le bouton enfoncé. BEAT: 4 → 5 → 2 (binaire) → 3 (ternaire) → 4 → 1 → 2 → 3 → 4 → ...

5. Pour arrêter le métronome, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation/le bouton de fonction pour activer l'accordeur, ou maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation/le bouton de fonction afin de mettre le Dolcetto/-T hors tension.

⚠ La fonction d'accordeur est activée à la mise sous tension du Dolcetto/-T.

Fixation sur l'instrument et plage de manœuvre de l'accordeur


Le Dolcetto/-T détermine l'accordage en captant les vibrations de l'instrument. Veillez donc à fixer le Dolcetto/-T à l'emplacement recommandé sur votre instrument pour garantir un accordage fiable (voyez les illustrations au verso de ce feuillet).

Nom du modèle	Nom de l'instrument	Position	Illustration
Dolcetto	Cor (simple, double)	Premier tube	1
	Tuba	Branche d'embouchure	2
	Basse	Pavillon	3
	Hautbois	Corps du pavillon	4
	Basson	Petite branche	5
	Clarinete E♭	Corps supérieur	
	Clarinete B♭	Pavillon	6
	Clarinete basse	Bec	
	Saxophone (soprano, baryton)	Pavillon	
	Saxophone (alto, Ténor)	Bocal	7
Dolcetto-T	Violoncelle	Pointe	8
	Contrebasse	Pointe	
	Guitare	Chevillier	9
	Trompette / Cornet à bouquin	Premier tube	10
	Trombone	Pavillon	T2


En outre, vous pouvez déplacer et manœuvrer le Dolcetto/-T comme bon vous semble pour une lisibilité parfaite de son écran.

⚠ Vous risquez d'endommager le Dolcetto/-T si vous le manipulez avec une force excessive ou si vous tentez de le manipuler en dehors de sa plage de manœuvre.

Dolcetto uniquement
180° max.

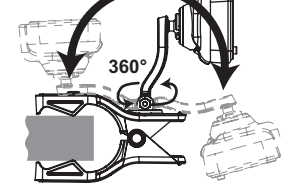

Dolcetto et Dolcetto-T

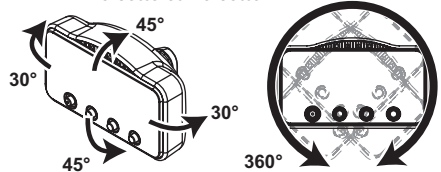

⚠ S'il vous plaît, attachez soigneusement le Dolcetto/-T à votre instrument. Le laisser attaché pendant un long moment, peut rayer la surface de votre instrument.

⚠ Dépendant de plusieurs facteurs comme le changement dû à l'âge de l'instrument ou la finition de la structure, il y a une possibilité que votre instrument soit endommagé par le système d'attache par pince.

Spécifications

Accordeur

Gamme: 12 notes tempérament égal
Plage de détection (onde sinu): chromatique A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz)
Précision: +/-1 centième
Note de référence: A4 = 410 à 480 Hz (paliers de 1 Hz)
Plage de transposition: C, F, B♭, E♭

Métronome

Plage de tempo: ♩ = 30–252
Précision du tempo: ±0,1%
Types de mesure: 0–5 temps, binaire, ternaire

Dimensions: Dolcetto 77 mm (L) x 69 mm (P) x 34 mm (H)
Dolcetto-T 56 mm (L) x 42 mm (P) x 34 mm (H)

Poids: Dolcetto 39 g (pile comprise)
Dolcetto-T 30 g (pile comprise)

Autonomie de la pile


Accordeur: Environ 8 heures (utilisation continue, entrée de la note A4)
Métronome: Environ 8 heures (120 tempo, 4 mesure, son, utilisation continue)

Accessoires fournis: Pile au lithium CR2032 (3 V)

*M Les réglages sont conservés même quand l'appareil est mis hors tension. Néanmoins, les réglages seront réinitialisés si vous remplacez la pile (réglages par défaut, mode d'accordeur: chromatique, calibrage: 442 Hz, pas de transposition (C, alias 'do'); métronome: tempo = 120, mesure = 4).

• Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable en vue d'une amélioration.

Teile des Dolcetto/-T

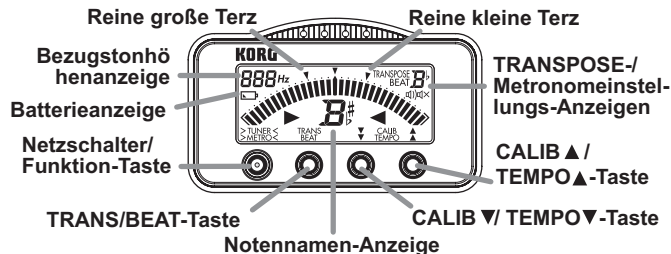


Einsetzen der Batterie

Deaktivieren Sie den Netzschalter, bevor Sie die Batterie einlegen oder austauschen.

Wenn die Batterie fast erschöpft ist, leuchtet die Batterieanzeige (🔋) auf. Der Dolcetto/-T funktioniert dann zwar noch eine Weile, allerdings lässt seine Genauigkeit dann ebenfalls nach. Wechseln Sie die Batterie also so schnell wie möglich aus.

- Um den Batteriehalter auf der Rückseite des Dolcetto/-T zu entfernen, drücken Sie ihn leicht in Richtung. ➡ 1 und ziehen Sie ihn in Richtung ➡ 2.
- Um die korrekte Polarität zu gewährleisten, legen Sie die neue Batterie so ein, dass die „+“-Seite sichtbar ist.
- Setzen Sie den Batteriehalter in seine Ausgangsposition zurück.

Abbildung Dolcetto-T

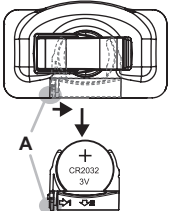

Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert, wenn ein Eingangssignal empfangen wird, das Metronom aktiviert ist oder eine Taste gedrückt wird.

Drei Sekunden nach der letzten Benutzereingabe lässt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung etwas nach, um die Batterie zu schonen.

Zwischen Tuner und Metronom umschalten

Drücken Sie die Netzschalter/Funktion-Taste, um zwischen Tuner und Metronom umzuschalten. Dabei wechselt auch das Display zur gewählten Funktion.

Tuning

Tuning-Verfahren

- Drücken Sie die Netzschalter/Funktion-Taste, um den Dolcetto/-T einzuschalten und den Tuner zu aktivieren.
Wenn das Gerät ca. 20 Minuten lang eingeschaltet bleibt, und keine Benutzereingabe erfolgt, schaltet es sich automatisch aus.

Halten Sie die Netzschalter/Funktion-Taste gedrückt, um den Dolcetto/-T auszuschalten.

- Ändern Sie gegebenenfalls die Kalibrierungs- und Transpositionseinstellungen.
- Spielen Sie eine Einzelnote auf dem Instrument.
Das Display zeigt den Namen der Note an, die der gespielten Note am nächsten kommt. Stimmen Sie Ihr Instrument so, dass der Name der gewünschten Note angezeigt wird.
- Spielen Sie erneut eine Einzelnote auf Ihrem Instrument und stimmen Sie so lange, bis das mittlere Metersegment (durch ▼ angezeigt) leuchtet.
Eine Anzeige rechts davon leuchtet, wenn der Ton zu hoch ist, und eine Anzeige links davon leuchtet, wenn der Ton zu tief ist.
Um auf eine reine große Terz oder eine reine kleine Terz über einer bestimmten Note zu stimmen, müssen Sie auf dem Meter die Tonhöhe auf die Markierungen für reine große bzw. reine kleine Terz einstellen.
Beispiel: Um auf eine reine große Terz über „A“ zu stimmen, müssen Sie dafür sorgen, dass „C#“ als Notename angezeigt wird, und die Note dann so stimmen, dass das Meter auf der linken Markierung [▼] steht. Möchten Sie aber auf eine reine kleine Terz über „A“ stimmen, müssen Sie dafür sorgen, dass „C“ als Notename angezeigt wird, und die Note dann so stimmen, dass das Meter auf der rechten Markierung [▼] steht.



Auch wenn die Tonhöhe innerhalb des Erkennungsbereichs ist, kann es unmöglich sein, die Tonhöhe eines Instrumentenklangs zu erkennen, wenn dieser einen hohen Anteil an Obertönen oder sehr schnelles Abklingen aufweist.

Das Meter kann auf Schwingungen aus der Umgebung reagieren. Dies beeinträchtigt allerdings nicht den Stimmvorgang des Instruments.

Kalibrierungseinstellungen (Referenzton) (*M)

Drücken Sie die CALIB [▲]-Taste bzw. CALIB [▼]-Taste, um die Einstellung über einen Bereich von 410 Hz bis 480 Hz in Schritten von 1 Hz zu ändern. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert fortlaufend zu erhöhen bzw. zu verringern.

Transponieren (*M)

Stimmen Sie mit dieser Funktion ein transponierendes Instrument. Durch wiederholtes Drücken der TRANS-Taste ändern Sie die Einstellung folgendermaßen: F → B♭ → E♭ → C (keine Transposition; keine TRANSPOSE-Anzeige) → F ...

Verwendung des Metronoms

- Drücken Sie die Netzschalter/Funktion-Taste, um das Metronom zu aktivieren.

Das Metronom startet, und das Pendel schwingt entsprechend des Tempos von links nach rechts.

- Durch wiederholtes Drücken der Netzschalter/Funktion-Taste ändern Sie die Funktionsweise folgendermaßen: Metronom (kein Ton) → Metronom (Ton) → Tuner → Metronom (kein Ton) ...
Die Metronomeinstellungs-Anzeigen wird dabei folgendermaßen angezeigt: 🎵 (kein Ton) → 🎵 (Ton) → keine Anzeige (Tuner) → 🎵 (kein Ton) ...

- Stellen Sie mit der TEMPO [▲]-Taste bzw. TEMPO [▼]-Taste das Tempo ein (*M). Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert fortlaufend zu erhöhen bzw. zu verringern.



- Drücken Sie die BEAT-Taste, um die BEAT-Einstellung auszuwählen (*M). Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert fortlaufend zu erhöhen bzw. zu verringern.
BEAT: 4 → 5 → 2 (Duole) → 3 (Triole) → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → ...

- Um das Metronom zu stoppen, drücken Sie die Netzschalter/Funktion-Taste zur Aktivierung des Tuners, oder halten Sie die Netzschalter/Funktion-Taste gedrückt, um den Dolcetto/-T auszuschalten.

Wenn der Dolcetto/-T eingeschaltet wird, ist der Tuner aktiviert.

Anbringen an das Instrument und Bewegungsspielraum

Der Dolcetto/-T stimmt Ihr Instrument, indem er dessen Schwingungen aufnimmt. Bringen Sie den Dolcetto/-T deshalb an die empfohlene Stelle an Ihrem Instrument an, um es problemlos zu stimmen (beachten Sie die Abbildungen auf der Rückseite dieses Blattes).


Modellbezeichnung	Instrumentenname	Ansatz-Platzierung	Abbildung
Dolcetto	Horn (einzeln, doppel)	Erster Tubus	1
	Tuba	Mundröhre	2
	Tenorbaßhorn	Schallstück	3
	Oboe	Schallbecher	4
	Fagott	Flügelverbindung-Bereich	5
	E♭ Klarinette	Oberstück	
	B♭ Klarinette	Schallstück	6
	Bassklarinette	Blastubus	
	Saxophon (Sopran, Baryton)	Schallstück	
	Saxophon (Alt, Tenor)	Hals	7
Dolcetto-T	Violoncello	Endstück	8
	Kontrabass	Endstück	
	Gitarre	Kopf	9
	Trompete / Kornett	Haupttubus	10
	Trompete / Kornett	Schallstück	T1
	Posaune	Schallstück	T2

Darüber hinaus kann das Dolcetto/-T frei bewegt werden, um die Ablesbarkeit des Displays zu verbessern.



Das Dolcetto/-T kann beschädigt werden, wenn innerhalb des Bewegungsspielraums übermäßige Kraft auf das Gerät ausgeübt wird bzw. wenn versucht wird, es über den Bewegungsspielraum hinaus zu bewegen.

Nur Dolcetto

Max. 180°

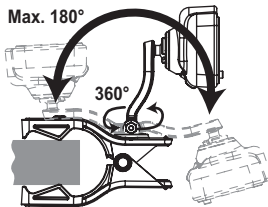

Dolcetto und Dolcetto-T

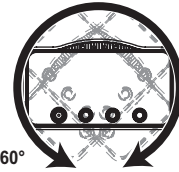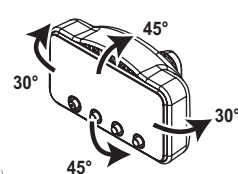

Bitte befestigen Sie das Dolcetto/-T vorsichtig an Ihrem Instrument. Wenn Sie das Dolcetto/-T für längere Zeit an Ihrem Instrument befestigt lassen, kann dies zu Veränderungen an der Oberfläche des Instruments führen.

Abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. altersbedingte Veränderungen der Lackierung/Oberfläche Ihres Instrumentes, kann es vorkommen, dass ein Anbringen dieses Produkts zu einer Beschädigung führt.

Technische Daten

Tuner

Skala: 12 Noten gleichschwebende Stimmung
Bereich (Sinuswelle): Chromatisch A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz)
Präzision: +/-1 Cent
Bezugstonhöhe: A4 = 410–480 Hz (in Schritten von 1 Hz)
Transpositionsbereich: C, F, B♭, E♭

Metronome

Tempobereich: ♩ = 30–252
Tempogenauigkeit: ±0,1%
Taktbereich: 0–5 Taktschläge, Duole, Triole

Abmessungen: Dolcetto 77 mm (B) x 69 mm (T) x 34 mm (H)
Dolcetto-T 56 mm (B) x 42 mm (T) x 34 mm (H)

Gewicht: Dolcetto 39 g (mit Batterie)
Dolcetto-T 30 g (mit Batterie)

Batterielebensdauer

Tuner: ca. 8 Stunden
(kontinuierlicher Betrieb mit eingeschaltetem Stimmgerät, A4-Eingang)


Metronome: ca. 8 Stunden (120 bpm, 4 Taktschläge, Ton, Dauerbetrieb)

Lieferumfang: CR2032 Lithiumbatterie (Knopfzelle, 3 V)

*M Die Einstellungen bleiben gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Die Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn Sie die Batterie ersetzen (Werkseinstellung, Stimm-Modus: chromatisch, Kalibrierung: 442 Hz, keine Transposition (C); Metronom: Tempo = 120; Taktschläge = 4).

• Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Partes del Dolcetto/-T

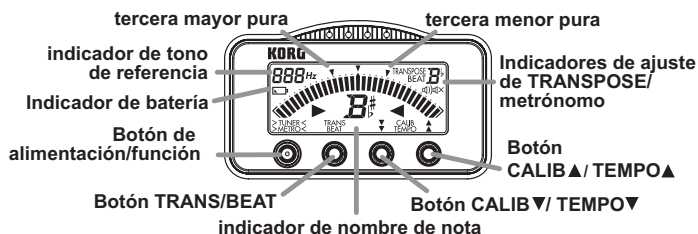

Instalación de la Batería


⚠ *Apague la unidad antes de instalar o reemplazar la batería.*

Cuando la batería comience a agotarse, se iluminará el indicador de batería ().

El Dolcetto/-T seguirá funcionando un tiempo, pero será menos exacto. Reemplace la Batería tan pronto como sea posible.

- Mientras presiona suavemente en la dirección ➡ 1 la parte marcada como A del soporte de la batería en la parte posterior del sistema Dolcetto/-T, tire en la dirección ⇐ 2 para retirar el soporte de la batería.
- Inserte la batería asegurándose de que la polaridad es correcta, de forma que la cara “+” de la batería sea visible.
- Vuelva a colocar el soporte de la batería en su posición original.

Ilustración del Dolcetto/-T

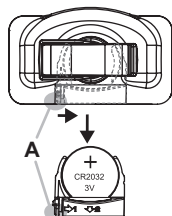

Retroiluminación

La retroiluminación se hace más brillante cuando hay sonido de entrada, metrónomo o cuando se pulsa un botón.

Si el usuario no realiza ninguna operación durante unos tres segundos, la retroiluminación se atenuará ligeramente para evitar que la batería se agote.

Conmutación entre el afinador y el metrónomo

Pulse el botón de alimentación/función para alternar entre el afinador y el metrónomo. Al mismo tiempo, la pantalla también cambiará a la función seleccionada.

Afinación

Procedimiento de afinación

- Pulse el botón de alimentación/función para encender el Dolcetto/-T y activar el afinador. Si la alimentación se deja durante unos 20 minutos sin que el usuario realice ninguna acción, se apagará de forma automática.

⚠ *Para apagar el Dolcetto/-T, mantenga pulsado el botón de alimentación/función.*

- En caso necesario, cambie los ajustes de calibración y transposición.

- Toque una sola nota en su instrumento.

La pantalla mostrará el nombre de la nota más cercana al tono detectado. Afine su instrumento con el tono correcto para que aparezca el nombre de la nota deseada.

- De nuevo, toque una nota en su instrumento y ajuste la afinación de forma que se ilumine el segmento central del medidor (indicado por ▼).

El indicador de la derecha se iluminará si el tono es demasiado agudo, y el indicador de la izquierda se iluminará si es demasiado grave.

Si desea afinar una tercera mayor pura o una tercera menor pura por encima de una cierta nota, ajuste el tono hasta que la tercera mayor o menor pura se marque en el medidor.

Por ejemplo, si desea afinar una tercera mayor pura por encima de A, haga que el indicador de nombre de nota marque C[♯] y afine de forma que el medidor indique la izquierda (▼). Asimismo, si desea afinar una tercera menor pura por encima de A, haga que el indicador de nombre de nota marque C y afine de forma que el medidor indique la derecha (▼).

⚠ *Aunque el tono esté dentro del rango de detección, puede que no sea posible detectar el tono de un sonido que contenga gran cantidad de armónicos o que tenga una rápida caída.*

⚠ *El medidor puede responder a las vibraciones que recoge del entorno; sin embargo, eso no afectará a la afinación del instrumento.*

Ajustes de la calibración (tono de referencia) (*M)

Pulse el botón CALIB (▼) o (▲) para cambiar el ajuste en el intervalo de 410 Hz a 480 Hz en pasos de 1 Hz. Mantenga pulsado el botón para aumentar o reducir el ajuste de forma continua.

Transposición (*M)

Esta función se utiliza para afinar un instrumento de transposición. Cada vez que pulse el botón TRANS, el ajuste cambiará entre F → B[♭] → E[♭] → C (sin transposición; el indicador TRANSPOSE no aparecerá) → F...

Uso del metrónomo

- Pulse el botón de alimentación/función para activar el metrónomo.

El metrónomo se inicia y el péndulo del metrónomo oscilará de izquierda a derecha según el tempo.

- Cada vez que pulse el botón de alimentación/función, la función cambiará entre metrónomo (sin sonido) → metrónomo (sonido) → afinador → metrónomo (sin sonido)...

En este punto, los indicadores de ajuste del metrónomo cambiarán entre: 4X (sin sonido) → 4 (sonido) → sin indicador (afinador) → 4X (sin sonido)...

- Con los botones TEMPO (▲) y (▼), ajuste el tempo (*M).

Mantenga pulsado el botón para aumentar o reducir el ajuste de forma continua.

- Pulse el botón BEAT para seleccionar el ajuste BEAT (*M).

Mantenga pulsado el botón para aumentar o reducir el ajuste de forma continua.

BEAT: 4 → 5 → 2 (dosillo) → 3 (tresillo) → 4 → 1 → 2 → 3 → 4 → ...



- Para detener el metrónomo, pulse el botón de alimentación/función para activar el afinador o mantenga pulsado el botón de alimentación/función para apagar el Dolcetto/-T.

⚠ *Cuando el Dolcetto/-T está encendido, el afinador está activado.*

Colocación en el instrumento e intervalo de movimiento

El sistema Dolcetto/-T realiza la afinación recogiendo las vibraciones del instrumento. Por tanto, coloque el Dolcetto/-T en la pieza recomendada de su instrumento para afinarlo (consulte las ilustraciones en la parte posterior de este documento).


Nombre del modelo	Nombre de instrumento	Posición de Sujeción	Ilustración
Dolcetto	Trompa (solo, doble)	Primera vara	1
	Tuba	Tubo de la boquilla	2
	Euphonium	Pabellón	3
	Oboe	Cuerpo del pabellón o campana	4
	Fagot	Área de la junta	5
	Clarinete E [♭]	Cuerpo superior	
	Clarinete B [♭]	Pabellón	6
	Clarinete bajo	Tubo de la boquilla	
	Saxofón (soprano, barítono)	Pabellón	
	Saxofón (alto, tenor)	Cuello	7
Dolcetto-T	Cello	Cordal	8
	Contrabajo	Cordal	
	Gitarre	Cabezal o clavijero	9
	Trompeta / corneta	Vara principal	10
	Trompeta / corneta	Pabellón	T1
	Trombón	Pabellón	T2

Además, el Dolcetto/-T se puede mover libremente para leer la pantalla con facilidad.


⚠ *El Dolcetto/-T puede resultar dañado si ejerce una fuerza excesiva en su intervalo de movimiento, o si intenta desplazarlo más allá de su intervalo de movimiento previsto.*

Solo Dolcetto

Máx. 180°

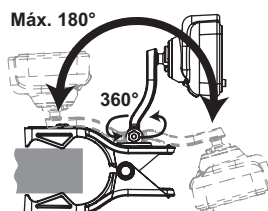

Dolcetto y Dolcetto-T

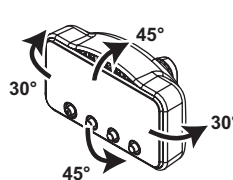

⚠ *Por favor sujete con cuidado el Dolcetto/-T a su instrumento. Si deja el Dolcetto/-T sujeto al instrumento durante un largo periodo, puede dañar la superficie del instrumento.*

⚠ *Dependiendo de varios factores, como el envejecimiento del acabado de la superficie, existe la posibilidad de que su instrumento pueda dañarse por la colocación del afinador.*

Especificaciones

Afinador

Escala:	12-notas, temperamento igual (Cromático)
Rango (onda sinusoidal):	cromático A0 (27,50 Hz)–C8 (4186 Hz)
Precisión:	+/-1 centésima
Bezugstonshöhe:	A4 = 410–480 Hz (en pasos de 1 Hz)
Transposition range:	C, F, B [♭] , E [♭]

Metrónomo

Intervalo de tempo:	♩ = 30–252
Precisión de tempo:	±0,1%
Intervalo de tiempo:	0–5 tiempos, dosillo, tresillo

Dimensiones:	Dolcetto	77 mm (Anch.) x 69 mm (Prof.) x 34 mm (Alt.)
	Dolcetto-T	56 mm (Anch.) x 42 mm (Prof.) x 34 mm (Alt.)
Peso:	Dolcetto	39 g (incluyendo batería)
	Dolcetto-T	30 g (incluyendo batería)

Vida de la Batería:


Afinador:	Aproximadamente 8 horas (entrada A4, funcionando continuamente)
Metrónomo:	Aproximadamente 8 horas (tempo 120, 4 tiempos, sonido, funcionando continuamente)

Elementos incluidos: Batería de litio CR2032 (3 V)

*M Los Ajustes son recordados al apagar la unidad. No obstante, los Ajustes serán inicializados a reemplazar la batería (valor por defecto, modo de afinador: cromático, calibración: 442 Hz, sin transposición (C); metrónomo: tempo = 120, tiempo = 4).

• Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

各部の名称

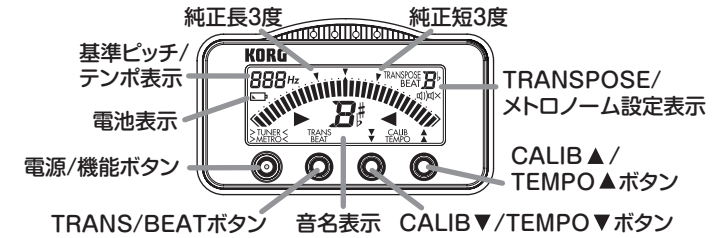


電池の入れ方

⚠ 電池を入れるときや交換するときは、本機の電源を切ってください。付属の電池は機能チェック用ですので、寿命の短い場合があります。

電池が消耗してくると、電池表示 () がです。しばらくの間は動作しますが、チューニングが正確にできなくなります。速やかに新しい電池と交換してください。

1. 本体背面にある電池ホルダーのAの部分を、(1)の方向に押しながら、(2)の方向に引き出して取り外します。
2. 極性に注意してプラス(+)の表示が見えるように電池を挿入します。
3. 電池ホルダーを元に戻します。

図はDolcetto-Tです

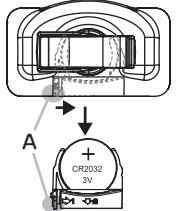

チューナーとメトロノームの切り替え

電源/機能ボタンを押してチューナー、メトロノームを切り替えます。このときディスプレイは各機能画面に切り替わります。

チューニング

チューニングの方法

1. 電源/機能ボタンを押して電源を入れて、機能をチューナーにします。音の入力がない状態が約20分続くと、自動的に電源が切れます。
⚠ 電源を切るときは、電源/機能ボタンを長押しします。
2. 必要に応じてキャリブレーション (基準ピッチ)、トランスポーズ (移調機能) の設定をします。
3. 楽器を単音で鳴らします。認識した音に一番近い音名が表示されます。
合わせたい音名が表示されるように、楽器をおおまかにチューニングしてください。
4. 楽器を単音で鳴らして、メーターの中央(▼)の位置が点灯するようにチューニングします。
音が高いときは向かって右側が、低いときは 向かって左側が点灯します。
ある音に対して、純正の長3度上、または純正の短3 度上にチューニングするには、メーターをそれぞれ純正長/短3度マークに合わせます。例えば、Aの音に対して、純正の長3度上の音にするには、音名表示をC[#]にして、メーターを左側の▼に合わせます。また、Aの音に対して、純正の短3度上の音にするには、音名表示をCにして、メーターを右側の▼に合わせます。
- ⚠ 測定範囲内の音程でも、倍音を多く含んだ楽器音や減衰の早い楽器音については、測定できない場合があります。
- ⚠ 周囲の環境によっては振動を拾いメーターが反応する場合がありますが、楽器のチューニングには影響ありません。

キャリブレーション(基準ピッチ)の設定(*M)

CALIB▼/▲ボタンを押して、410Hz ~ 480Hzの範囲を1Hz単位で変更できます。長押しした場合は連続的に増減させることができます。

トランスポーズ(移調機能)(*M)

移調楽器をチューニングするときの機能です。TRANSボタンを押すたびに、F→B^b→E^b→C(移調しない/TRANSPOSE表示無し)→F...と切り替わります。

メトロノームの操作

1. 電源/機能ボタンを押してメトロノーム動作にします。
メトロノームがスタートし、テンポに合わせてメトロノームの振り子が左右に動きます。
2. 電源/機能ボタンを押すたびにメトロノーム (消音) →メトロノーム (発音) →チューナー→メトロノーム(消音)...と切り替わります。
このときメトロノーム設定表示が 4 (消音) → 4 (発音) → 表示なし (チューナー) → 4 (消音)...と切り替わります。
3. TEMPO▲/▼ボタンを使ってテンポを設定します(*M)。
ボタンを長く押しと連続的に値が増減します。
4. BEATボタンを押してBEAT(拍子)を設定します(*M)。
ボタンを長く押しと連続的に値が増減します。
BEAT: 4 → 5 → 2 (2連符) → 3 (3連符) → 4 → 1 → 2 → 3 → 4 → ...
5. メトロノームを停止するとき、電源/機能ボタンを押してチューナー動作にするか、電源/機能ボタンを長押しして電源を切ります。

⚠ 電源を入れたときは、常にチューナー動作になります。



バックライト

音を入力したときと、ボタン操作時または、メトロノーム時はバックライトが明るく点灯します。チューナー時は約3秒間、音の入力が無くボタン操作もしないと、電池消耗を防ぐため、低輝度の点灯になります。

楽器への取り付けと可動範囲

本機は楽器本体の振動を拾ってチューニングを行います。そのため、ご使用になる楽器の推奨部分に取り付けて、チューニングを行ってください(裏面イラスト参照)。


製品名	楽器名	取り付け位置	イラスト
Dolcetto	ホルン(シングル、ダブル)	1番管	1
	チューバ	マウスパイプ	2
	ユーフォニアム	ベル	3
	オーボエ	ベル胴部	4
	ファゴット	ウイング・ジョイント部	5
	E ^b クラリネット	上管	
	B ^b クラリネット	ベル	6
	バス・クラリネット	吹入管	
	サクソ(ソプラノ、バリトン)	ベル	
	サクソ(アルト、テナー)	ネック	7
Dolcetto-T	チェロ	テールピース	8
	コントラバス	テールピース	
	ギター	ヘッド	9
	トランペット/コルネット	上主管	10
Dolcetto-T	トランペット/コルネット	ベル	T1
	トロンボーン	ベル	T2

また、本機は、液晶表示が見やすいように自由に動かすことができます。


⚠ 可動範囲内であっても、過度な力で無理に向きを変えると破損する恐れがあります。

Dolcettoのみ

最大180°

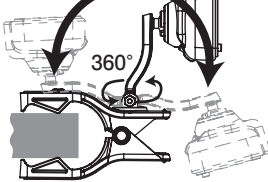

DolcettoとDolcetto-T共通

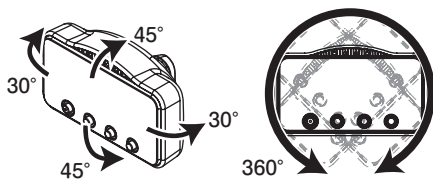

⚠ 楽器への取り付け、取り外しはていねいに行ってください。また、長時間取り付けただまにすると、取り付け跡が残る場合があります。

⚠ 楽器の経年変化や塗装などの状態によっては、本機の装着により損傷を与える恐れがあります。

仕様

チューナー部

音律:	12平均律
測定精度:	±1セント以内
測定範囲(サイン波):	A0(27.50Hz) ~ C8(4186Hz)
基準ピッチ範囲:	A4=410 ~ 480Hz(1Hz単位)
移調範囲:	C、F、B ^b 、E ^b

メトロノーム部

テンポ範囲:	♩=30 ~ 252
テンポ精度:	±0.1%
拍子範囲:	0 ~ 5拍子、2連符、3連符

外形寸法:	Dolcetto	77mm(W) X 69mm(D) X 34mm(H)
	Dolcetto-T	56mm(W) X 42mm(D) X 34mm(H)

質量(電池含む):	Dolcetto	39g
	Dolcetto-T	30g

電池寿命:

チューナー	約8時間(A4入力 連続動作時)
メトロノーム	約8時間(テンポ120、4拍子、発音 連続動作時)

付属品: 動作確認用CR2032型リチウム電池(3V) 1個

*M 各設定は、電源を切っても記憶しています。ただし、電池を交換した場合は、設定が初期化されます(チューナー・モード: クロマチック、キャリブレーション: 442Hz、トランスポーズ: C[移調無し]、メトロノーム: テンポ120、4拍子)。

・ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。