合作模式

适合学生和教师或课堂使用，合作模式允许两人在同一个乐器上并肩演奏。

进入合作模式

按住 METRONOME 按钮的同时按电源按钮开机，进入合作模式。

本机关机后 B2/B2SP/B2N 不会记忆合作模式设置。每次您希望进入合作模式时请使用上述的步骤。

■ 键盘

键盘右侧弹奏的音符从 E4 到 C8 将比正常低两个八度发音（E2-C6）。
键盘左侧弹奏的音符从 A0 to E♭4 将比正常高两个八度发音（A2-E♭6）。

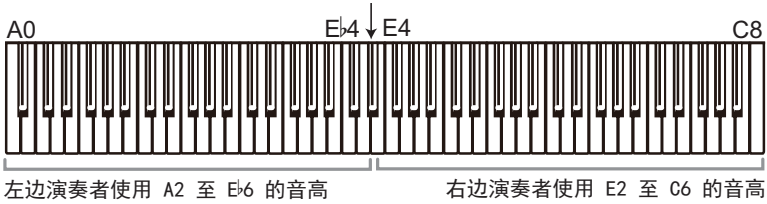

键盘左侧将从左侧音箱（L 声道）输出，键盘右侧将从右侧音箱（R 声道）输出。

note 合作模式中无法更改分割点和键范围。

■ 声音

按 SOUND 按钮将交换键盘左右两侧的声音。

note 左右两侧不能设置为不同的声音。

■ 音量

旋转 VOLUME 旋钮调节左右两侧的音量。

note 左右两侧不能设置为不同的音量。

■ 制音踏板

使用 B2/B2N 附带的制音踏板时，踏板可用于右侧键盘。
连接 B2SP 专用支架踏板设备或 Korg PU-2 踏板设备（另售）时，正对演奏者的右侧踏板将控制右侧键盘，而左侧踏板可用作左侧键盘的独立制音踏板。

使用 B2SP 踏板设备或 PU-2（另售）时：

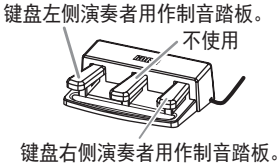

■ 声音选择和节拍器设置是合作模式中唯一可用的“高级功能”。

©2019 KORG INC.
Published 07/2019