

# KORG

HAVIAN 30 | OS Version 2.0<sup>01</sup>

# HAVIAN 30オペレーティング・システム・バージョン2.0

## 新しいオペレーティング・システムのインストール

購入時期によってはHAVIAN 30が、すでに新しいオペレーティング・システムになっている場合があります。メディア・モードのUtilityページに移動し、ディスプレイの下側に表示されているバージョン・ナンバーを確認してください。

新しいオペレーティング・システムのインストールについては、コルグ・ウェブサイト ([www.korg.com](http://www.korg.com)) にあるインストール・フォルダーに含まれている説明書をお読みください。

## バージョン2.0の新機能

オペレーション・システムの新しいバージョンでは以下の機能が追加になります。

モード	新機能
サウンド・エディット、 メディア	他のPaシリーズのユーザー・サンプルに基づいたユーザー・サウンドをロードする機能を追加 最大32MBをロード可能(圧縮ファイルは発音しない)
サウンド・エディット	ROMとRAMのマルチサンプルが選択可能 サンプル・メモリー内の情報を取得、未使用のユーザー・サンプルを削除できる機能を追加

## ユーザー・サンプルに基づいたユーザー・サウンドのロード


HAVIAN 30に内蔵された32MBのユーザー・サンプル・メモリーに、Paシリーズ形式のユーザー・サンプルに基づいたサウンドとドラム・キットをロードすることができます。圧縮したサンプルをロードしても使うことはできません。ロード後にユーザー・サウンドを確認してください。

SET.フォルダーに含まれるすべてのサンプルをロードすることができます。ただし、フォルダーに含まれるサンプルがメモリーの容量を超える場合は、サンプルを個別にロードしてください。

本機の電源を入れたときにロードしたサンプルを読み込むため、起動時間が少し長くなります。


## サウンド・エディットでのユーザー・マルチサンプルの選択

ユーザー・マルチサンプルはSound Edit > Basic > OSC Basicページ、またはSound Edit > Drum Kit > Sample Setupページで、ROMバンクと同じように、RAMバンクから選択できます。

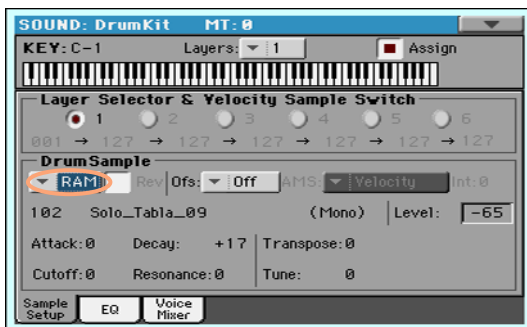

## ユーザー・サンプル・メモリーの情報を取得する

- サウンド・エディット・モードでMENUキーを押して、User PCMセクションを選択します。ユーザーのサンプル・ページが開きます。

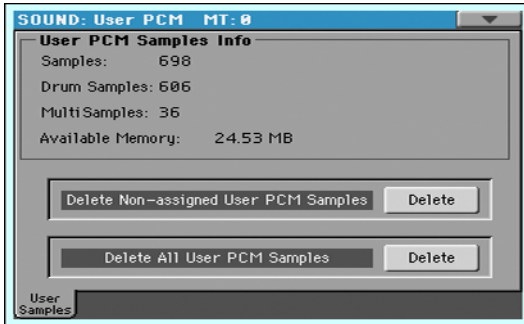

このページでは、メモリーにロードされたサンプルの容量を確認できます。新しいサンプルをロードするときに、使用できる残りの容量を確認したり、使用していないサンプルを削除することができます。

メモリー内のオブジェクト	意味
Samples	メモリー内のユーザー・サンプル数
Drum Samples	メモリー内のユーザー・ドラム・サンプル数
Multisamples	メモリー内のユーザー・マルチサンプル数
Available Memory	HAVIAN 30には32MBのRAMが内蔵されていて、ここに非圧縮のユーザー・サンプルをロードすることができる。この値(バイト)はユーザー・サンプルのメモリー残量になる。

## ユーザー・サンプルの削除

サウンド・エディット・モードのUser Samplesページで新たなユーザー・サンプルをロードするためにメモリー内の一部、またはすべてのユーザー・サンプルを削除することができます。

削除するサンプルのコピーを取っていない場合は、削除を実行する前に将来に再使用できるように外部機器などにバックアップをとることをお勧めします。

### ユーザー・サウンドに使用されていないユーザー・サンプルを削除

- Delete Non-assigned User PCM Samplesの横のDeleteボタンをタッチします。

サウンドやドラム・キットに使われていないすべてのユーザー・サンプル、ドラム・サンプル、およびマルチサンプルを削除します。

ただし、それらを使用したサウンドやドラム・キットの削除をただけでは、未使用になったサンプルはメモリー内に残ることになります。そのため、新たなユーザー・サウンドやドラム・キットに使用することができます。

### すべてのユーザー・サンプルを削除

- Delete All User PCM Samplesの横のDeleteボタンをタッチします。

メモリーに含まれるすべてのユーザー・サンプルを削除します。

ユーザー・サウンドやドラム・キットに、ユーザー・サンプルを使用しているときは、この操作は行なわないでください。この操作はユーザー・サンプルのメモリーを、完全に空にするときにのみ使用します。

# 改善点とバグの修正

## OS 2.0.0のバグの修正

場所	バグ
メモリー・モード	メモリー・モードのパラメーター（グローバル・モードのMode Preferencesセクション、Styleページ）で「Chord + Lower」または「Fixed Arr. + Lower」に設定し、Intro 1またはEnding 1を選択すると低い音で再生を続ける。



# KORG

KORG

**Address**

KORG ITALY SpA  
Via Cagiata, 85  
I-60027 Osimo (An)  
Italy

**Web**

[www.korg.com](http://www.korg.com)

HAVIAN 30