

システムおよびファクトリー・サウンドの復旧 (KRONOS SE 用)

1. 何らかの原因で KRONOS SE が正常に起動しない等の問題が起きたときは、パラメーター・ガイドの「アクセサリー・ディスクを使ったシステムおよびファクトリー・サウンドの復旧 (Page 1146)」に従い、付属アクセサリー・ディスクを使って、初期設定に戻してください。
2. インストールするファイルの準備を行います。

KRONOS_Update_3_1_3.zip, FACTORY.zip, K2_EXs21.zip, K2_EXs272.zip を下記のサイトからダウンロードし、展開して FAT32 フォーマットの USB メディア(フラッシュドライブ、ハードディスク等)のルート階層にコピーします。













KRONOS_Update_3_1_3.zip, FACTORY.zip :

<https://www.korg.com/jp/support/download/product/1/307/#software>

K2_EXs21.zip (※) : <https://shop.korg.com/Kronos/EXS-21>

K2_EXs272.zip (※) : <https://shop.korg.com/Kronos/EXS-272>


※デモ・バージョンをダウンロードしてください

| | |
|--|------------------|
|  FACTORY | 2019/03/29 9:21 |
|  K2_EXs21 | 2019/03/29 9:21 |
|  K2_EXs272 | 2019/03/29 9:21 |
|  mnt | 2018/10/23 21:12 |
|  bc | 2018/12/18 9:44 |
|  DisplayUpdaterMessage | 2018/12/18 9:44 |
|  install.info | 2018/12/18 9:44 |
|  KRONOS_Update_3_1_3.csum | 2018/12/18 9:44 |
|  KRONOS_Update_3_1_3.tar.gz | 2018/12/18 9:44 |
|  md5sum | 2018/12/18 9:44 |
|  posttar.sh | 2018/12/18 9:44 |
|  pretar.sh | 2018/12/18 9:44 |

3. V3.1.3 へのシステムアップデートを行います。


まず一度電源をオフにして下さい。そして約 10 秒後に再度電源をオンにしてください。

本体起動後、USB メディアを KRONOS の USB A 端子に接続します。[GLOBAL]スイッチを押して Global P0 – Basic Setup ページから、Update System Software を選択しアップデートを行います。

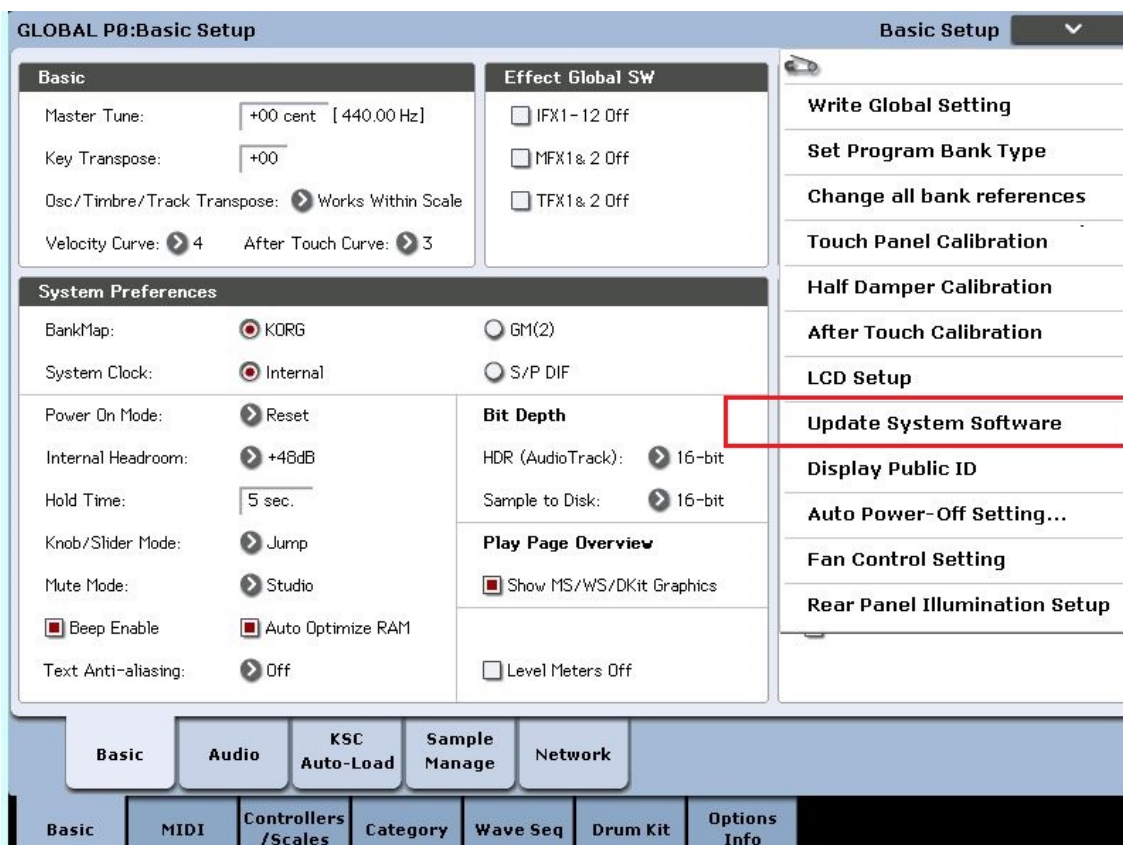


4. EXs21, EXs272 をインストールします。


[DISK]スイッチを押した後、USB メディアを KRONOS の USB A 端子に接続します。数秒待ち、「Drive Select」で USB メディアを選択し、K2_EXs21 フォルダを Open します。

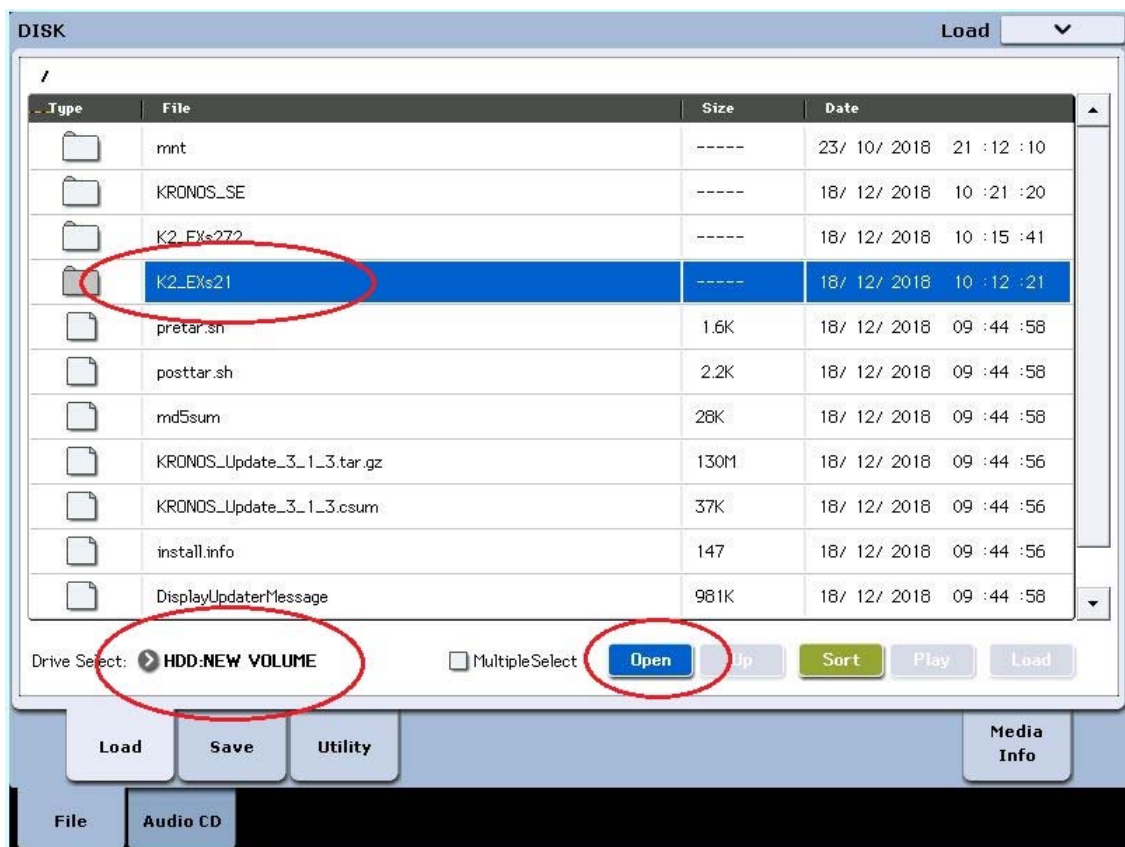


EXs21.exsins を選択し Install ボタンを押します。ダイアログが表示されますので、Install ボタンを押しインストールの完了を待ちます。同様に、EXs272 もインストールします。

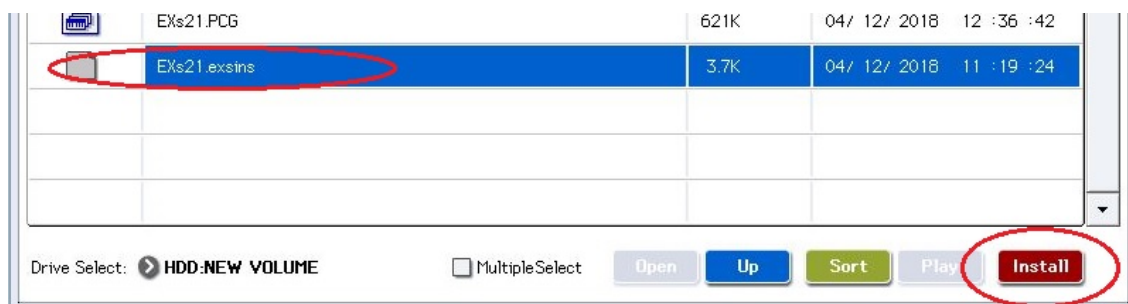

5. “Drive Select”で INTERNAL HD を選択し、KApr0, Korg Options フォルダを”Delete”で削除します。ダイアログが表示されるので、全て”OK”を選択します。

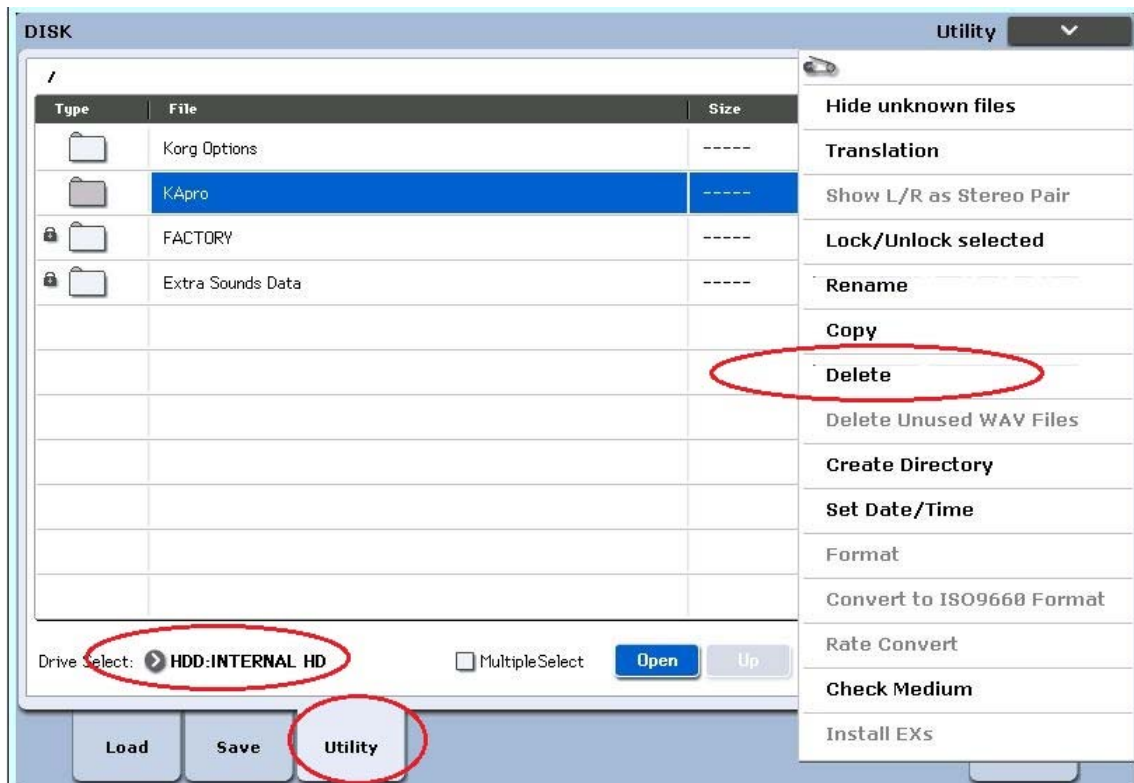


6. FACTORY フォルダを選択し、”Lock/Unlock selected”を実行し Lock を解除します。

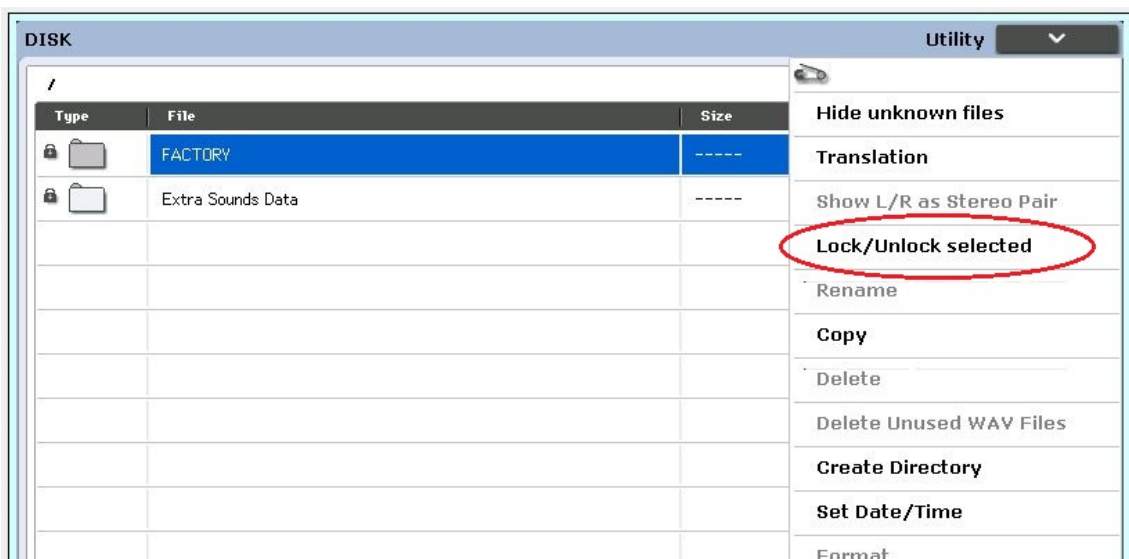


7. FACTORY フォルダを Open し、PRELOAD.PCG, PRELOAD.SNG, PRELOAD.KSC, EXs_Extras, PRELOAD_Individual_KSC の Lock 状態を確認し、Lock されている場合は、それぞれに対して”Lock/Unlock selected”を実行し Lock を解除します。
8. PRELOAD.PCG, PRELOAD.SNG, PRELOAD.KSC を”Delete”で削除します。
9. 外部 USB メディアの FACTORY フォルダ内の以下のファイルを INTERNAL HD 内の FACTORY フォルダ内にコピーします。
EXs_Extras/EXs21 Italian F Piano.KSC
EXs_Extras/EXs272 KApró Showcase.KSC
PRELOAD_Individual_KSC/PRELOAD_EXs21.KSC
PRELOAD_Individual_KSC/PRELOAD_EXs272.KSC
PRELOAD.KSC
PRELOAD.PCG
PRELOAD.SNG

以下は外部 USB メディアの FACTORY フォルダ内の PRELOAD.PCG を Copy する例です。これを上記のファイルすべてに対して行います。

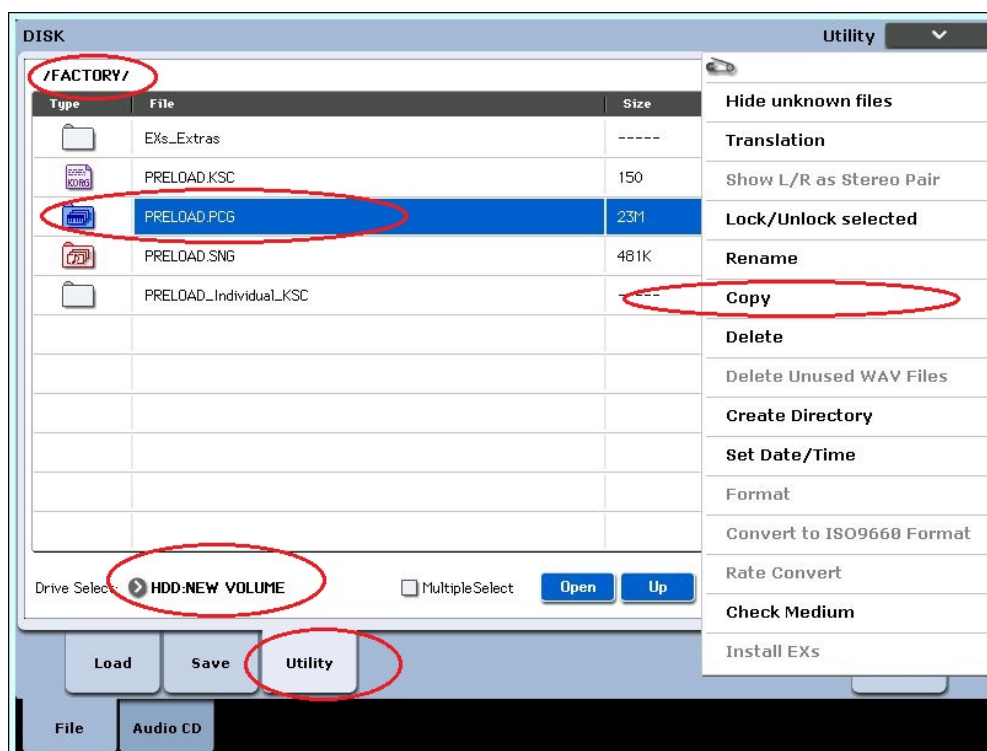


INTERNAL HD 内の FACTORY フォルダー内に Paste します

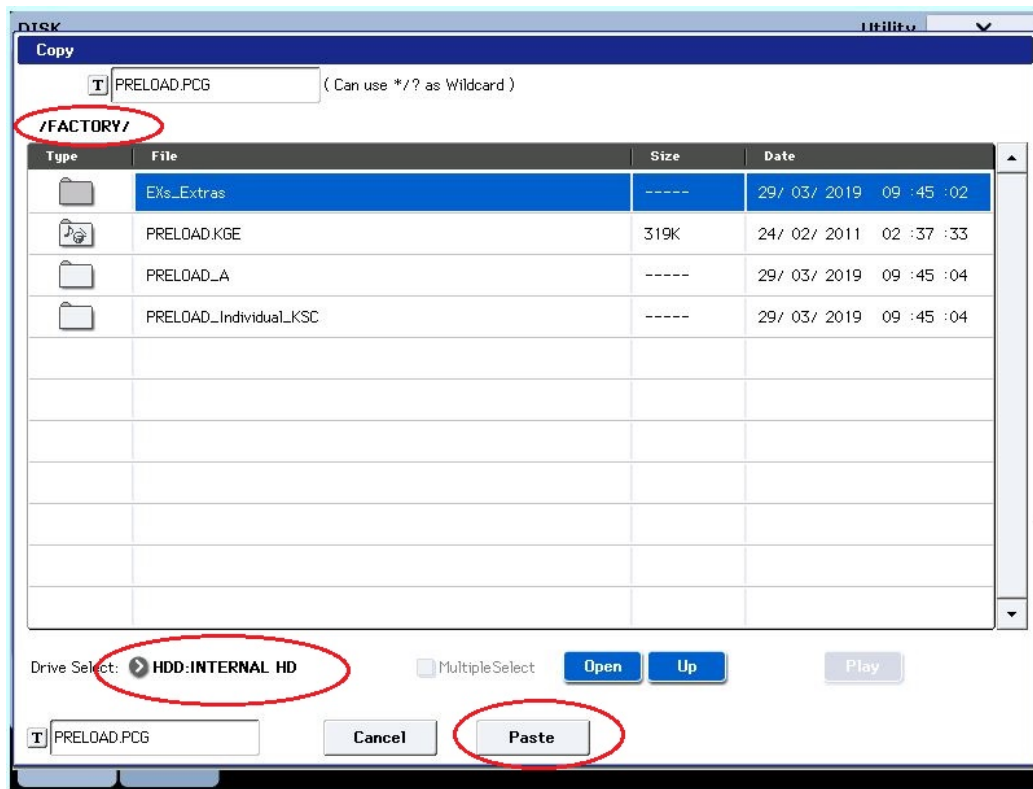

10. FACTORY フォルダーを選択し、”Lock/Unlock selected”を実行し再度 Lock します。

11. FACTORY フォルダー内の PRELOAD.PCG をロードします。

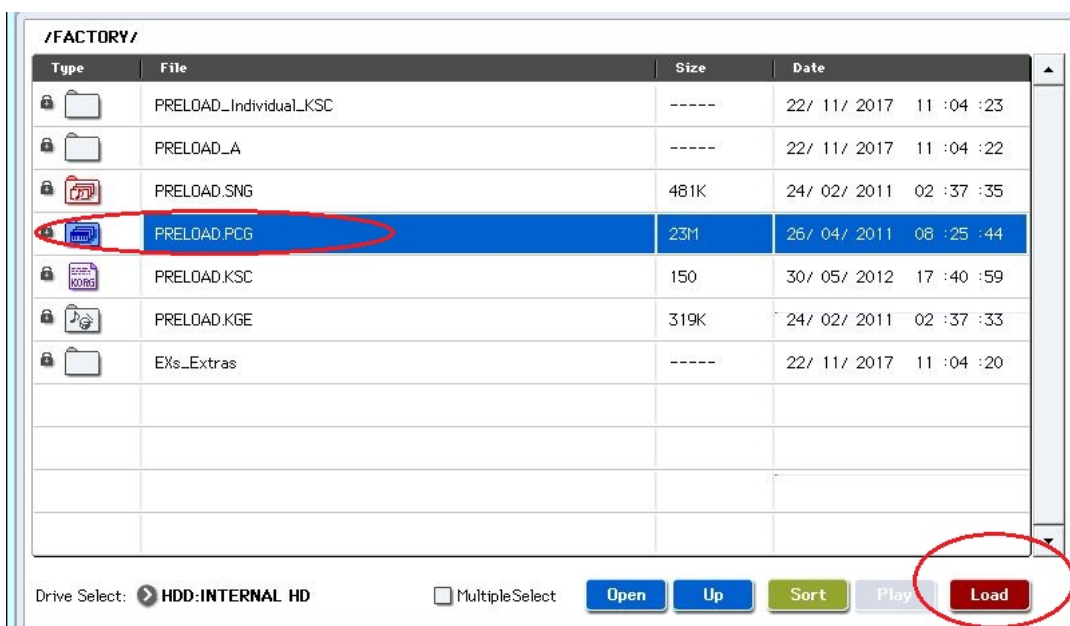

12. EXs17, EXs18, EXs21, EXs272 をオーソライズします。

オーソライズには My Kronos への製品登録が必要です。

<https://shop.korg.com/registerKronos> にてご登録の上、Global P6: Options Info タブの左上に表示される Public ID を製品登録すると、EXs17, EXs18, EXs21, EXs272 のオーソライゼーション・コード (Key) が製品登録情報に表示されます。

製品のアップデートや関連製品のお知らせのメール配信を希望する

[変更を保存する](#)

製品登録情報

製品登録

製品

製品のPublic ID

購入年月日

登録日

ディーラー

KORG

[Sound Libraries](#)

[My Kronos](#)

[Support](#)

[ログアウト](#)

購入した製品

シリアル・ナンバー

購入店名


ディーラーの場所

購入年月日

| January 2019 | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

[製品登録を送信](#)

13. 下記画像を参考にしてオーソリゼーション・コードを入力して、EXs17, EXs18, EXs21, EXs272 を正規版に更新します。

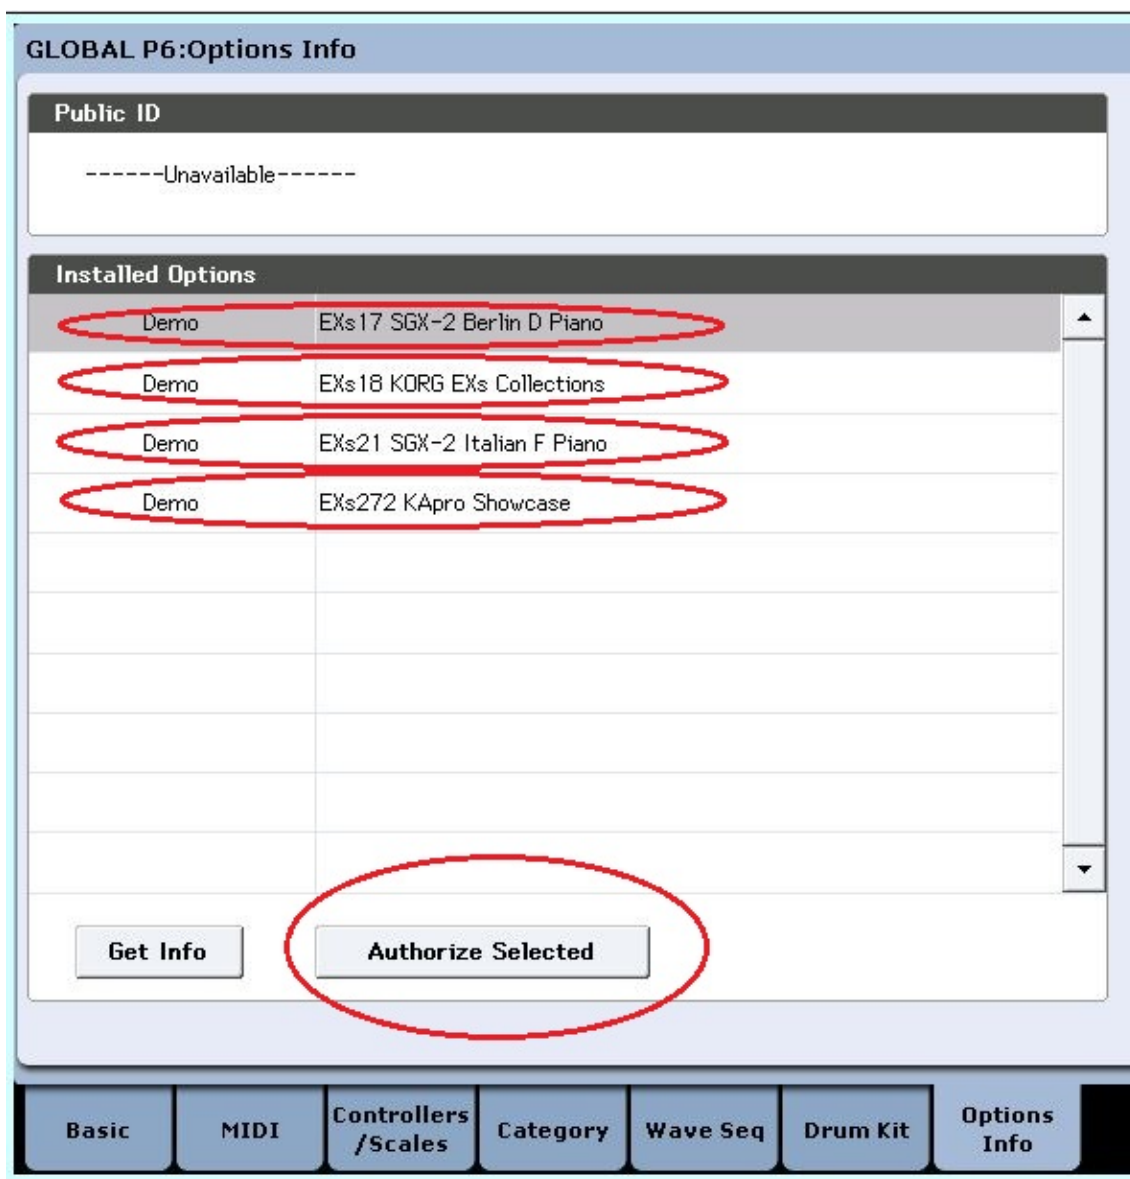

14. 以上で作業は終了です。